Datenblatt - RST-U-2

Sicherheits-Sensoren / RSS260 / Betätiger



(Die Abbildung kann vom Original abweichen!)

- frontale Betätigung aus Montagerichtung
- kleine Bauform
- Befestigung 1 x M3 zuzüglich Verdrehungsschutz

Bestelldaten

Produkt-Typbezeichnung	RST-U-2
Artikelnummer	103005994
EAN Code	
Hinweis	Sensor und Betätiger müssen getrennt bestellt werden.
eCl@ss	27-27-92-17

Zulassung

Zulassung	TÜV in Vorbereitung

Allgemeine Daten

Produkt-Name	Betätiger
Werkstoffe	
- Werkstoff des Betätigers	Kunststoff
Gewicht	4 g
Empfohlene Kombinationen	RSS 36, RSS 36 AS, RSS260, RSS260 AS

Mechanische Daten

Aktive Fläche	vorne
mit Rastmagnet (J/N)	-

Abmessungen

Abmessungen des Betätigers	
- Breite des Betätigers	22 mm
- Höhe des Betätigers	7 mm

- Länge des Betätigers	9 mm

Dokumente

Montage- und Anschlussanleitung (da) 169 kB, 01.12.2015
Code: mrl_rst-u-2-rss36_da

Montage- und Anschlussanleitung (sv) 176 kB, 27.05.2015
Code: mrl_rst-u-2-rss36_sv

Montage- und Anschlussanleitung (it) 205 kB, 21.11.2016
Code: mrl_rst-u-2-rss36_it

Montage- und Anschlussanleitung (en) 212 kB, 27.10.2016
Code: mrl_rst-u-2-rss36_en

Montage- und Anschlussanleitung (de) 217 kB, 27.10.2016
Code: mrl_rst-u-2-rss36_de

Montage- und Anschlussanleitung (es) 206 kB, 21.11.2016
Code: mrl_rst-u-2-rss36_es

Montage- und Anschlussanleitung (nl) 202 kB, 13.12.2016
Code: mrl_rst-u-2-rss36_nl

Montage- und Anschlussanleitung (fr) 204 kB, 18.11.2016
Code: mrl_rst-u-2-rss36_fr

Montage- und Anschlussanleitung (pl) 225 kB, 24.01.2017
Code: mrl_rst-u-2-rss36_pl

Montage- und Anschlussanleitung (jp) 249 kB, 12.05.2017
Code: mrl_rst-u-2-rss36_jp

Montage- und Anschlussanleitung (pt) 205 kB, 27.04.2017
Code: mrl_rst-u-2-rss36_pt

Montage- und Anschlussanleitung (es) 357 kB, 08.07.2015
Code: mrl_rst-u-2_es

Montage- und Anschlussanleitung (nl) 196 kB, 20.07.2018
Code: mrl_rst-u-2_nl

Montage- und Anschlussanleitung (pl) 227 kB, 27.07.2015
Code: mrl_rst-u-2_pl

Montage- und Anschlussanleitung (fr) 192 kB, 01.09.2015
Code: mrl_rst-u-2_fr

Montage- und Anschlussanleitung (cs) 229 kB, 09.10.2017
Code: mrl_rst-u-2_cs

Montage- und Anschlussanleitung (jp) 259 kB, 05.11.2014
Code: mrl_rst-u-2_jp

Montage- und Anschlussanleitung (it) 190 kB, 27.07.2015


Code: mrl_rst-u-2_it

Montage- und Anschlussanleitung (sv) 192 kB, 07.08.2015
Code: mrl_rst-u-2_sv

Montage- und Anschlussanleitung (en) 387 kB, 03.07.2015
Code: mrl_rst-u-2_en

Montage- und Anschlussanleitung (de) 388 kB, 03.07.2015
Code: mrl_rst-u-2_de

Abbildungen

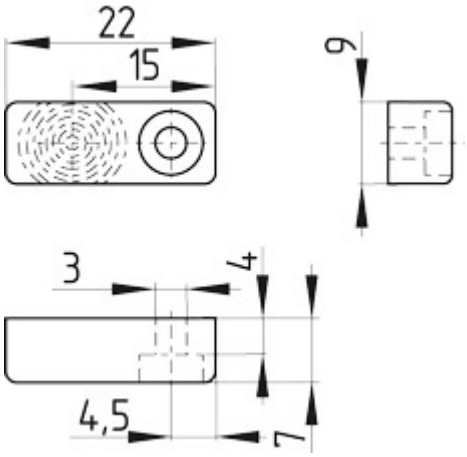

Maßzeichnung (Grundgerät)