



**Busch-Jaeger
Elektro GmbH**

73-1-5922
23681

**Busch-Ferncontrol IR
Zwischenstecker-
Schalter 6080-24**



Betriebsanleitung

Nur für autorisiertes Fachpersonal

Fig. 1

D

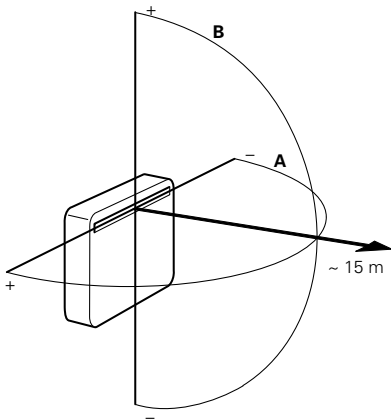


Fig. 2

D



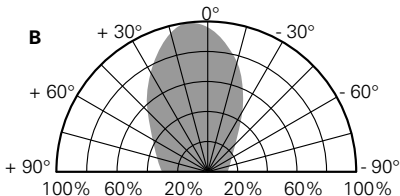


Fig. 3

D

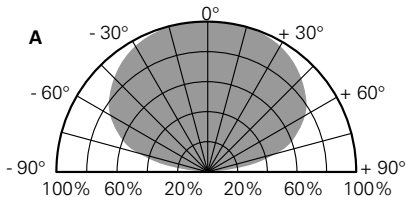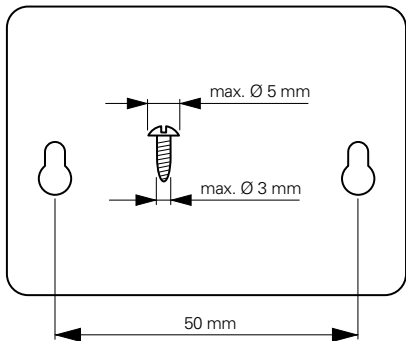

Technische Daten

D

Netzspannung:	230 V ~ $\pm 10\%$
Netzfrequenz:	50 Hz
Leistungsaufnahme:	< 1 W
max. Schaltspannung:	250 V ~
max. Schaltstrom:	10 A $\cos \varphi$ 0,5
Umgebungstemperaturbereich:	0 bis +35 °C

ACHTUNG

Arbeiten am 230 V - Netz dürfen nur von autorisiertem Fachpersonal ausgeführt werden.

Adresse einstellen

Stellen Sie auf der Geräterückseite mit einem Schraubendreher die gewünschte Adresse ein.

Empfangsteil verlegen

Steckdosen können von Einrichtungsgegenständen o. ä. verdeckt sein. Um den Schalter 6080-24 besser ansteuern zu können, besteht die Möglichkeit, das Empfangsteil vom Gehäuse abzunehmen und um ca. 50 cm in einen günstigeren Empfangs- (Sichtbereich) zu verlegen (siehe **Fig. 1** und **Fig. 2**).

Gehen Sie bitte wie folgt vor:

- Kabel aus der Rückseite des Gehäuses nehmen
- Empfangsteil an der Einkerbung abhebeln
- Empfangsteil mit Kabel nach vorne soweit herausziehen, wie das Empfangsteil verlegt werden soll

Achtung

Kabel führt Netzspannung; ***bei Beschädigung des Kabels Gerät sofort aus der Steckdose ziehen !***

- Kabel nicht über Heizungsrohre und ähnliche Wärmequellen verlegen
- Kabel nicht knicken
- Kabel nicht gewaltsam herausziehen
- Kabel nicht mechanisch beschädigen
- Empfangsteil befestigen (s. **Fig. 3**)
- restliches Kabel in die Rückseite des Gehäuses einlegen
- Schalter 6080-24 in die Steckdose stecken
- Verbraucher anschließen und anschalten.

Hinweise

Es dürfen ***keine Elektro-Wärmegeräte*** angeschlossen werden.

Wollen Sie das Empfangsteil des Schalters 6080-24 wieder am Gehäuse anbringen, so ziehen Sie bitte das Kabel auf die Rückseite des Gehäuses und legen es parallel in Schlaufen gefaltet in den Schacht.

Der Schalter 6080-24 kann nur in Verbindung mit dem IR-Hand- bzw. Wandsender betrieben werden. Vergleichen Sie bitte die zugehörigen Bedienungsanleitungen.

Der Schalter 6080-24 kann max. einen Verbraucher schalten.
Die Funktionen im einzelnen:

- EIN-Schalten: Schalter 6080-24 schaltet ein
- AUS-Schalten: Schalter 6080-24 schaltet aus
- Heller: Schalter 6080-24 schaltet ein
- Dunkler: keine Funktion
- MEMO:
 - Schaltzustand herstellen
 - MEMO speichern
 - MEMO 1 oder 2 aufrufen
- ALLES AUS: Schalter 6080-24 schaltet aus

Hinweise

Der Zugriff auf die MEMO Speicher M1 und M2 erfolgt über den IR-Hand- bzw. Wandsender.

Die rote LED-Anzeige im Empfangsteil leuchtet, wenn der Schalter 6080-24 an die Netzspannung angeschlossen ist.

Diagnose

LED aus:

Mögl. Ursache

- Infrarot-Fremdlicht
- Keine Netzspannung
- Kabel beschädigt

LED blinkt dauernd:

- Infrarot-Dauerfremdsignal

LED blinkt nicht bei
Sendesignal:

- Kein Infrarot-Signalempfang
- Batterien des IR-Hand- bzw.
Wandsenders erschöpft
- IR-Sendebereich überschritten

Hinweis

Der IR-Empfangsbereich kann sich durch Fremdlicht (z. B. Sonnenstrahlung, Beleuchtung) verändern.