INSTRUCTION


06-2019

Less is more 50


312330.002

RZB LIGHTING

IP 20 IK02 ~ 220 - 240 V 50/60 Hz LED 3 x 1,5 mm² 1,50 mm²

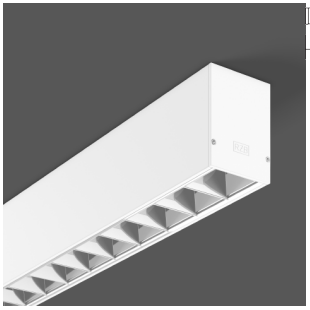



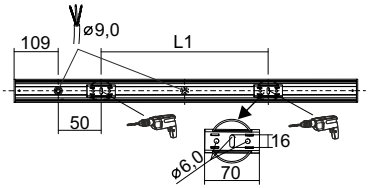

	[mm]		Ta min
312330.002	L 1122, B 57, H 75	2,73 kg	-20 °C


	P	P	Φ	CCT	CRI	Ta max
LED	4 x 7,5 W	28 W	3350 lm	3000 K	80	30 °C

EEK	EEK	I max / I max/2 / T50	B10	B16
A+	A+	36 A / 100 µs	8	14











Die Leuchte darf nur mit ihren vollständigen Schutzabdeckungen betrieben werden.
The luminaire must be used with its complete protective covers only.






RZB
Rudolf Zimmermann,
Bamberg GmbH
Rheinstraße 16
D-96052 Bamberg
Deutschland
Telefon +49 951/79 09-0
Telefax +49 951/79 09-198
www.rzb.de
info@rzb-leuchten.de


1

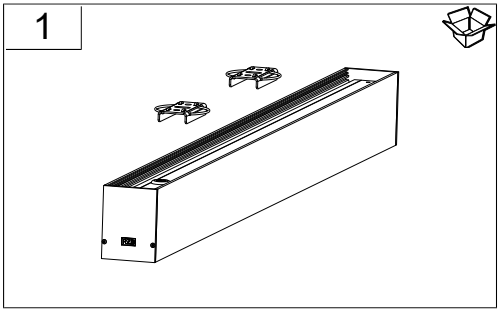


2

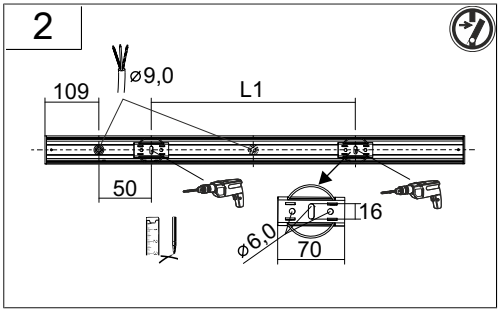
ø9,0
109
L1
50
16
ø6,0
70


3

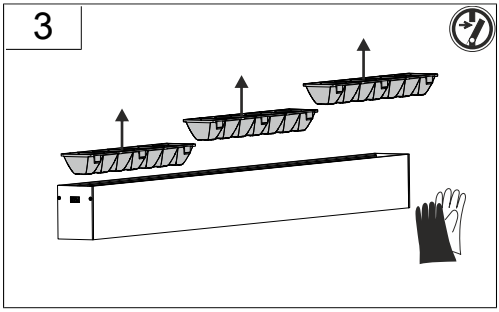


4

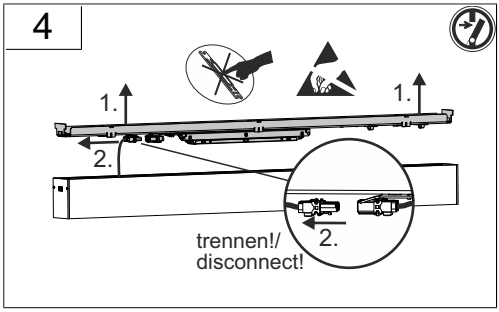
1.
1.
2.
trennen!/
disconnect!
2.


5

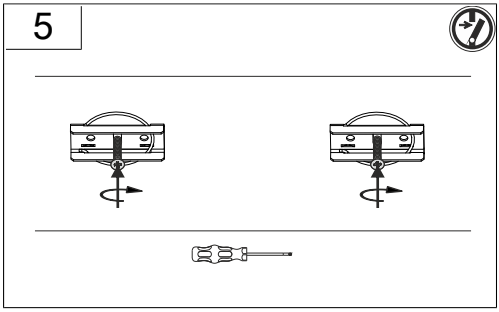


6a

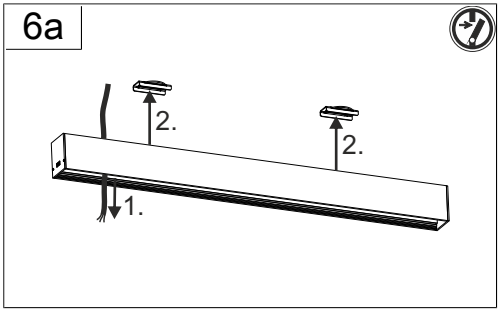
2.
2.
1.


6b

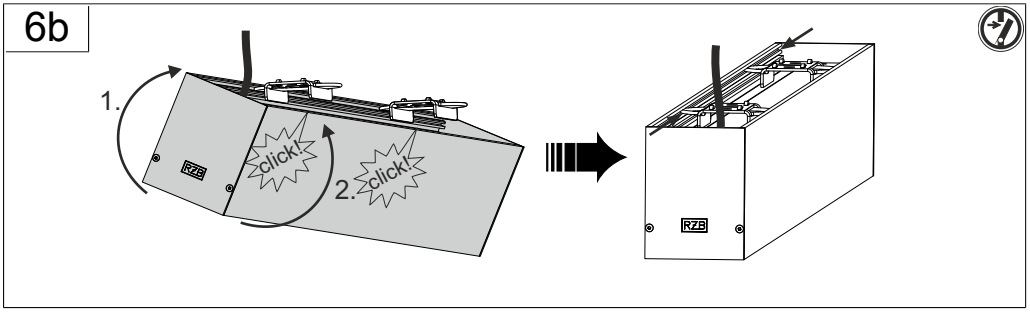
1.
click!
2.
click!
RZB
RZB


7

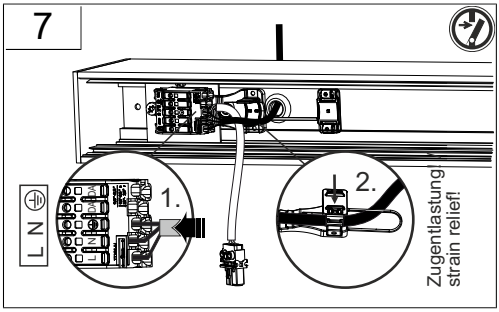

8

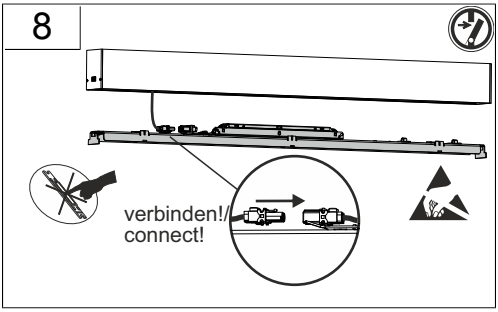


9

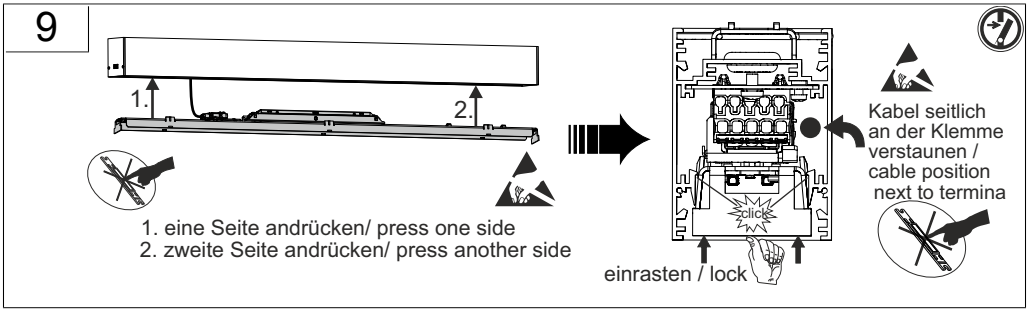



1. eine Seite andrücken/ press one side
2. zweite Seite andrücken/ press another side

10

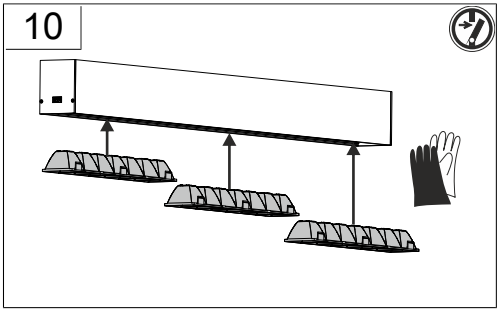

11

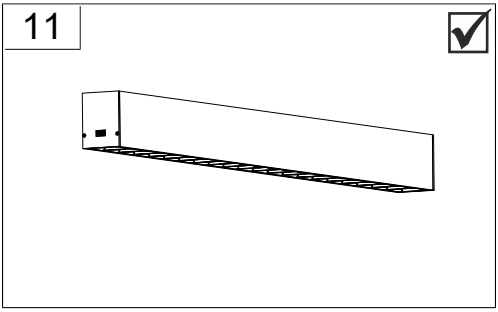

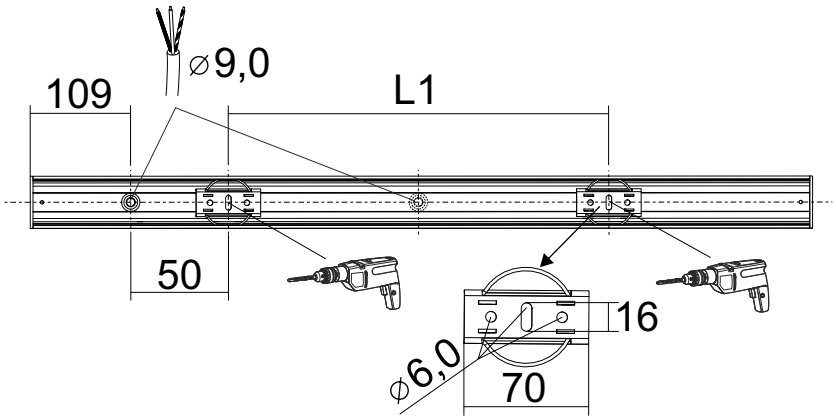

Less is more 50 Anbau	L	B	H	L1
	848	57	75	580
	1128	57	75	870
	1408	57	75	1150
	1689	57	75	1430
	1969	57	75	1710

DIN 4844



Vor Installation, Wartung oder Reparatur freischalten/
power off before installation, maintenance or repair