INSTRUCTION


06-2019


Less is more 50


312348.002

IP 20 IK02 ~ 220 - 240 V 50/60 Hz 3 x 1,5 mm²

1,50 mm²

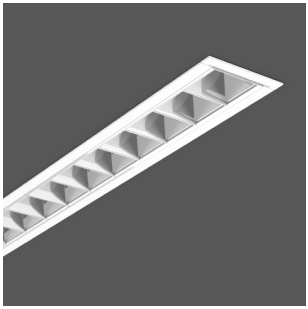

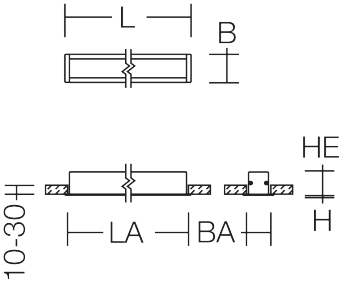

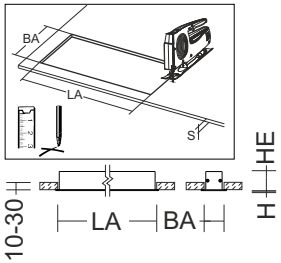


	[mm]		Ta min
312348.002	L 1140, B 71, H 2	2,81 kg	-20 °C

	$P_{\bigcirc}$	$P_{\boxtimes}$	$\Phi_{\boxtimes}$	CCT	CRI	Ta max
LED	4 x 7,5 W	28 W	3350 lm	3000 K	80	30 °C

$EEK_{\bigcirc}$	$EEK_{\boxtimes}$	I max / I max/2 / T50	B_{10}	B_{16}
A+	A+	36 A / 100 µs	8	14











Die Leuchte darf nur mit ihren vollständigen Schutzabdeckungen betrieben werden.
The luminaire must be used with its complete protective covers only.






RZB
Rudolf Zimmermann,
Bamberg GmbH
Rheinstraße 16
D-96052 Bamberg
Deutschland
Telefon +49 951/79 09-0
Telefax +49 951/79 09-198
www.rzb.de
info@rzb-leuchten.de


1

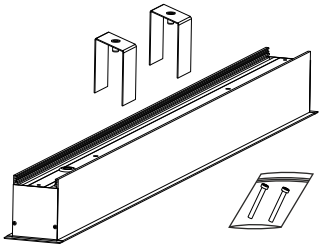


2

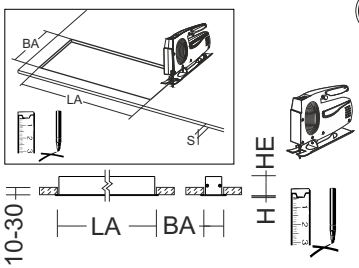
BA
LA
ST
10-30
LA
BA
H
HE


3

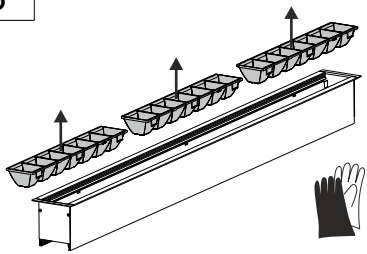


4

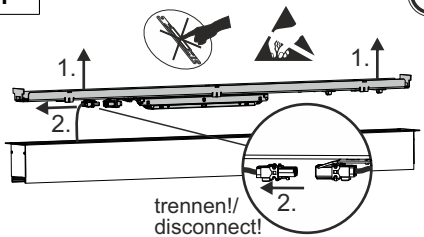
1.
1.
2.
trennen!/
disconnect!
2.


5

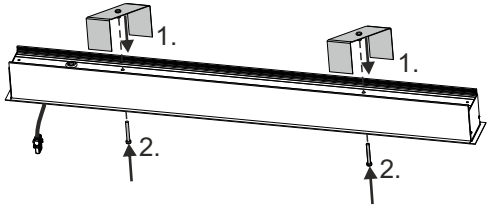
1.
1.
2.
2.


6a

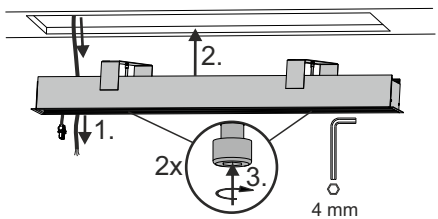
2.
1.
2x
3.
4 mm


6b

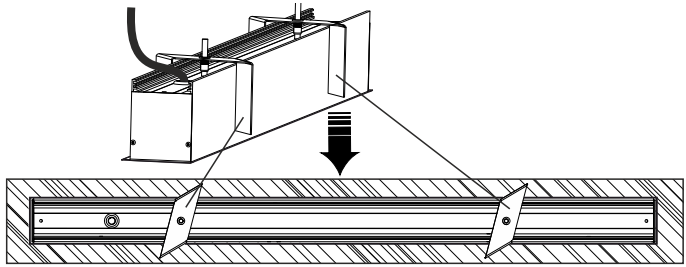


7

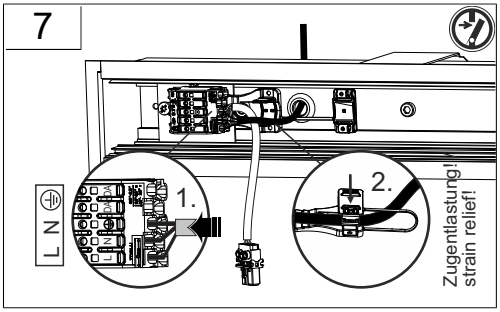
L N
1.
2.
Zugentlastung!
strain relief!


8

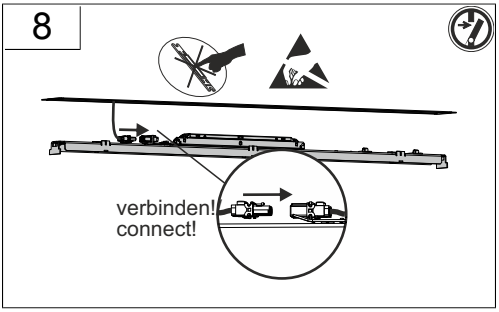
verbinden!
connect!


9

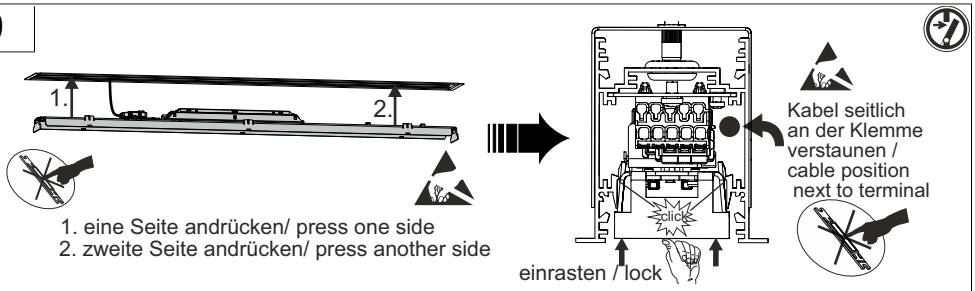

1.
2.
1. eine Seite andrücken/ press one side
2. zweite Seite andrücken/ press another side
click
einrasten / lock
Kabel seitlich
an der Klemme
verstauen /
cable position
next to terminal


10

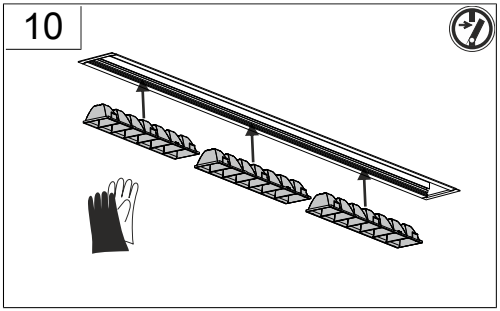

11

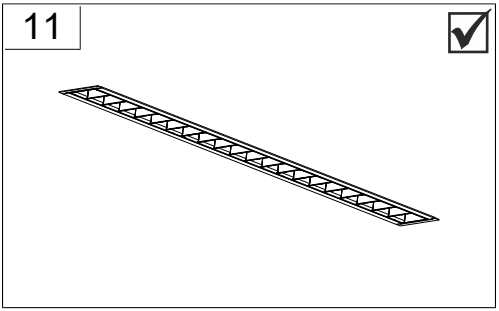

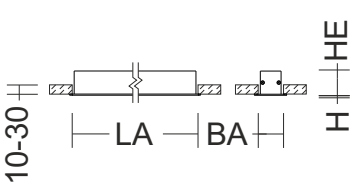

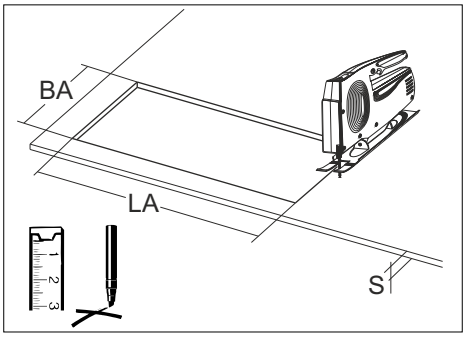

Less is more 50	L	B	H	LA	BA	S	HE
	862	71	1,5	848	60	10-30	100
	1142	71	1,5	1128	60	10-30	100
	1421	71	1,5	1408	60	10-30	100
	1703	71	1,5	1688	60	10-30	100
	1983	71	1,5	1968	60	10-30	100

DIN 4844



Vor Installation, Wartung oder Reparatur freischalten/
power off before installation, maintenance or repair