
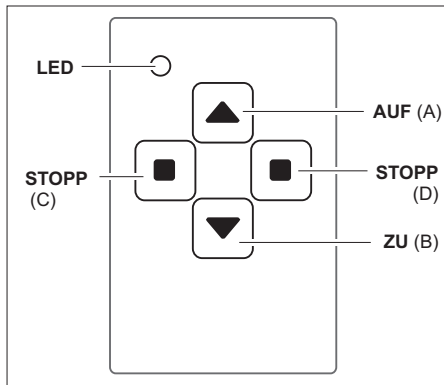


Ausführungen


RT30E5001-01	868,30 MHz	Funktion:
RT30E4101-01	433,92 MHz	1x AUF/STOPP/ZU
RT30E6001-01	916,50 MHz	3-Tast-Bedienung

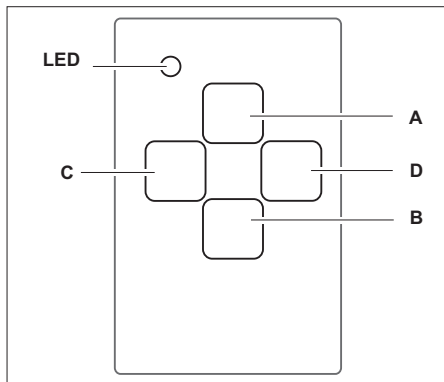

RT30E5004-01	868,30 MHz	Funktion:
RT30E4104-01	433,92 MHz	4x Impuls
RT30E6004-01	916,50 MHz	4-Tast-Bedienung

Lieferumfang

Handsender RT30 inklusive Batterie, Wandhalter, Bedienungsanleitung

Technische Daten

Frequenz:	868,30 o. 433,92 o. 916,50 MHz
Modulation:	FSK
Codierung:	Easywave A/B/C/D
Spannungsversorgung:	1x 3-V-Batterie, CR 2032
Betätigungskontrolle:	Leuchtdiode (LED)
Schutzart:	IP 54
Betriebstemperatur:	-20°C bis +60°C
Reichweite:	im Freien: ca. 150 m im Gebäude: ca. 30 m
Abmessungen:	38 x 16 x 14 mm
Gewicht:	25 g (inkl. Batterie)

Sicherheitshinweise


Bevor Sie das Gerät benutzen, lesen Sie bitte diese Anleitung sorgfältig durch!

Beachten Sie auch die Bedienungsanleitungen der Funkempfänger.

Steuern Sie nie unbeobachtet Tore oder andere bewegliche Geräte! Personen könnten dadurch in Gefahr geraten!

Halten Sie den Handsender von Kindern fern! Überprüfen Sie regelmäßig die Sendebereitschaft des Gerätes!

Lassen Sie nicht funktionierende Geräte vom Hersteller überprüfen!

Nehmen Sie keine eigenmächtigen Veränderungen am Handsender vor!

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Verwenden Sie den Handsender ausschließlich zum Bedienen von Easywave-Funkempfängern.

Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäßen oder bestimmungsfremden Gebrauch entstehen!

Funktion

Die Minihandsender RT30 sind Funksender für die 3- oder 4-Tast-Bedienung. Die Sender sind A/B/C/D-codiert, so dass vier verschiedene Funktelegramme ausgesendet und damit vier Funktionen ausgelöst werden können.


Der Sender verfügt über eine Batteriekontrollfunktion. Während des Sendens wird eine schwache Batterie durch das Blinken der LED angezeigt.

Sender in Betrieb nehmen

Lernen Sie den Sendecode in den Funkempfänger der zu steuernden Geräte ein. Lesen Sie hierzu die Bedienungsanleitungen der Funkempfänger.

Sender bedienen

Drücken Sie die Sendetaste solange, bis die LED leuchtet.

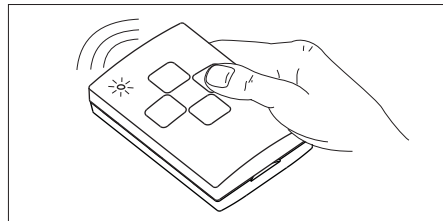


Blinkt die LED während des Sendevorganges und noch ca. 3 Sekunden nach Loslassen der Sendetaste, wechseln Sie bitte die Batterie.


Batterie wechseln

1. Stecken Sie eine kleine Münze in die Kerbe auf der Unterseite des Handsenders. Drehen Sie die Münze diagonal und drücken Sie die Gehäuseteile vorsichtig auseinander.
2. Wechseln Sie die Batterie. Verwenden Sie ausschließlich Batterien des Typs CR2032.

Achten Sie auf die richtige Polung!

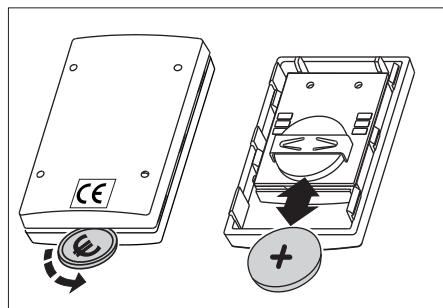
Fehlerbehebung

- Blinkt die LED während des Sendens: Wechseln Sie die Batterie.
- Wenn die LED nicht leuchtet: Überprüfen Sie die Batteriepolung.
- Reagiert der Funkempfänger trotzdem nicht: Verringern Sie den Abstand zum Empfänger oder lernen Sie die Codierung des Handsenders neu in den Empfänger ein.

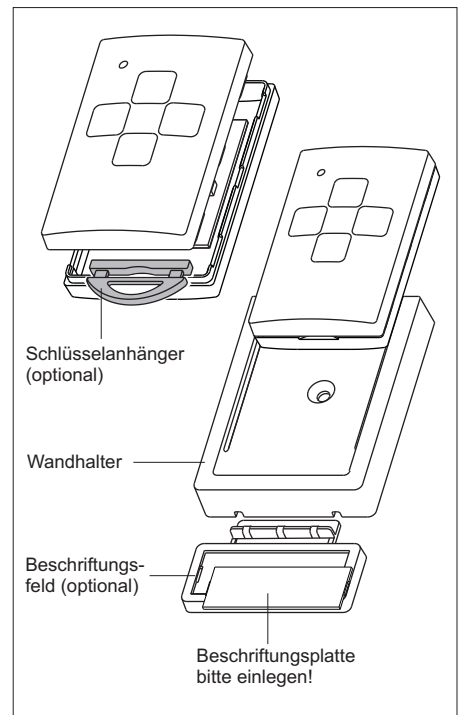Zubehör montieren

Entsorgungshinweise

Altgeräte und Batterien dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden!

Entsorgen Sie Altgeräte über eine Sammelstelle für Elektronikschrott oder über Ihren Fachhändler.

Entsorgen Sie die Altbatterien in einen Wertstoffbehälter für Altbatterien oder über den Fachhandel.

Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial in die Sammelbehälter für Pappe, Papier und Kunststoffe.


Gewährleistung

Innerhalb der gesetzlichen Garantiezeit beseitigen wir unentgeltlich Mängel des Gerätes, die auf Material- oder Herstellungsfehler beruhen, durch Reparatur oder Umtausch.

Die Garantie erlischt bei Fremdeingriff.

Konformität

Das Produkt erfüllt die wesentlichen Anforderungen der R&TTE-Richtlinie 1999/5/EG.

Für den Einsatz in: EU/CH/FL/IS/N

Die Konformitätserklärung ist auf folgender Internetseite abrufbar: www.eldat.de.


Kundendienst

Sollten trotz sachgerechter Handhabung Störungen auftreten oder wurde das Gerät beschädigt, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder an folgende Adresse:

ELDAT GmbH

Im Gewerbepark 14
15711 Königs Wusterhausen
Deutschland
Telefon: + 49 (0) 33 75 / 90 37-310
Telefax: + 49 (0) 33 75 / 90 37-90
Internet: www.eldat.de
E-Mail: info@eldat.de