


MWMB 16

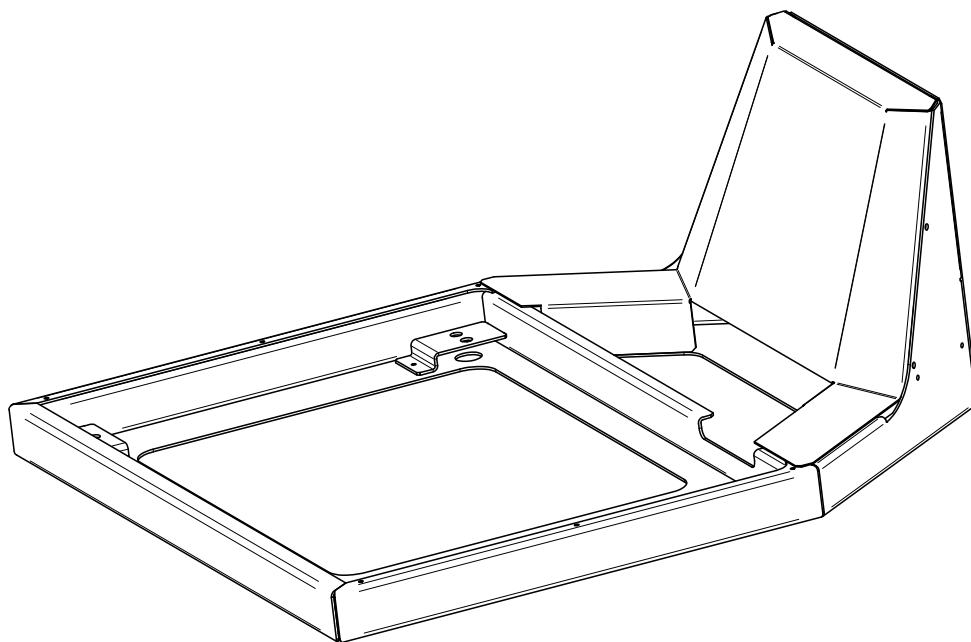

Montage- und Gebrauchsanweisung

Wandkonsole

Istruzioni d'uso e montaggio

Mensola a parete

Installation and Operating Instruction

Wall bracket

Instrukcja montażu i użytkowania

Konsola ścienna

Instructions d'installation et d'utilisation

Console murale

Inhaltsverzeichnis


1	Bestimmungsgemäßer Gebrauch	DE-2
2	Lieferumfang	DE-2
3	Montage.....	DE-3
3.1	Montageposition festlegen.....	DE-3
3.2	Wandkonsole befestigen.....	DE-4
3.3	Verbindung mit Innenteil.....	DE-5
3.4	Außeneinheit aufsetzen	DE-5
3.5	Abdeckblech Aufsetzen.....	DE-6
4	Pflege	DE-6

1 Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Dieser Artikel ist ausschließlich für die Montage der Außeneinheit (9-16 kW) System M Comfort und M Flex an Außenwänden von Gebäuden freigegeben.

Ein anderer oder darüber hinaus gehender Gebrauch gilt als nicht bestimmungsgemäß. Hierzu zählt auch die Beachtung aller zugehörigen Produktschriften. Änderungen oder Umbauten an der Wandkonsole sowie zusätzliche Belastungen sind nicht zulässig.

2 Lieferumfang

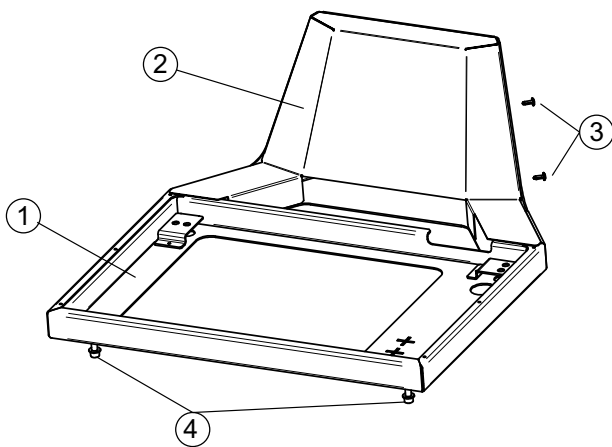

- 1) Wandkonsole
- 2) Abdeckblech
- 3) Montagematerial Abdeckblech
- 4) Montagematerial Außeneinheit
- 5) Bohrschablone

3 Montage

⚠ ACHTUNG!

Länderspezifische Bauvorschriften sind zu beachten!

3.1 Montageposition festlegen


i HINWEIS

Der Wandaufbau am Montageort muss das Gewicht der Wärmepumpe inkl. Wandkonsole tragen können.

Bei wärmegeprägten Häusern muss die thermische Entkopplung bauseits erfolgen

i HINWEIS

Die Montagehöhe der Wandkonsole darf maximal 1,0 m über Erdgleiche betragen.

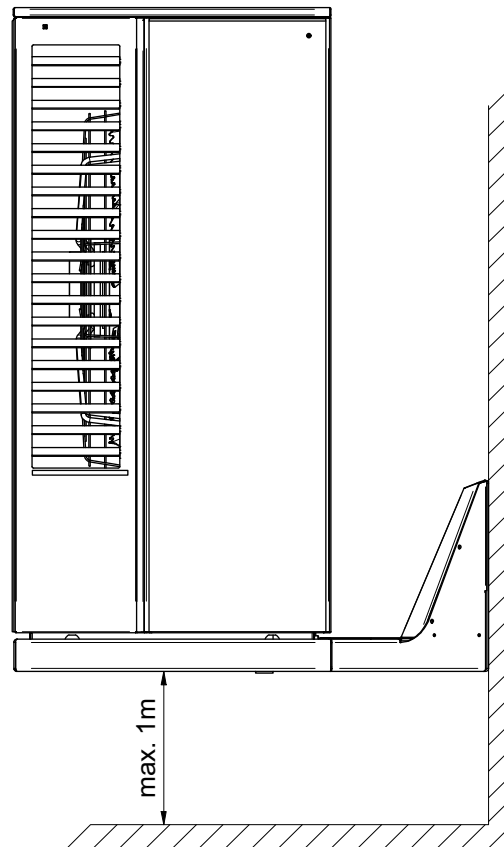

Bei Montagehöhen über 1 m sind in Abhängigkeit der örtlichen Gegebenheiten (z.B. Windlasten) zusätzliche Sicherungsmaßnahmen gegen Herabstürzen erforderlich.


Die Zugänglichkeit für Wartungsarbeiten muss jederzeit möglich sein.

Vergewissern Sie sich, dass keine Elektro- Gas- und Wasserleitungen am Montageplatz verlegt sind. Wandkonsole nicht in der Nähe von Fenstern und Türen montieren, da die seitlich aus dem Wärmequellenmodul ausgeblasene Luft deutlich kälter als die Umgebungsluft ist.

3.2 Wandkonsole befestigen


Die Position der Bohrlöcher sowie des Wanddurchbruches für Kältemittel- und Elektroleitungen kann mit beiliegender Bohrschablone angezeichnet werden.

Die Befestigungsart (Schrauben, Dübel, Gewindestäbe...) ist abhängig vom Wandmaterial bzw. Wandaufbau.

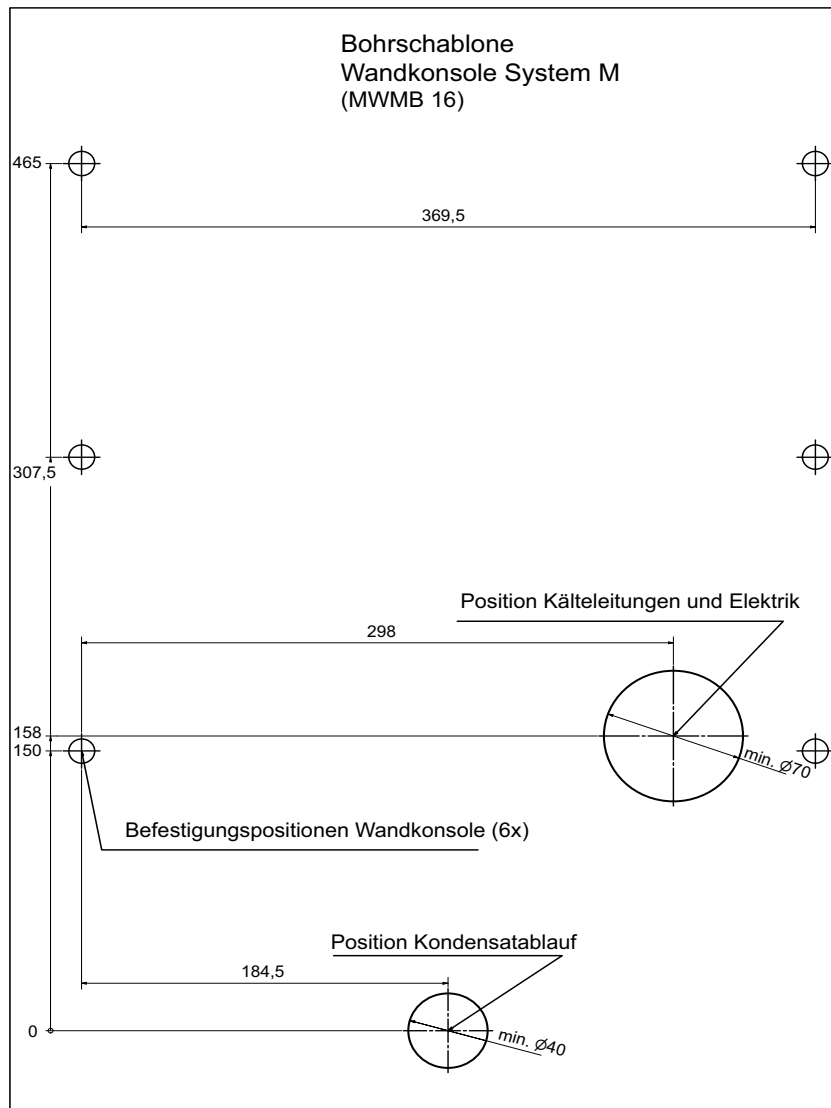

HINWEIS

Wählen sie zur Befestigung der Konsole in Abhängigkeit der Wandbeschaffenheit ein geeignetes Montagematerial. Die Konsole ist in allen Richtungen waagrecht zu positionieren. Eventuelle Wandunebenheiten sind geeignet auszugleichen.

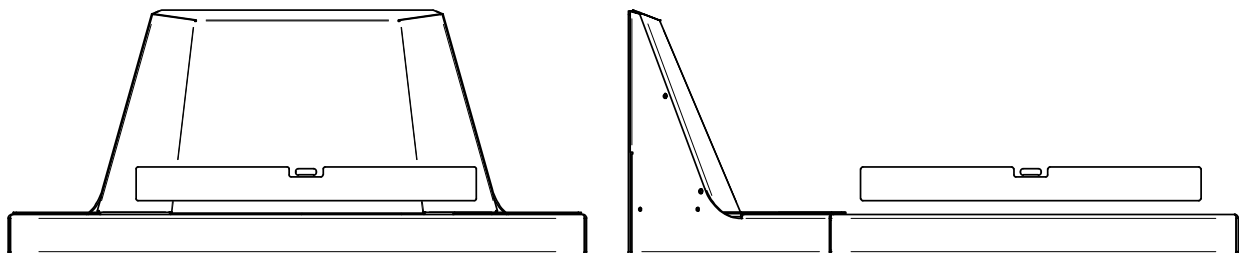


3.3 Verbindung mit Innenteil

Vor Aufsetzen der Außeneinheit sind die Kältemittelleitungen unter Verwendung der optional bestellbaren, vorgebogenen Rohrverlängerung MPRO 16 zu montieren. Alternativ kann die Verrohrung selbst wie unten dargestellt erstellt werden. Dadurch ist das Verlegen der Kältemittel- und Elektroleitungen so möglich, dass diese nach Aufsetzen des Abdeckbleches verdeckt sind. Vor dem Verlöten sind die beiden Gummitüllen aus

dem Rahmen der Außeneinheit zu entnehmen und auf das abisolierte Kältemittelrohr aufzustecken. Die aufgedrückten Rohrenden sind über den in der Konsole befindlichen Kreuzausklinkungen zu positionieren.


Ansonsten erfolgt der Anschluss gemäß dem Kapitel Montage / Anschluss in der Hauptanweisung.

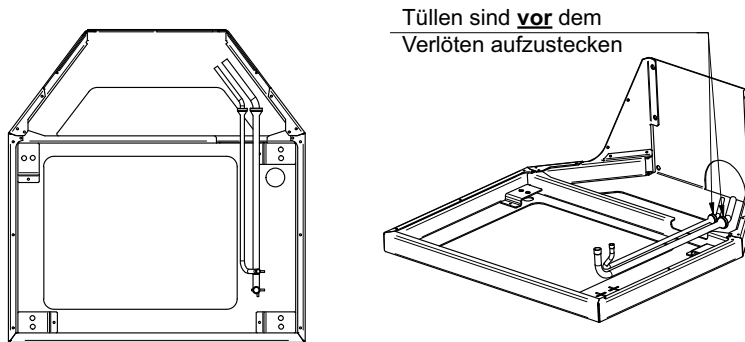

3.4 Außeneinheit aufsetzen


Die Außeneinheit ist mit abgenommener Rückwand vorne auf der Konsole aufzusetzen und langsam Richtung Wand zu schieben. Dabei sind die Kältemittelleitungen in die vorgesehe-

nen Nuten einzufädeln. Die Außeneinheit ist mit beiliegendem Befestigungsmaterial an der Konsole zu verschrauben.

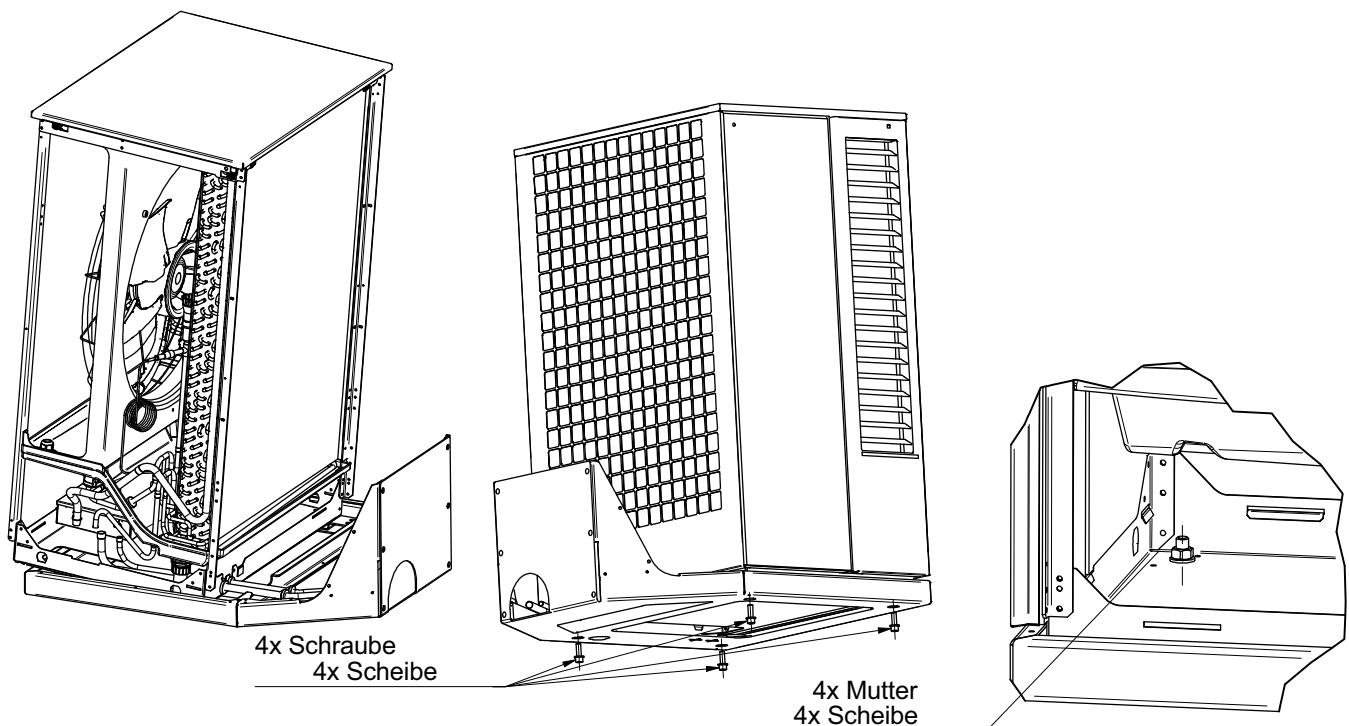

3.5 Abdeckblech Aufsetzen

Nach Verlegen und Aufstecken der Elektroleitungen wird das Abdeckblech von oben eingesetzt und an beiden Seiten mit je 2 Kunststoffnieten befestigt.

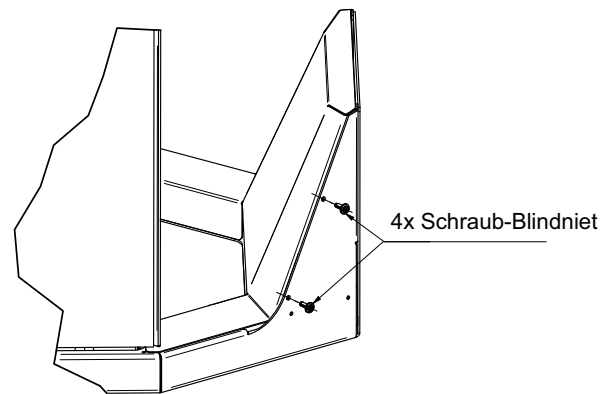

4 Pflege

Die Wandkonsole kann mit einem feuchten Tuch und mit handelsüblichen Reinigern abgewischt werden.

HINWEIS

Verwenden Sie nie sand-, soda-, säure- oder chloridhaltige Putzmittel, da diese die Oberfläche angreifen

Ein Anlehnen oder Anstoßen an das Gerät, ein Ablegen von Gegenständen auf dem Gerät sowie das Besteigen z.B. durch Kinder ist zu unterlassen.

⚠ ACHTUNG!

Die Wandkonsole ist ausschließlich für die Belastung durch die Außeneinheit System M / M Flex 9-16 kW ausgelegt.

Table of contents

1 Intended use.....EN-2

2 Scope of supplyEN-2

3 MountingEN-3

3.1 Defining the mounting positionEN-3

3.2 Fixing the wall bracket.....EN-4

3.3 Connection with the indoor component.....EN-5

3.4 Mounting the outdoor unitEN-5

3.5 Mounting the cover plateEN-6


4 Care.....EN-6

1 Intended use

This item is exclusively approved for mounting the outdoor unit (9-16 kW) System M Comfort and M Flex on external walls of buildings.

Any other use beyond that intended by the manufacturer is prohibited. This means that the user must also observe all relevant product information. Changes or modifications to the wall bracket and additional loads are not permitted.

2 Scope of supply

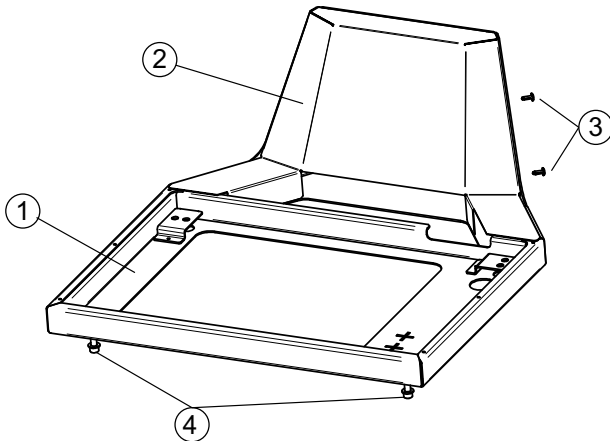

- 1) Wall bracket
- 2) Cover plate
- 3) Mounting material cover plate
- 4) Mounting material outdoor unit
- 5) Drilling template

3 Mounting

⚠ CAUTION!

Observe country-specific building regulations!


3.1 Defining the mounting position

i NOTE

The wall structure at the mounting location must be able to carry the weight of the heat pump, including the wall bracket. With thermally insulated buildings, the thermal decoupling must take place on-site

i NOTE

The mounting height of the wall bracket must not exceed 1.0 m above ground level.

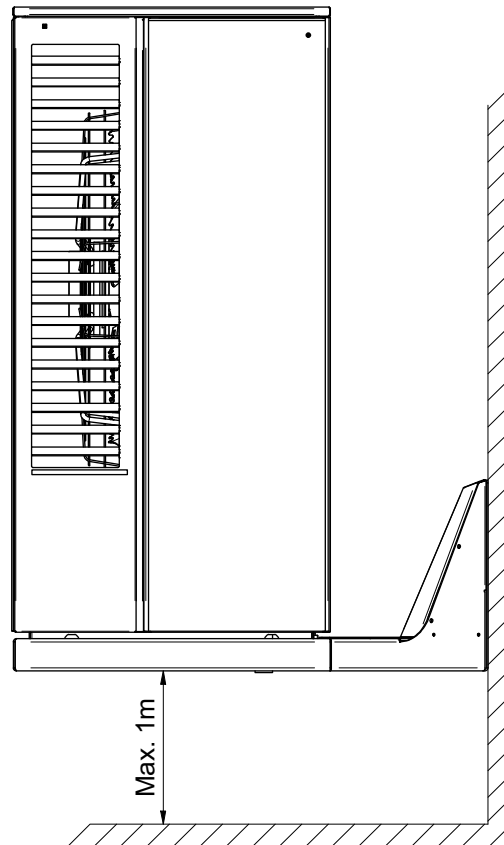

For mounting heights over 1 m, additional measures to secure against falling are required depending on the conditions on-site (e.g. wind loads).


Access for maintenance work must be possible at all times.

Ensure that no electric wires, gas and water lines are laid at the mounting location. Do not mount the wall bracket close to windows and doors, as the air blown out at the side of the heat source module is significantly colder than the surrounding air.

3.2 Fixing the wall bracket


The position of the drill holes and the wall opening for refrigerant lines and electric wires can be drawn on with the accompanying drilling template.

The fixing method (screws, dowels, threaded rods...) depends on the wall material or wall structure.

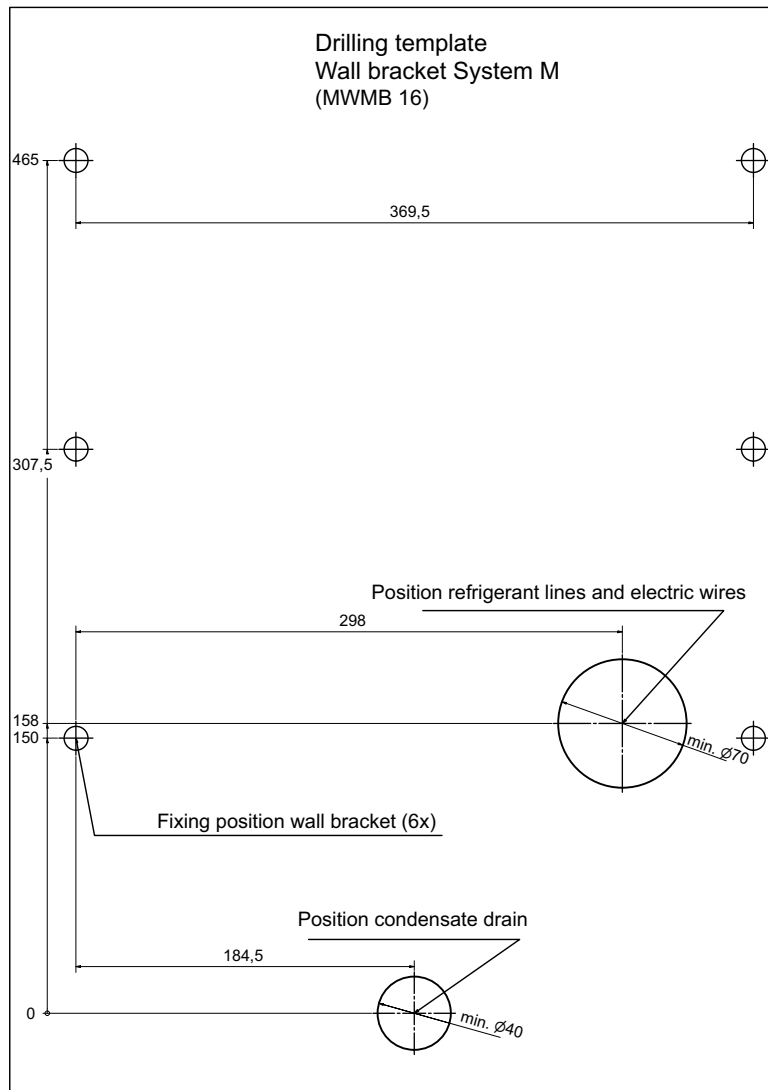

i NOTE

To fix the bracket, choose a suitable mounting material depending on the properties of the wall.
The bracket must be positioned horizontally in all directions.
Any unevenness in the wall must be evened out using suitable measures.

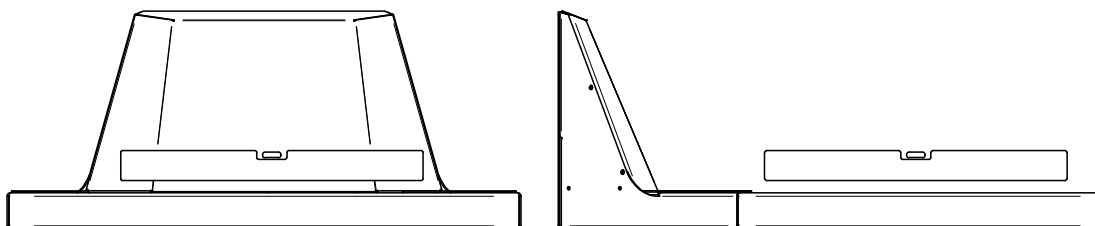


3.3 Connection with the indoor component


Before fitting the outdoor unit, the refrigerant lines must be installed using the pre-bent MPRO 16 pipe extension, which can be ordered as an option. Alternatively, the pipework itself can be produced as shown below. This makes it possible to route the refrigerant lines and electrical wires so that they are covered when the cover plate is fitted. Before soldering, the two rubber grommets must be removed from the frame of the outdoor unit

and placed on the stripped refrigerant pipe. The pushed on pipe ends must be positioned over the crossed notches in the bracket.

Otherwise, the connection is carried out as described in the Installation/connection chapter in the main instructions.

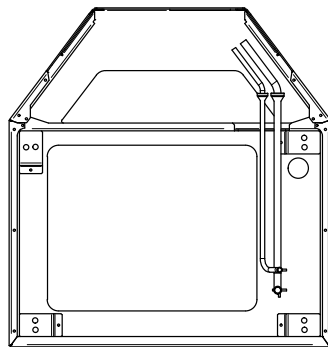


Grommets must be mounted prior to soldering

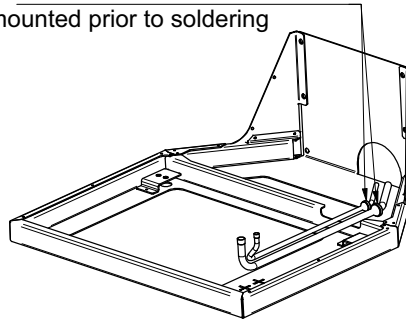


3.4 Mounting the outdoor unit

With the rear wall removed, the outdoor unit must be positioned on the bracket at the front and pushed slowly towards the wall. During this process, the refrigerant lines must be fed


into the designated grooves. The outdoor unit must be screwed onto the bracket with the accompanying fixing material.

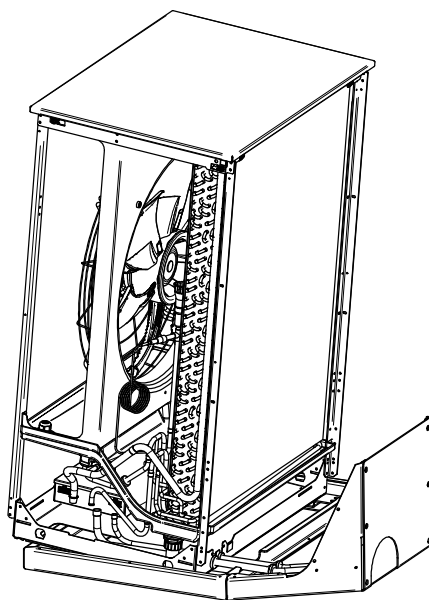

4x screws
4x washers

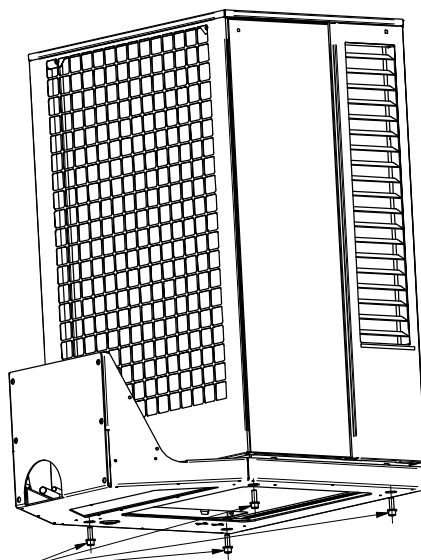


4x nuts
4x washers

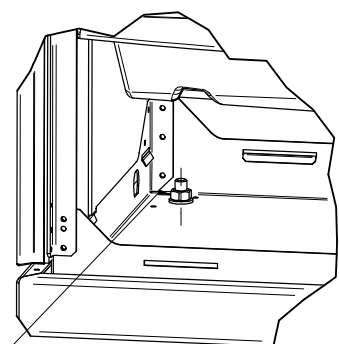

3.5 Mounting the cover plate

After routing and mounting the electric wires, the cover plate is inserted from the top and fixed in place with 2 plastic rivets on both sides.

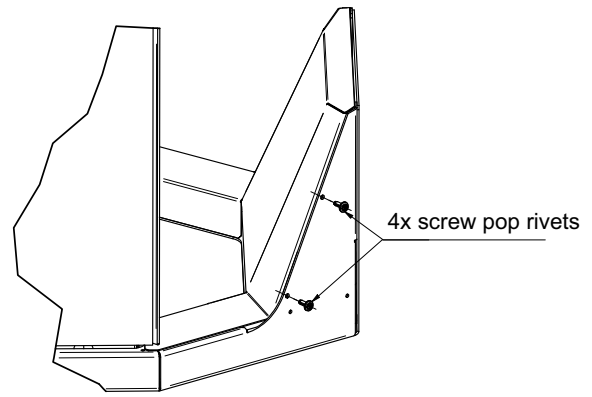

4 Care

The wall bracket can be wiped clean with a damp cloth and domestic cleaner.

i NOTE

Never use cleaning agents containing sand, soda, acid or chloride, as these can damage the surfaces.

Leaning on or knocking against the device, placing objects on the device or climbing onto the device (e.g. children) is prohibited.

⚠ CAUTION!

The wall bracket is only designed to hold the System M / M Flex 9 -16 kW outdoor unit.

Table des matières

1 Utilisation conforme FR-2

2 Fournitures..... FR-2

3 Montage..... FR-3

3.1 Détermination de la position de montage FR-3

3.2 Fixation de la console murale..... FR-4

3.3 Raccordement à l'unité intérieure FR-5

3.4 Mise en place de l'unité extérieure..... FR-5

3.5 Mise en place de la plaque de recouvrement FR-6


4 Entretien FR-6

1 Utilisation conforme

Le présent article est homologué exclusivement pour le montage de l'unité extérieure (9-16 kW) System M Comfort et M Flex sur les murs extérieurs de bâtiments.

Toute autre utilisation est considérée comme non conforme. La documentation accompagnant les produits doit également être prise en compte. Toute modification ou transformation apportée à la console murale, ainsi que toute charge supplémentaire, sont à proscrire.

2 Fournitures

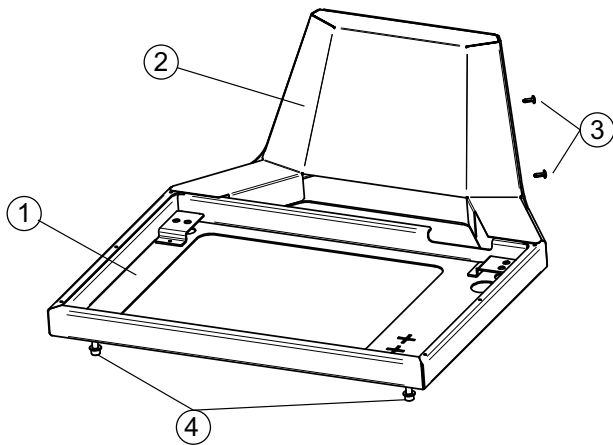

- 1) Console murale
- 2) Plaque de recouvrement
- 3) Matériel nécessaire au montage de la plaque de recouvrement
- 4) Matériel nécessaire au montage de l'unité extérieure
- 5) Gabarit de perçage

3 Montage

⚠ ATTENTION !

Respecter les règles de construction spécifiques à chaque pays !

3.1 Détermination de la position de montage


i REMARQUE

La capacité portante du mur choisi pour le montage doit supporter le poids de la pompe à chaleur et de la console murale.

Sur les habitations équipées d'une isolation thermique, le découplage thermique doit être réalisé par le client.

i REMARQUE

La hauteur de montage de la console murale ne doit pas dépasser 1 m au dessus du niveau du sol.

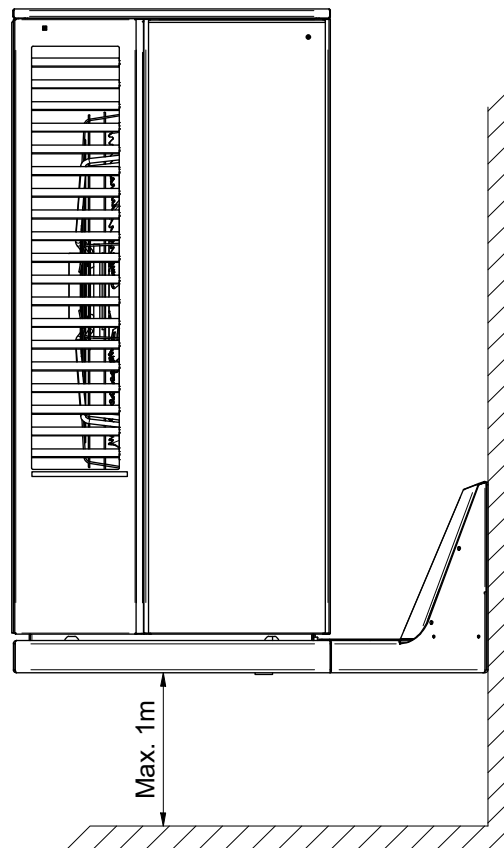

Pour les hauteurs de montage supérieures à 1 m au-dessus du niveau du sol, des mesures de sécurité supplémentaires contre les chutes s'imposent selon les conditions locales (par ex. exposition au vent).


L'accès doit être garanti en permanence pour les opérations de maintenance.

Assurez-vous qu'aucune conduite de gaz ou d'eau, ni aucun câble électrique, n'ont été posés au niveau du site d'implantation. Ne pas monter la console murale à proximité de fenêtres ou de portes : l'air rejeté sur le côté du module source de chaleur est nettement plus froid que l'air ambiant.

3.2 Fixation de la console murale

Le gabarit de perçage permet de tracer la position des trous à percer et des percées murales destinées aux fils électriques et conduites de fluide frigorigène.


Le mode de fixation (vis, chevilles, tiges filetées, etc.) varie en fonction de la composition et de l'agencement du mur.

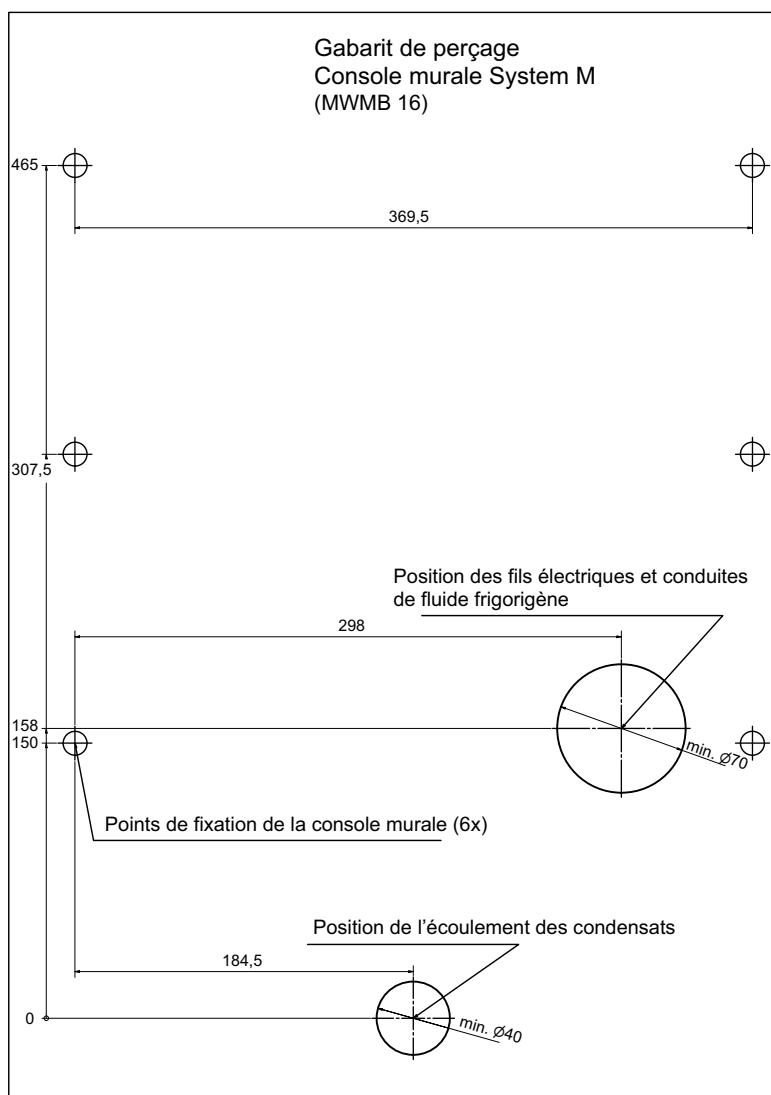

i REMARQUE

Pour fixer la console murale, choisissez un matériel de montage adapté à la composition du mur.

La console doit être parfaitement horizontale. Compenser toute irrégularité de surface le cas échéant.

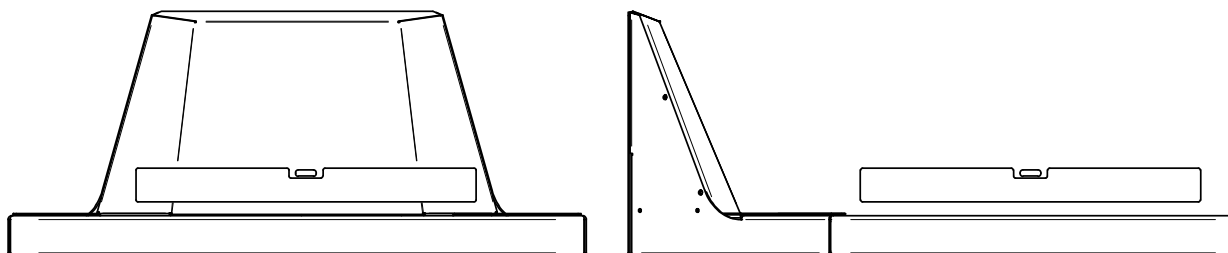


3.3 Raccordement à l'unité intérieure


Avant de mettre l'unité extérieure en place, monter les conduites de fluide frigorigène à l'aide de la rallonge de tuyau pré-courbée MPRO 16 disponible en option. Les tuyauteries peuvent également être réalisées soi-même, conformément à l'illustration ci-dessous. Cette opération permet de poser les conduites de fluide frigorigène et fils électriques de manière à les dissimuler ensuite sous la plaque de recouvrement. Avant le soudage, retirer les deux embouts en caoutchouc du cadre de

l'unité extérieure et les emmancher sur la tuyauterie de fluide frigorigène dénudée. Positionner les extrémités de tuyaux enfoncées au-dessus des encoches en croix présentes dans la console.

Le raccordement est réalisé conformément au chapitre Montage / Raccordement du mode d'emploi principal.

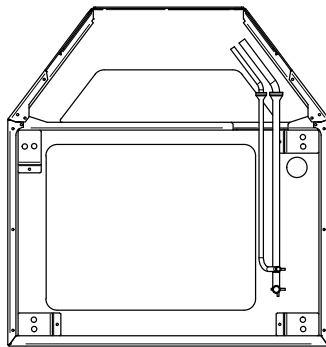


Emmancher les embouts avant le soudage

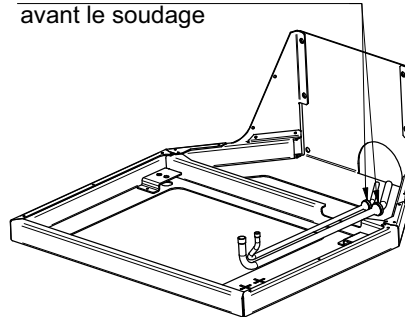


3.4 Mise en place de l'unité extérieure

Une fois la paroi arrière retirée, poser l'unité extérieure sur l'avant de la console, puis la pousser doucement en direction du mur. Ce faisant, veiller à insérer les conduites de fluide frigo-


rigène dans les rainures prévues à cet effet. Visser l'unité extérieure à la console à l'aide du matériel de fixation fourni.

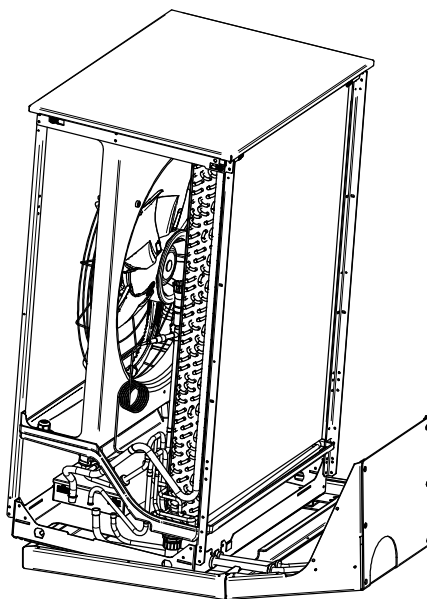

4x vis
4x rondelles

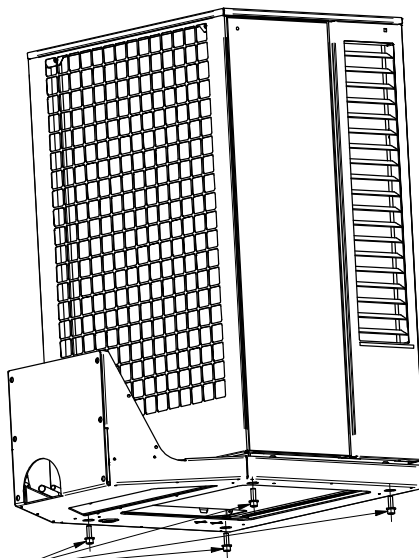


4x écrous
4x rondelles

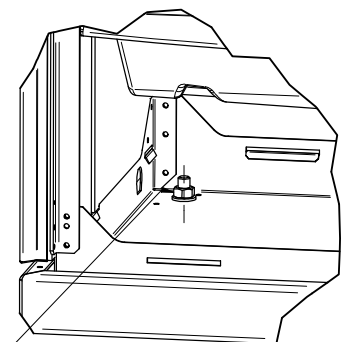

3.5 Mise en place de la plaque de recouvrement

Une fois les fils électriques posés et raccordés, la plaque de recouvrement est insérée par le haut et fixée des deux côtés au moyen de 2 rivets en plastique par côté.

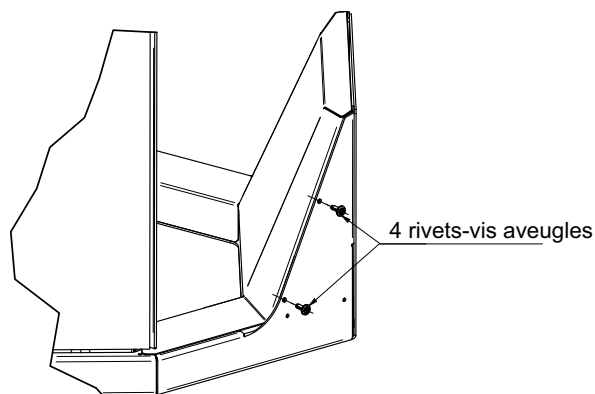

4 Entretien

La console murale peut être essuyée avec un linge humide et des produits à nettoyer en vente dans le commerce.

i REMARQUE

Ne jamais utiliser de produits d'entretien contenant du sable, de la soude, de l'acide ou du chlore, car ils attaquent les surfaces.

Il est interdit de s'appuyer contre l'appareil, de poser des objets dessus ou de grimper dessus (par ex. enfants).

⚠ ATTENTION !

La console murale est conçue pour supporter le poids de l'unité extérieure System M / M Flex 9-16 kW uniquement.

Sommario

1 **Uso conforme**..... IT-2

2 **Dotazione di fornitura** IT-2

3 **Montaggio** IT-3

 3.1 Definizione della posizione di montaggioIT-3

 3.2 Fissaggio della mensola a parete.....IT-4

 3.3 Collegamento con la parte interna.....IT-5

 3.4 Installazione dell’unità esternaIT-5

 3.5 Applicazione della lamiera di coperturaIT-6


4 **Manutenzione** IT-6

1 Uso conforme

L'uso del presente articolo è consentito esclusivamente per il montaggio dell'unità esterna (9-16 kW) System M Comfort e M Flex su pareti esterne di edifici.

Un uso diverso o che si discosti da quello previsto è considerato non conforme. Ciò comprende anche il rispetto di quanto contenuto nei relativi opuscoli prodotti. Non sono ammesse modifiche né trasformazioni della mensola a parete nonché ulteriori sollecitazioni.

2 Dotazione di fornitura

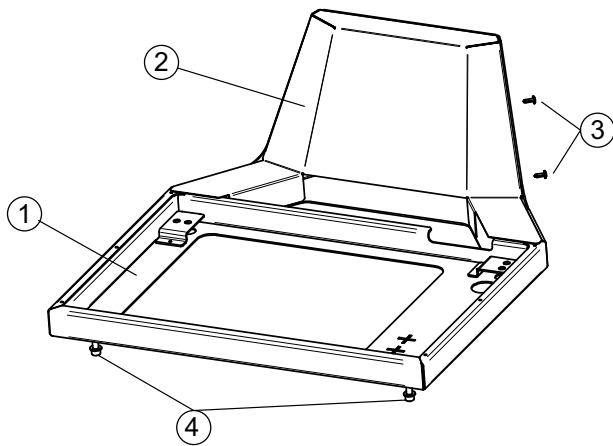

- 1) Mensola a parete
- 2) Lamiera di copertura
- 3) Materiale di montaggio lamiera di copertura
- 4) Materiale di montaggio unità esterna
- 5) Dima di foratura

3 Montaggio

⚠ ATTENZIONE!

Rispettare i regolamenti edilizi specifici dei singoli paesi.

3.1 Definizione della posizione di montaggio


i NOTA

La struttura della parete sul luogo di montaggio deve essere in grado di sostenere il peso della pompa di calore comprensiva della mensola a parete.

Nelle case con isolamento termico, il disaccoppiamento termico deve essere effettuato a carico del committente.

i NOTA

L'altezza di montaggio della mensola a parete deve essere pari al massimo a 1,0 m sopra il livello del terreno.

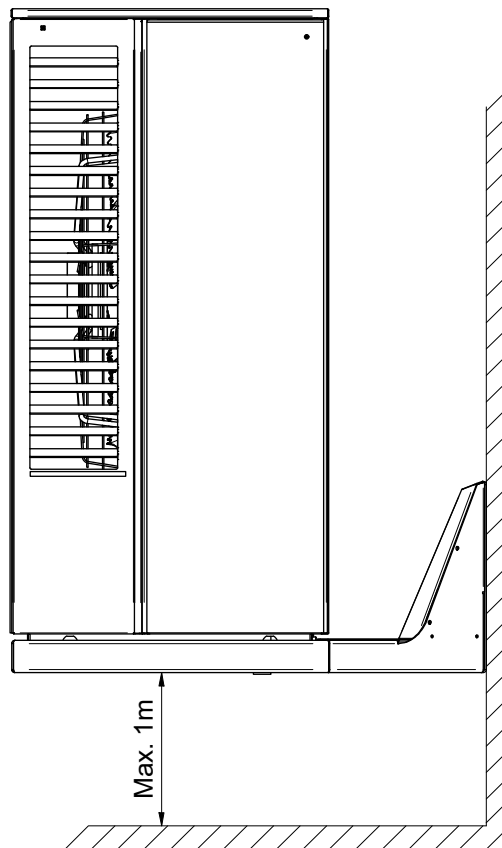

Se l'altezza di montaggio supera 1 m, occorre adottare misure di sicurezza supplementari a seconda delle circostanze ambientali (ad es. carichi dovuti al vento).


Deve sempre essere garantita l'accessibilità per effettuare i lavori di manutenzione.

Accertarsi che non siano installate condutture elettriche, del gas e dell'acqua nel luogo di montaggio. Non montare la mensola a parete vicino a finestre e porte, poiché l'aria soffiata lateralmente dal modulo della fonte di calore è molto più fredda dell'aria ambiente.

3.2 Fissaggio della mensola a parete

È possibile segnare la posizione dei fori di perforazione nonché della breccia a parete per le tubazioni del liquido refrigerante e le linee elettriche con la dima di foratura in dotazione.


Il tipo di montaggio (con viti, tasselli, aste filettate...) dipende dal materiale di cui è fatta la parete nonché dalla relativa struttura.

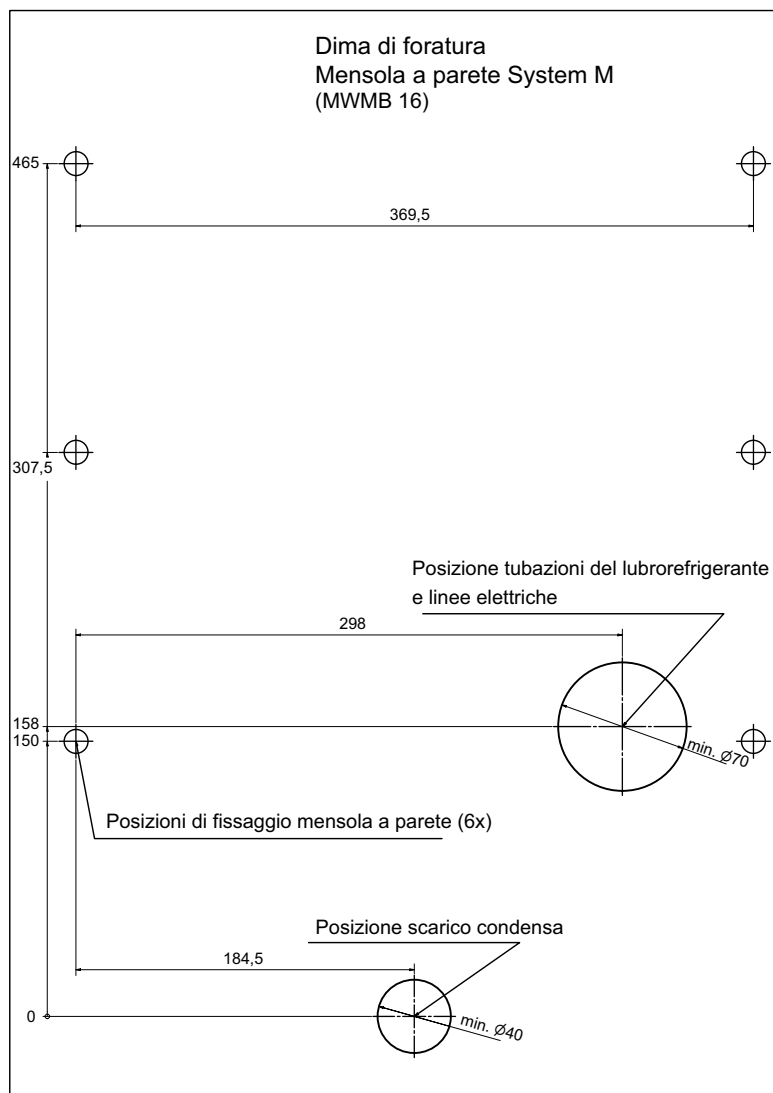

NOTA

Scegliere un materiale di montaggio appropriato per il fissaggio della mensola in base alle caratteristiche della parete.

La mensola deve essere posizionata orizzontalmente in tutte le direzioni. È necessario livellare in modo opportuno le eventuali irregolarità della parete.

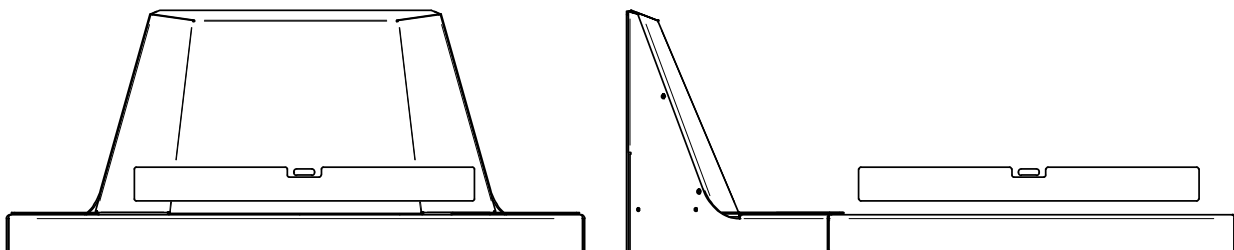


3.3 Collegamento con la parte interna

Prima di installare l'unità esterna, occorre montare le tubazioni del liquido refrigerante utilizzando la prolunga pre-curvata MPRO 16, ordinabile come optional. In alternativa, le tubazioni possono essere predisposte come illustrato di seguito. In questa maniera è possibile posare le tubazioni del liquido refrigerante e le linee elettriche in modo che rimangano coperte dalla lamiera di copertura. Prima dei lavori di saldatura, occorre rimuovere le due bussole in gomma dal telaio dell'unità esterna e

applicarle alla tubazione del liquido refrigerante spellata. Le estremità dei tubi inseriti devono essere posizionate sulle tacche a croce della staffa.


Altrimenti, il collegamento viene effettuato secondo il capitolo Montaggio / Collegamento contenuto nelle indicazioni principali.

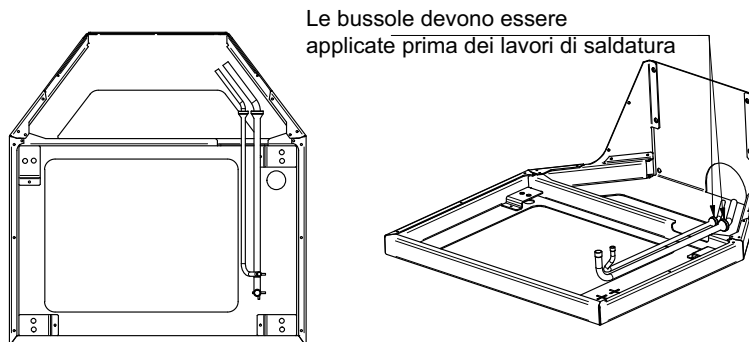

3.4 Installazione dell'unità esterna


L'unità esterna deve essere posizionata sulla parte anteriore della mensola con la parete posteriore rimossa e deve essere spinta lentamente in direzione della parete. A tal proposito, le

tubazioni del liquido refrigerante devono essere infilate nelle apposite scanalature. L'unità esterna deve essere avvitata alla mensola con il materiale di fissaggio in dotazione.

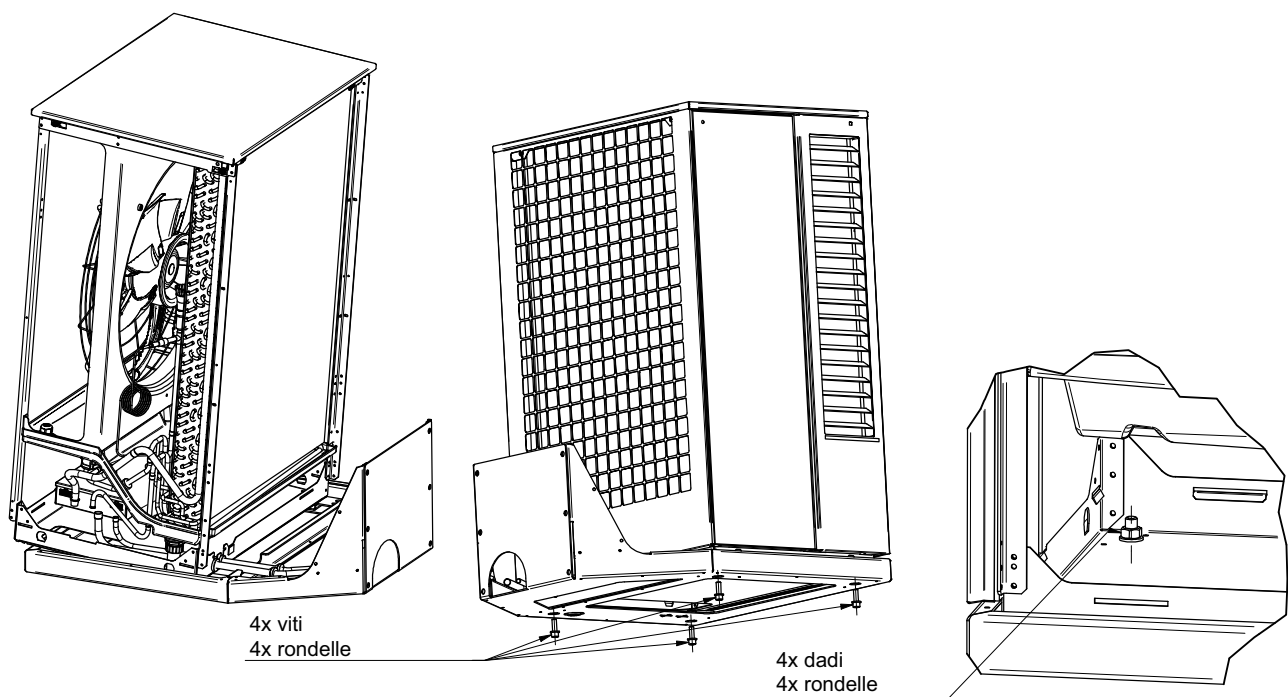

3.5 Applicazione della lamiera di copertura

Dopo aver posato e installato le linee elettriche, la lamiera di copertura viene inserita dall'alto e fissata su entrambi i lati rispettivamente con 2 rivetti di plastica.

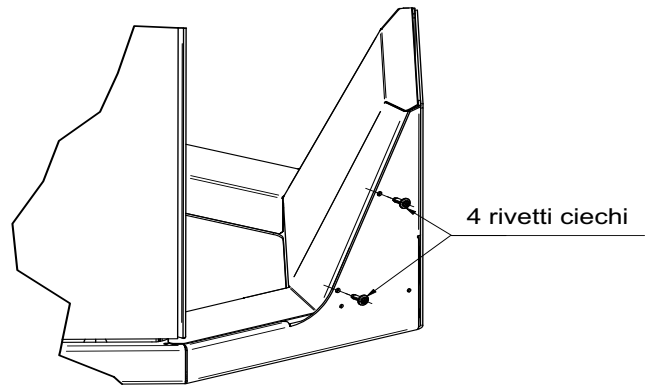

4 Manutenzione

La mensola a parete può essere pulita con un panno umido e detergenti comunemente reperibili in commercio.

i NOTA

Non usare mai detergenti contenenti sabbia, soda, acidi o cloro che potrebbero attaccare la superficie.

È vietato appoggiarsi al dispositivo o urtarlo, depositarvi sopra oggetti nonché salirci sopra (ad es. da parte di bambini).

⚠ ATTENZIONE!

La mensola a parete è concepita esclusivamente per sostenere il carico dell'unità esterna System M / M Flex 9-16 kW.

Spis treści


1	Użycie zgodne z przeznaczeniem.....	PL-2
2	Zakres dostawy	PL-2
3	Montaż	PL-3
3.1	Określenie pozycji montażowej.....	PL-3
3.2	Mocowanie konsoli ściennej	PL-4
3.3	Połączenie z elementem wewnętrznym	PL-5
3.4	Montaż jednostki zewnętrznej.....	PL-5
3.5	Montaż pokrywy blaszanej.....	PL-6
4	Pielęgnacja.....	PL-6

1 Użycie zgodne z przeznaczeniem

Produkt ten przeznaczony jest wyłącznie do montażu jednostki zewnętrznej (9-16 kW) System M Comfort i M Flex do ściany zewnętrznej budynku.

Inne lub wykraczające poza ten zakres użycie jest uznawane za niezgodne z przeznaczeniem. Zalicza się do tego również przestrzeganie całej przynależnej dokumentacji danego produktu. Zabronione są wszelkie zmiany lub modyfikacje konsoli ściiennej oraz stosowanie zwiększonego obciążenia.

2 Zakres dostawy

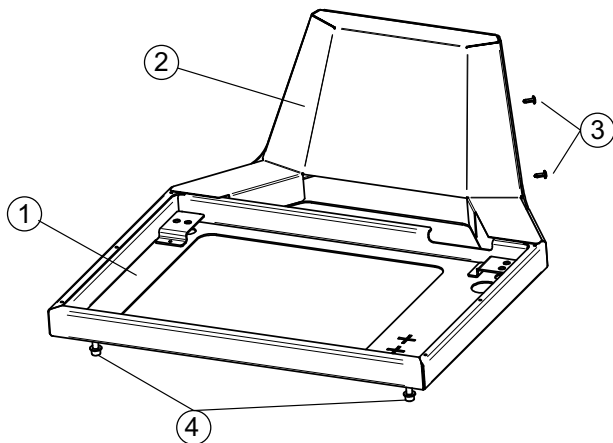

- 1) Konsola ścienna
- 2) Pokrywa blaszana
- 3) Elementy montażowe do pokrywy blaszanej
- 4) Elementy montażowe do jednostki zewnętrznej
- 5) Szablon do wiercenia otworów

3 Montaż

⚠ UWAGA!

Należy przestrzegać krajowych przepisów budowlanych!

3.1 Określenie pozycji montażowej


i WSKAZÓWKA

Konstrukcja ściany w miejscu montażu musi utrzymać ciężar pompy ciepła wraz z konsolą ścienną.

W przypadku budynków z izolacją termiczną należy zastosować rozwiązanie, zapewniające odseparowanie termiczne elementów

i WSKAZÓWKA

Konsolę ścienną należy montować na wysokości maksymalnie 1,0 m nad powierzchnią gruntu.

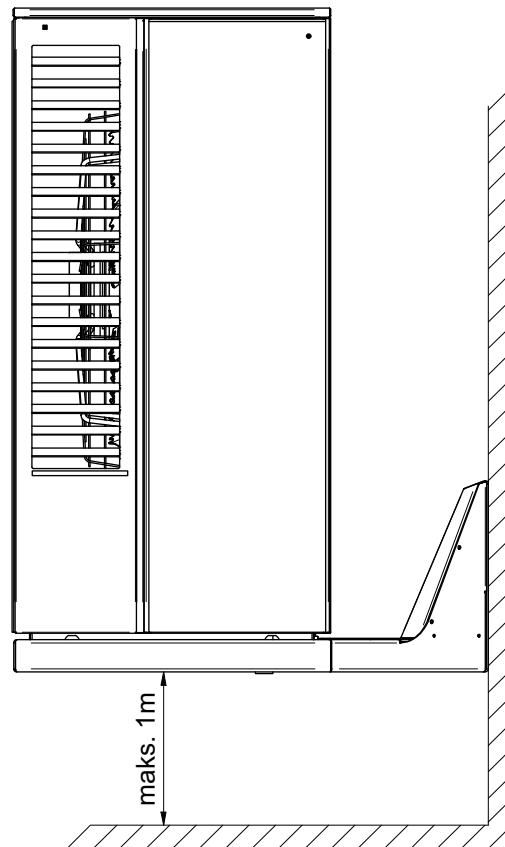

W przypadku montażu na wysokości ponad 1 m należy, w zależności od lokalnych uwarunkowań (np. napór wiatru), zastosować dodatkowe zabezpieczenia przed upadkiem.


Należy zapewnić nieograniczony dostęp do instalacji, aby przeprowadzenie prac konserwacyjnych było możliwe w każdym momencie.

Należy sprawdzić, czy w miejscu montażu nie ma przewodów elektrycznych, gazowych lub wodnych. Nie należy montować konsoli ściennej w pobliżu okien i drzwi, ponieważ powietrze wydychane z boku modułu dolnego źródła ciepła jest znacznie chłodniejsze niż powietrze otoczenia.

3.2 Mocowanie konsoli ściiennej


Pozycję wierconych otworów, jak również pozycję otworu ściennego na przewody czynnika chłodniczego i elektryczne, można oznaczyć przy użyciu załączonego szablonu do wiercenia otworów.

Rodzaj mocowania (śruby, kołki, pręty gwintowane...) zależy od materiału lub konstrukcji ściany.

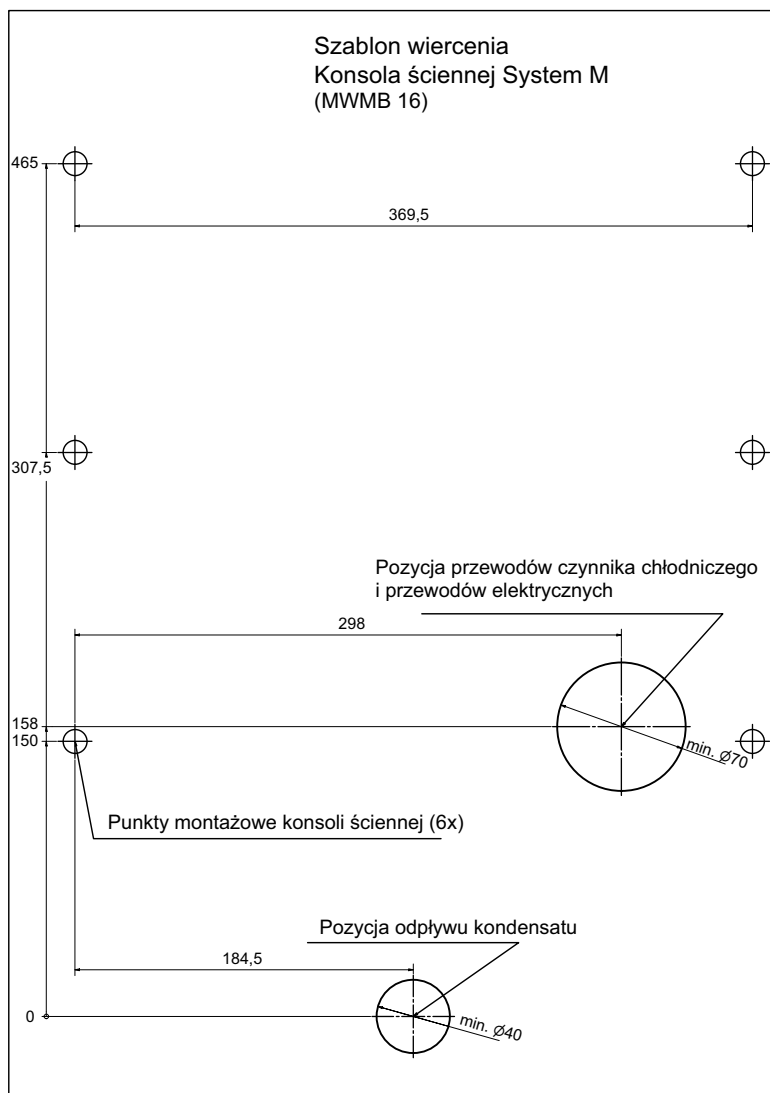

i WSKAZÓWKA

W zależności od charakterystyki ściany należy wybrać odpowiednie elementy montażowe do zamocowania konsoli. Konsolę należy wypoziomować we wszystkich kierunkach. Ewentualne nierówności w ścianie należy odpowiednio wyrównać.

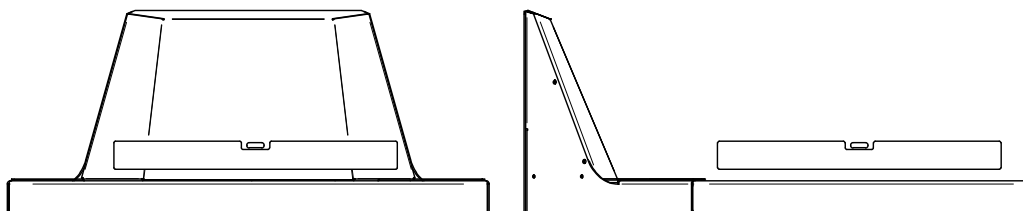


3.3 Połączenie z elementem wewnętrznym


Przed montażem jednostki zewnętrznej należy zainstalować przewody czynnika chłodniczego przy użyciu przedłużacza rurowego MPRO 16, który można zamówić jako wyposażenie opcjonalne. Alternatywnie orurowanie można wykonać samodzielnie w sposób przedstawiony poniżej. Umożliwia to ułożenie przewodów czynnika chłodniczego i przewodów elektrycznych w taki sposób, aby po montażu pokrywy blaszanej były one zasłonięte. Przed rozpoczęciem lutowania należy zdjąć

obie gumowe tulejki z ramy jednostki zewnętrznej i założyć je na zaizolowaną rurę czynnika chłodniczego. Obciśnięte końce rur należy wypoźycjonować nad wycięciami krzyżowymi znajdującymi się na wsporniku.

Poza tym połączenie wykonuje się zgodnie z rozdziałem Montaż / Podłączanie zawartym w głównej instrukcji.

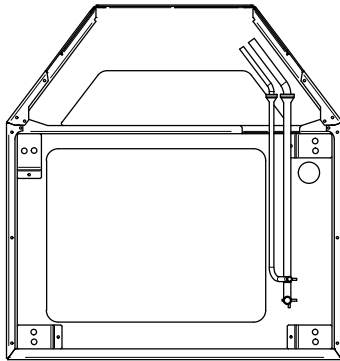


Przed lutowaniem należy zamocować tulejki uszczelniające

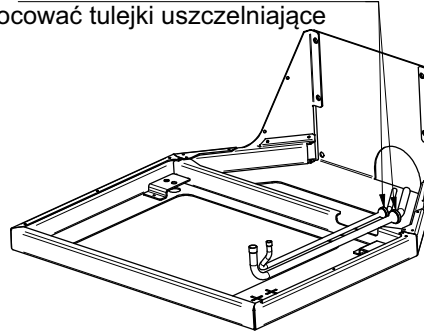


3.4 Montaż jednostki zewnętrznej

Jednostkę zewnętrzną, po zdjęciu z niej tylnej ścianki, należy umieścić z przodu konsoli, a następnie powoli przesunąć ją w kierunku ściany. W trakcie tej czynności należy umieścić prze-


wody czynnika chłodniczego w przewidzianych do tego rowkach. Przykręć jednostkę zewnętrzną do konsoli przy użyciu dołączonych elementów montażowych.

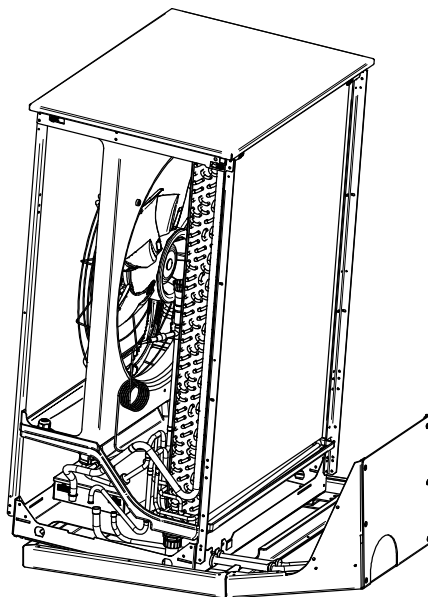

4x śruba
4x podkładka

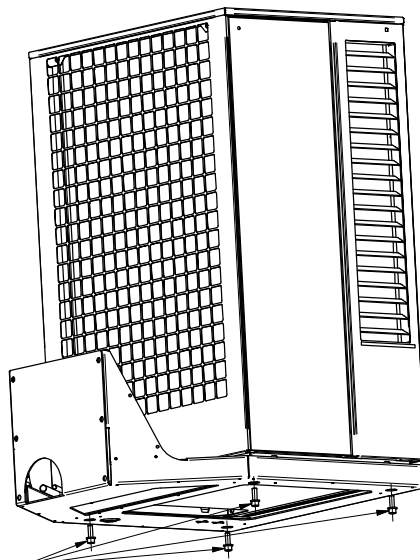


4x nakrętka
4x podkładka

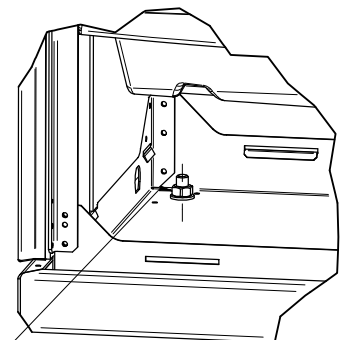

3.5 Montaż pokrywy blaszanej

Po rozmieszczeniu i podłączeniu przewodów elektrycznych należy od góry założyć pokrywę blaszaną i zamocować ją po obu stronach za pomocą 2 nitów z tworzywa sztucznego.

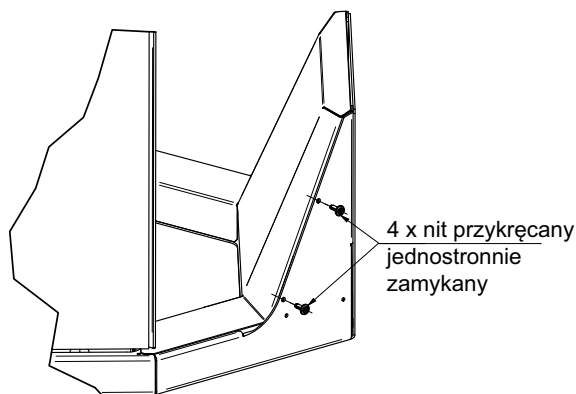

4 Pielęgnacja

Konsola ścienna może być czyszczona wilgotną szmatką i środkami czyszczącymi powszechnie dostępnymi w handlu.

WSKAZÓWKA

Nie używać środków czyszczących zawierających piasek, sodę, kwasy lub chlor, ponieważ mogą one szkodliwie wpłynąć na powierzchnię

Nie wolno opierać się o urządzenie, uderzać w nie, odstawiać na nie przedmiotów ani wspinać się na nie (dotyczy np. dzieci).

UWAGA!

Dopuszczalne obciążenie konsoli ściennej obejmuje wyłącznie masę jednostki zewnętrznej System M / M Flex 9-16 kW.



Glen Dimplex Deutschland

Zentrale

Glen Dimplex Deutschland GmbH
Am Goldenen Feld 18
D-95326 Kulmbach

T +49 9221 709-101
F +49 9221 709-339
info@dimplex.de
www.dimplex.de

Geschäftsstelle Österreich

Glen Dimplex Austria GmbH
Hauptstraße 71
A-5302 Henndorf am Wallersee

T +43 6214 20330
F +43 6214 203304
info@dimplex.at
www.dimplex.at

Dimplex Schweiz

Glen Dimplex Swiss AG
Seestrasse 110a
CH-8610 Uster

Projektierung- und Angebotswesen

Projektierung Ihrer Projekte und
Planungsunterstützung.

T +49 9221 709-616
F +49 9221 709-924616
projektierung@dimplex.de

Vertriebsinnendienst

Bestellungen und Liefertermine

T +49 9221 709-200
F +49 9221 709-924200
Mo - Do: 7:30 bis 16:30 Uhr
Fr: 7:30 bis 15:00 Uhr
orders@dimplex.de

Produkt- und Anwendungsinformation

Wärmepumpen, Speicherheizgeräte, elektrische
Raumheizgeräte, Lüftungsgeräte,
elektrische Warmwasserbereiter.

T +49 9221 709-606
F +49 9221 709-924606

Service vor Ort

Kundendienst, Technische Unterstützung und
Ersatzteile. Hilfestellung vor und nach Installation
Ihrer Geräte.

T +49 9221 709-545
F +49 9221 709-924545
Mo - Do: 7:00 bis 17:00 Uhr
Fr: 7:00 bis 15:00 Uhr
service@dimplex.de

Kundendienst im Internet beauftragen:
www.dimplex.de/dimplex-service