

INSTRUCTION

Varioplast I
672126.003

RZB
LIGHTING




~ 220 - 240 V 50/60 Hz IP 65 IK08



4 x 2,5 mm²



2,50 mm²



Dauerschaltung / maintained

=> 5 °C ... + 35 °C

Bereitschaftsschaltung / non maintained

=> 5 °C ... + 40 °C





3 h



NiCd

2,4 V - 1,8 Ah

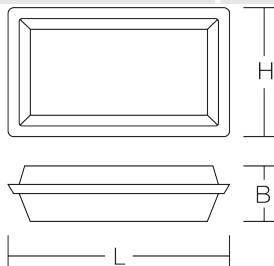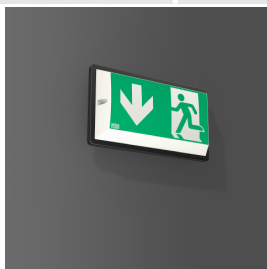

L 320, B 80, H 186



LED



1,02 kg

P_☐ [W]

5,8

P_💡

3 x 1,1 W

CCT [K]


6500

CRI

70

◀ [m]

24

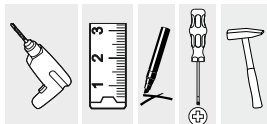

DIN EN 61340-5-1




EN 12464
EN 60598




EN 60598
EN 1838



EN 12464
EN 1838

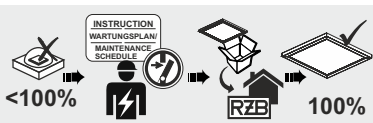

EN 1838

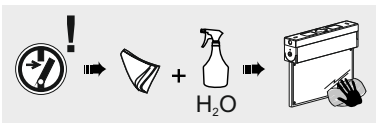


2020-10-19

www.rzb.de


1




1

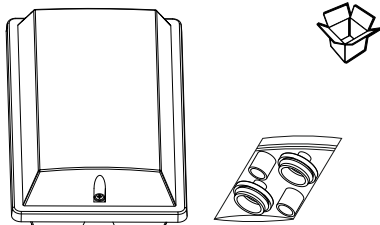


2

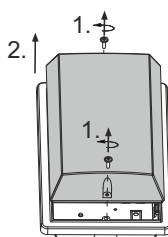


3

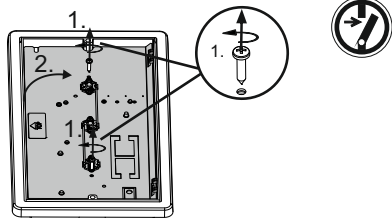


4

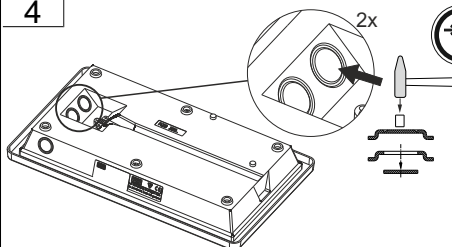

5

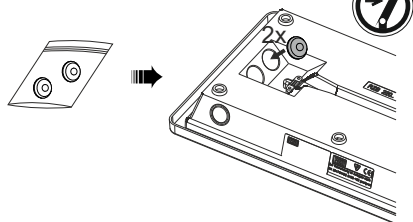


6

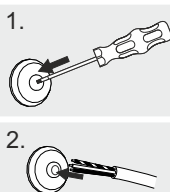


Kabeltülle zuerst mit Schraubendreher durchstoßen, danach Leitungen durchführen

First pierce cable grommet with screwdriver, then through the cable


7

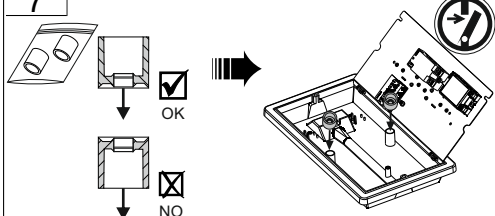


8

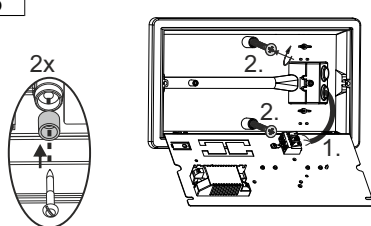

9

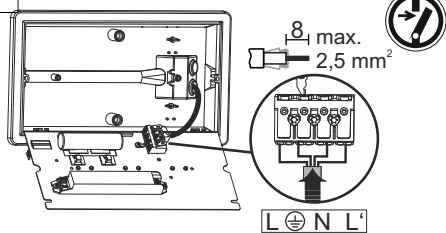


9a

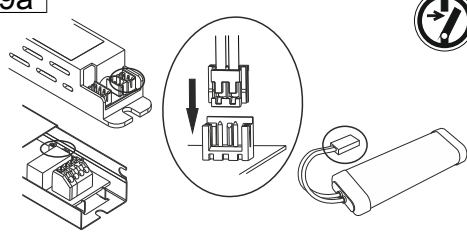





10

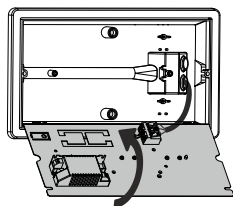


11

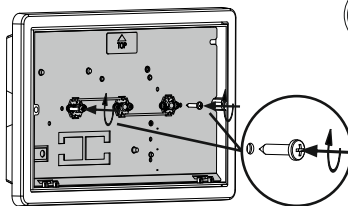

12

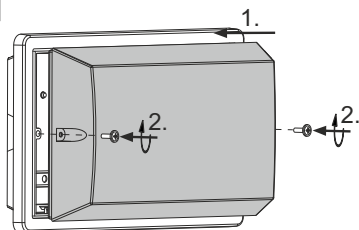


13

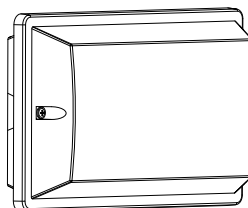





1

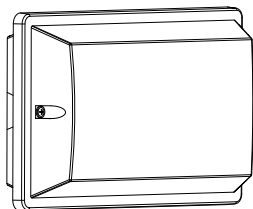


2

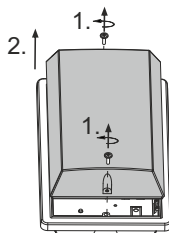


3

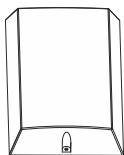


4

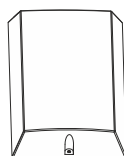

5

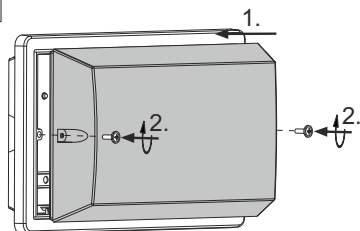


6

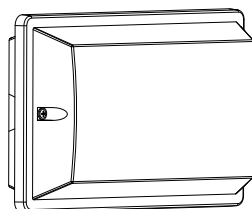





1

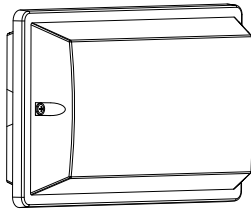


2

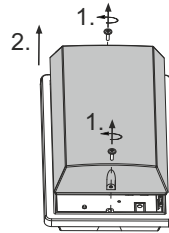


3

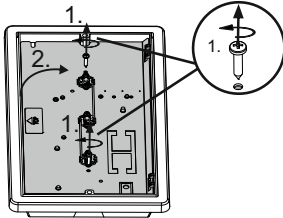

4

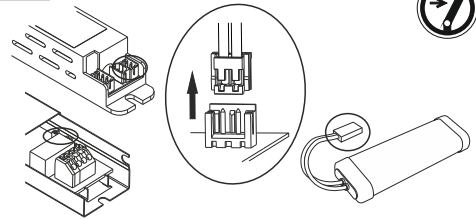


5

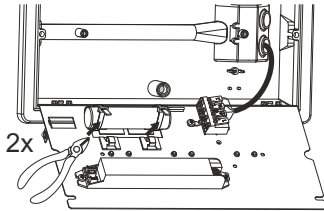


6




7

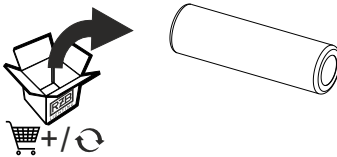


8

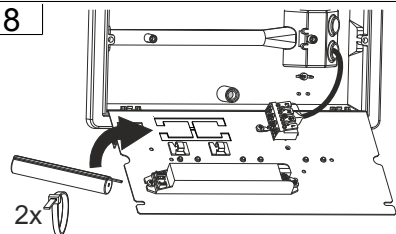


9

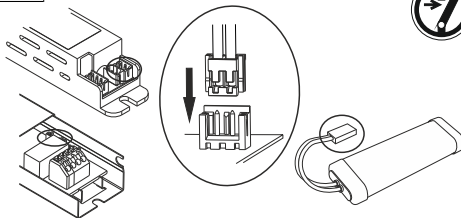


10

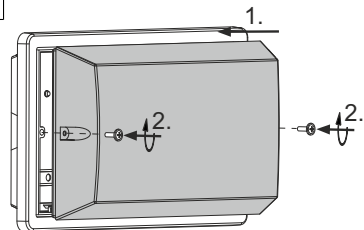



11

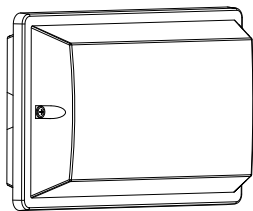



Einteilung Notleuchten

*	**	***	****
---	----	-----	------

Veränderungen am Auslieferungszustand der Leuchte sind gemäß DIN EN 60598-2-22 auf dem Typenschild zu kennzeichnen.

Classification Emergency Lighting

*	**	***	****
---	----	-----	------

Modifications to the delivery condition of the luminaire must be documented on the product label accordingly to DIN EN 60598-2-22.

*	Typ (1-stellig)	Type (1-digit)
X	Einzelbatterie	Self-Contained
Z	Zentralbatterie	Central Supply

**	Betriebsart (1-stellig)	Operating Mode (1-digit)
0	Notleuchte Bereitschaftsschaltung	Emergency Lighting non-maintained
1	Notleuchte Dauerschaltung	Emergency Lighting maintained
2	Kombinierte Notleuchte Bereitschaftssch.	Combi. Emergency Lighting non-maintained
3	Kombinierte Notleuchte Dauerschaltung	Combined Emergency Lighting maintained

***	Einrichtungen (max. 7-stellig)	Installation (max. 7-digit)
A	manuelle Prüfeinrichtung	Manual Test Device
B	Fernschalter für Ruhe-Zustand	Including Remote Rest Mode
C	Fernausschaltemöglichkeit	Including Inhibiting Mode
D	Arbeitsstätten m. besonderer Gefährdung	High-Risk Task-Area Luminaire
E	Lampe oder Batterie nicht austauschbar	With non-replaceable Lamps or Battery
F	automatische Prüfeinrichtung	Automatic Test Device
G	von innen beleuchtetes Sicherheitszeich.	Inside illuminated safety sign

****	Betriebsdauer (2/3-stellig) (nur bei Einzelbatterie)	Duration Time (2/3-digit) (only for self-contained)
60	Betriebsdauer 60 Minuten	Duration Time 60 Minutes
180	Betriebsdauer 180 Minuten	Duration Time 180 Minutes
480	Betriebsdauer 480 Minuten	Duration Time 480 Minutes



Bei Fragen zu unseren Symbolen,
besuchen Sie folgende Webseite:



If you have any questions about our
signs, visit the following website:

www.rzb.de/fileadmin/assets/downloads/PDF/RZB_Symbolklaerung.pdf




Zur Verwendung in Anlagen nach
EN 50172 / DIN VDE 0108-100

For installation according to
EN-50172 / DIN VDE 0108-100

Hinweis zum Einsatz von Leuchten mit -Kennzeichnung nach EN 60598-2-24

Reference for application of lumiaires with - marking according to EN 60598-2-24

IP 4x



Umgebung ohne Staubablagerung
Environment without dust deposit

IP 5x




Umgebung mit nicht elektrisch leitender Staubablagerung
Environment with non-electrically conductive dust deposit

IP 6x



Umgebung mit elektrisch leitender Staubablagerung
Environment with electrically conductive dust deposit

Hinweise zum Aufbringen der Folien / How to apply the legend to the cover

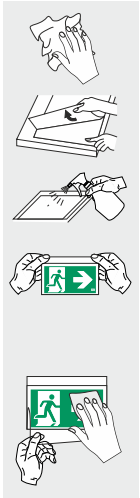


1. Oberfläche säubern (fett- und staubfrei)
Clean the surface (it must be free from dust and grease)
2. Schutzpapier (bedruckte Seite) von Klebeseite der Folie abziehen
Remove the protective paper (printed side) from the self adhesive legend
3. Folie in entspanntes Wasser tauchen(z.B. Wasser mit Spülmittel)
Soak the self-adhesive legend in mild washing-up liquid water
4. Klebefolie auf die Abdeckung auflegen und ausrichten
Apply the self-adhesive legend to the diffuser properly

Mit einem Rakel oder der Hand alle Luft- und Wassereinschlüsse zwischen
Folie und Abdeckung zu den Seiten hinwegstreichen
5. Flatten the legend ad sweep away all air and watterbubbles between the foil
and the diffusor by hand or with a spreading knife
6. Übertragungspapier, falls vorhanden, vorsichtig abziehen
Remove carefully transfer paper if there is one

7. **ACHTUNG: Abdeckungen nur mit abgetrockneter Folie montieren!**
WARNING: Only a diffuser with a dried legend must be attached to the fitting!

Anschlussplan / Wiring diagramm

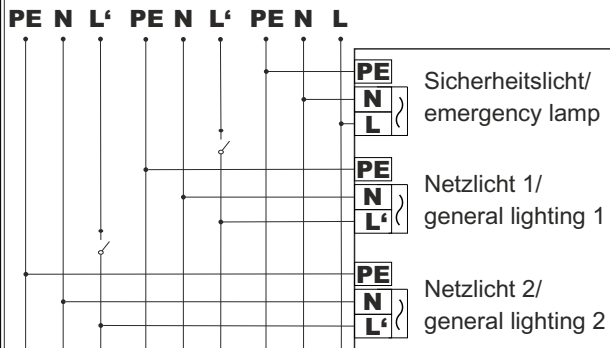

PE

Schutzleiter
Ground Wire

N

Nullleiter
Neutral Wire

L

Dauerphase
Duration Wire

L'

Geschaltete Phase
für Dauerschaltung
Connected phase
for maintained operation

Selbsttest / Automatic Test

Funktionsanzeige LED / Indicator LED

     TEST	- Grün Dauer / green continuously	- Netz vorhanden, Ladung OK / mains available, charging OK
	- Aus / off	- Netz fehlt, defekte Notlichtelektronik / no mains available, faulty electronic
	- Rot blinkend / red flashing (1Hz)	- Leuchtmittelfehler / lamp source failure
	- Rot Dauer / red continuously	- Akkufehler / battery failure
	- Abwechselnd Rot-Grün / red-green flashing	- Testbetrieb / test mode

Kontrolle nach der Installation

30 Minuten nach der Inbetriebnahme muss die Status-LED grün leuchten. Wenn die LED nicht leuchtet, ist die Ladung durch fehlende Netzspannung, unterbrochene Leitung zum Akku oder defekte Ladeeinheit nicht gewährleistet.

Selbsttest

Alle Leuchten der Baureihe enthalten ein automatisches Testsystem und überprüfen sich eigenständig. Bei den Leuchten wird wöchentl. die Einsatzbereitschaft der Elektronik, der Lampe und des Akkus geprüft. Zusätzlich wird jährl. die Kapazität des Akkus durch Simulation des Netzausfalls gemessen. Der erste Kapazitätstest erfolgt 8 Tage nach der Installation oder einer Fehlerbehebung. Nach dem Selbsttest muss die Status LED kontrolliert werden.

Prüfungen

Einzelbatterieleuchten sind gemäß der Vorschriften am Montageort zu testen. Mängel sind sofort zu beheben. Prüfergebnisse sind im Prüfbuch zu dokumentieren.

Quittieren

Wenn beim Test Fehler auftreten, werden diese durch die farbige Status LED an der Leuchte angezeigt. Um die Fehleranzeige nach Behebung des Fehlers zurückzusetzen, muss die Versorgungsspannung der Leuchte kurzfristig abgeschaltet werden.

Check after installation

30 minutes after start up must the green LED on. If the LED is off, it must be detected that the charging is not inhibited due to a missing voltage supply, due to a line interruption to the battery or due to a faulty electronic.

Automatic Test

All luminaires of this series are assembled with an automatic self test system, testing the luminaires independently. Weekly tested are the electronic system, the lamp and the battery. Additionally, every year the battery capacity is measured by simulating a mains power failure. The first capacity test is performed 8 days after installation or fault repair. The indicator LED must be checked after the first self-test.

Tests

Self-contained luminaires had to tested at their mounting location in compliance with the regulations. Any defects have to be repaired immediately. Test results need to noted.

Acknowledging error status

If failure will displayed, these are indicated by colored status LED on luminaire. Reset the error status after testing, the luminaire has to be disconnected from mains voltage temporarily.


		 [mm]	
	90-4013.003	Diebstahlschutz schwarz theft protection black	7 g
	982477.014	Schutzabdeckung protective cover	L 383, B 220, H 109 1,62 kg

		 [mm]	
  	08-22070.002	Diffusor cover	L 296, B 162, H 44 230 g
	E67000.0.183AA	Akku Battery	L 87, D 23 105 g
	991201	Motivfolienset pictogram set	46 g







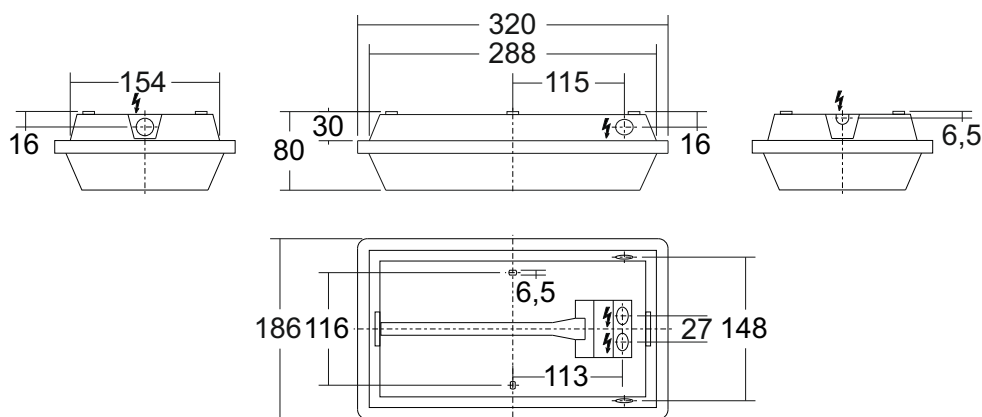

RZB - Rudolf Zimmermann, Bamberg GmbH

Rheinstraße 16
96052 Bamberg

Telefon: 0951/7909-0
Telefax: 0951/7909-198

E-mail: info@rzb-leuchten.de