


- Ⓞ Montageanleitung
- Ⓞ Mounting instructions
- Ⓞ Instructions de montage
- Ⓞ Istruzioni di montaggio
- Ⓞ Instrucciones de montaje
- Ⓞ Montagehandleiding



SONNOS

10172498 / VIII 18

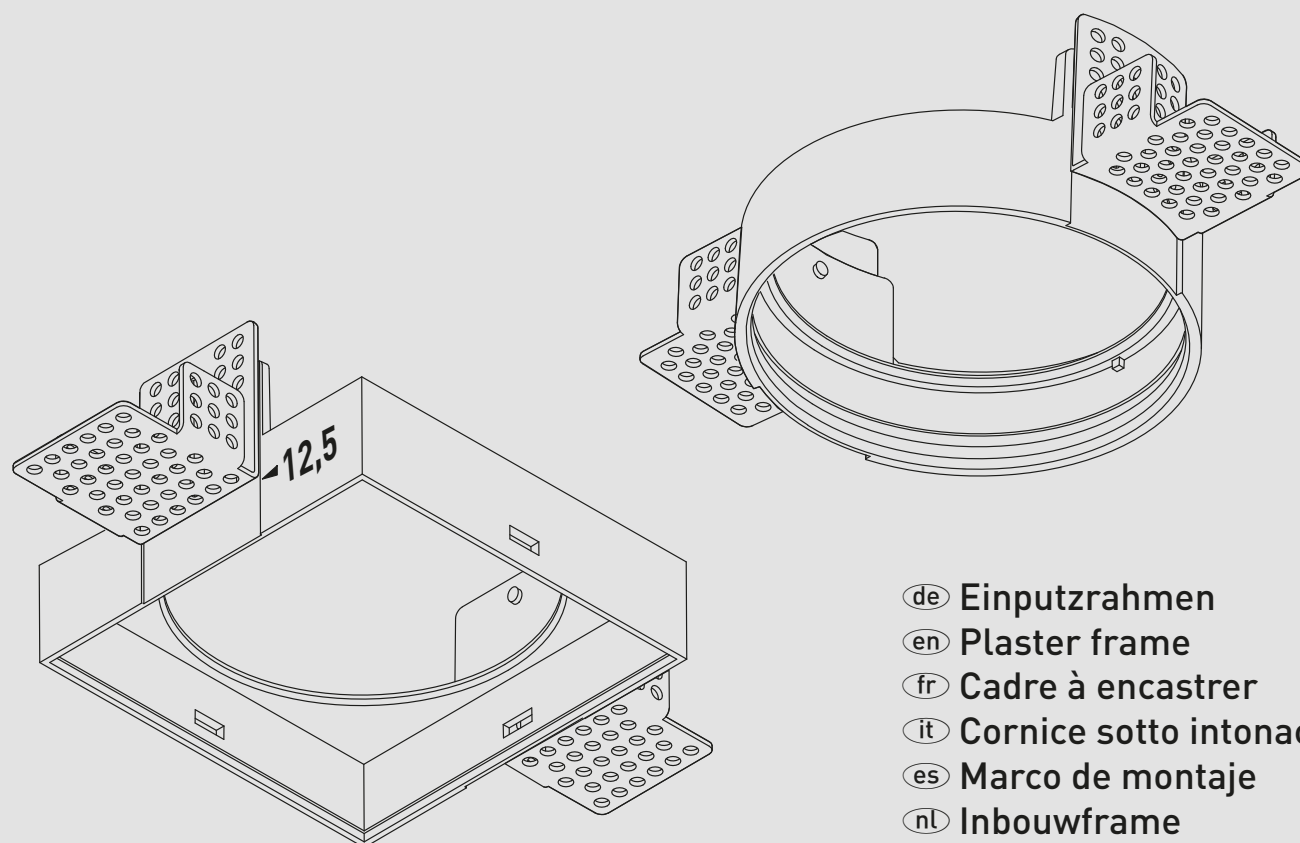

- Ⓞ Einputzrahmen
- Ⓞ Plaster frame
- Ⓞ Cadre à encastrer
- Ⓞ Cornice sotto intonaco
- Ⓞ Marco de montaje
- Ⓞ Inbouwframe

SONNOS Q T01 ...
 SONNOS Q T03 ...
 SONNOS Q T05 ...
 SONNOS Q T07 ...
 SONNOS R T01 ...
 SONNOS R T03 ...
 SONNOS R T05 ...
 SONNOS R T07 ...

TRILUX GmbH & Co. KG
 Heidestraße
 D-59759 Arnsberg
 ☎ +49 (0) 29 32.301-0
 ✉ info@trilux.de
 www.trilux.com



Beachten Sie die Hinweise und Montageschritte der Montageanleitung **Sonnos Q/R C01/C03... (10172493) / Sonnos Q/R C05/C07... (10175260)**.



Please observe the notes and mounting steps described in the mounting instructions **Sonnos Q/R C01/C03... (10172493) / Sonnos Q/R C05/C07... (10175260)**.



Veuillez respecter les indications et les étapes de montage figurant dans les instructions de montage **Sonnos Q/R C01/C03... (10172493) / Sonnos Q/R C05/C07... (10175260)**.



Osservare le indicazioni e fasi di montaggio delle istruzioni di montaggio **Sonnos Q/R C01/C03... (10172493) / Sonnos Q/R C05/C07... (10175260)**.



Tenga en cuenta las indicaciones y los pasos indicados en las instrucciones de montaje **Sonnos Q/R C01/C03... (10172493) / Sonnos Q/R C05/C07... (10175260)**.



De aanwijzingen en montageschappen in de montagehandleiding **Sonnos Q/R C01/C03... (10172493) / Sonnos Q/R C05/C07... (10175260)**.

Type

Sonnos Q T ...


TRILUX

Xxxx XXX XX



≈ kg

-

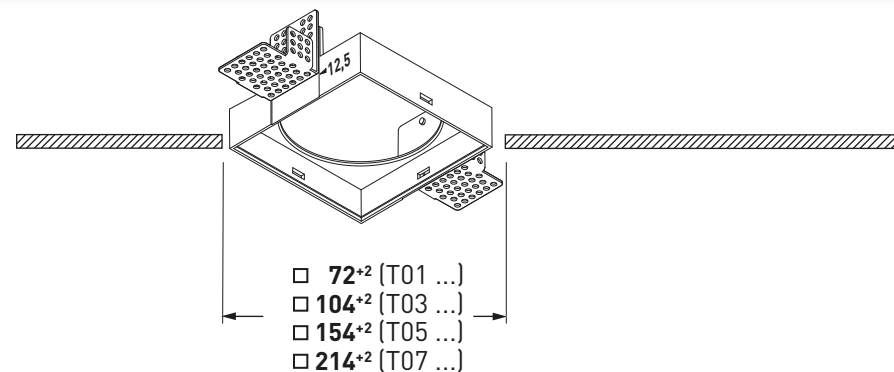

Type

Sonnos R T ...


TRILUX


Xxxx XXX XX




≈ kg

-

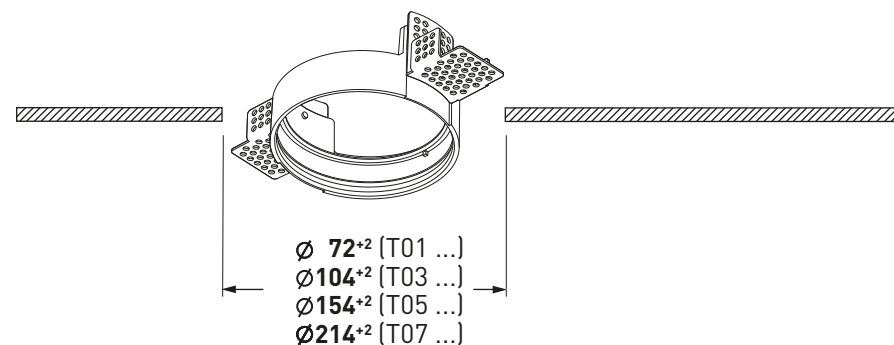





1

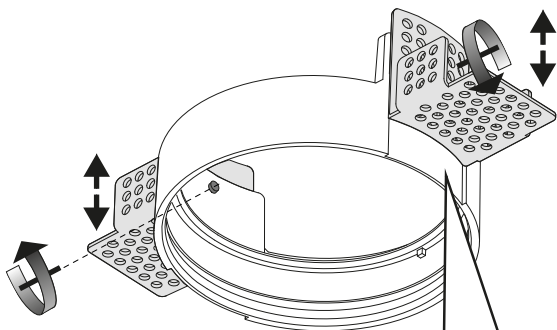


- de Einstellen auf entsprechende Deckenstärke.
(TRILUX-Standardeinstellung ist 12,5 mm).
- en Set to appropriate ceiling thickness
(TRILUX standard setting: 12.5 mm).
- fr Réglage à l'épaisseur de plafond correspondante.
(Le réglage par défaut TRILUX est de 12,5 mm).
- it Impostare sul relativo spessore del soffitto
(l'impostazione standard TRILUX è 12,5 mm).
- es Ajustar al grosor correspondiente del techo.
(El ajuste estándar de TRILUX es 12,5 mm).
- nl Instellen op plafonddikte.
(TRILUX hanteert 12,5 mm als standaardinstelling).


2

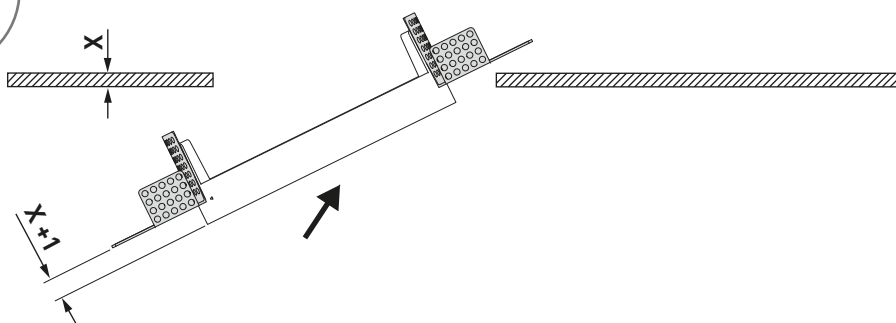


3

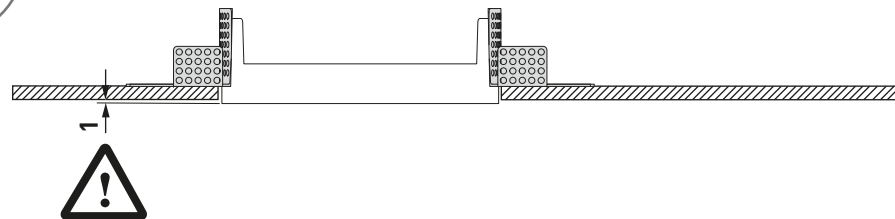


4

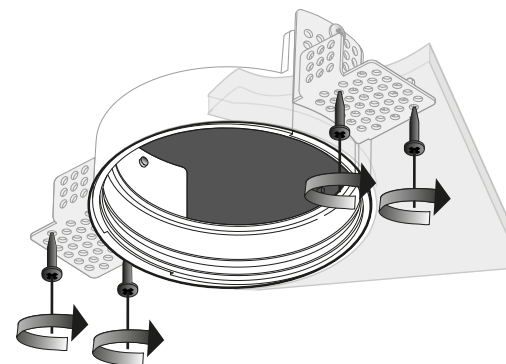


5


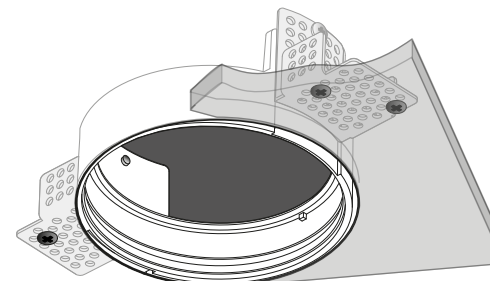





6

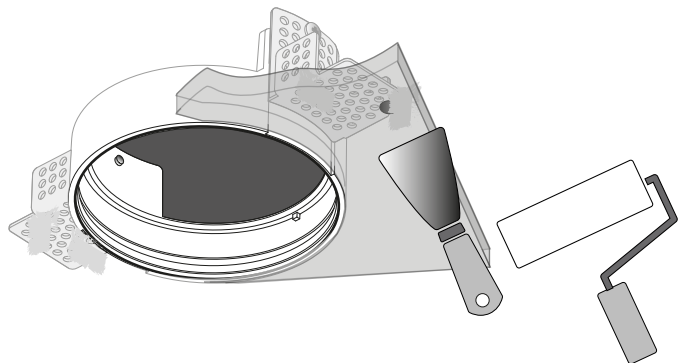

7



!

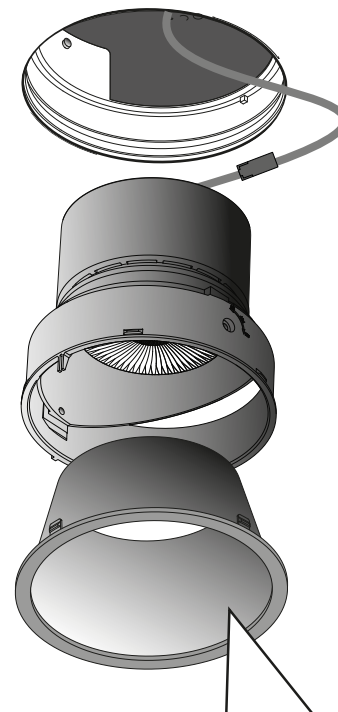

- Ⓓ Beachten Sie die Hinweise und Montageschritte der Montageanleitung **Sonnos Q/R C01/C03... (10172493) / Sonnos Q/R C05/C07... (10175260)**.
- Ⓔ Please observe the notes and mounting steps described in the mounting instructions **Sonnos Q/R C01/C03... (10172493) / Sonnos Q/R C05/C07... (10175260)**.
- Ⓕ Veuillez respecter les indications et les étapes de montage figurant dans les instructions de montage **Sonnos Q/R C01/C03... (10172493) / Sonnos Q/R C05/C07... (10175260)**.
- Ⓘ Osservare le indicazioni e fasi di montaggio delle istruzioni di montaggio **Sonnos Q/R C01/C03... (10172493) / Sonnos Q/R C05/C07... (10175260)**.
- Ⓔ Tenga en cuenta las indicaciones y los pasos indicados en las instrucciones de montaje **Sonnos Q/R C01/C03... (10172493) / Sonnos Q/R C05/C07... (10175260)**.
- Ⓖ De aanwijzingen en montageschappen in de montagehandleiding **Sonnos Q/R C01/C03... (10172493) / Sonnos Q/R C05/C07... (10175260)**.