# INSTRUCTION

Signcube IP54
672338.004.07

~ 220 - 240 V  50/60 Hz  IP 54  IK04

6 x 1,5 mm²

2,50 mm²


Dauerschaltung / maintained
=> 5 °C ... + 35 °C
Bereitschaftsschaltung / non maintained
=> 5 °C ... + 35 °C

3 h

NiMH

2,4 V - 4,5 Ah



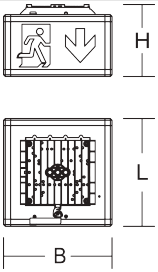



| [mm] | |
|---|---|
| 672338.004.07 | L 351, B 351, H 236 |
| 3,4 kg | |

| LED | 4 x 3,5 W | 10 W | 2 W |
|---|---|---|---|
| | | | |

| CCT | CRI | |
|---|---|---|
| 6500 K | 70 | 30 m |

| $I_{max}$ T50 $I_{max}/2$ | B10 | B16 | C10 | C16 |
|---|---|---|---|---|
| 3,5 A / 350 µs | 20 | 30 | 20 | 30 |

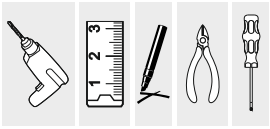

EN 12464
EN 60598







DIN EN 61340-5-1


EN 60598
EN 1838





EN 12464
EN 1838





EN 1838

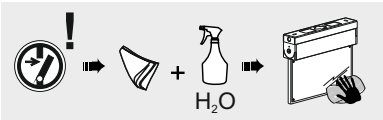


1

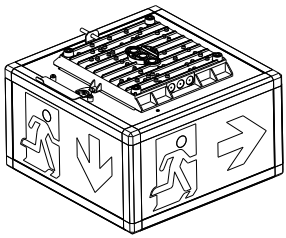

2

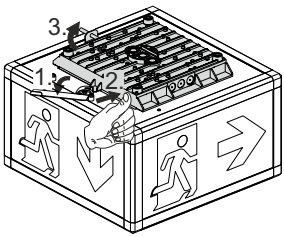




3

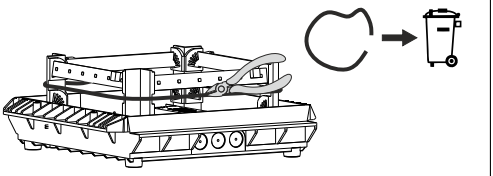


4


! Montagerichtung
assembly direction

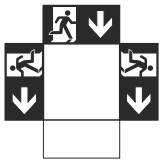


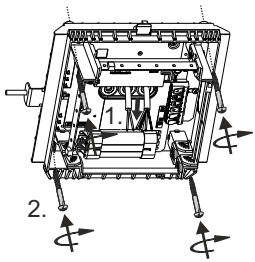



5

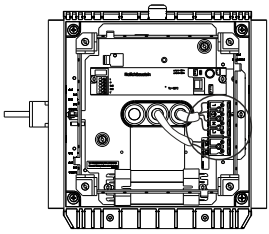


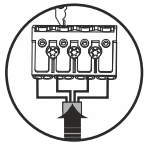

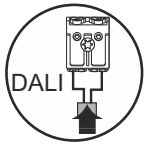


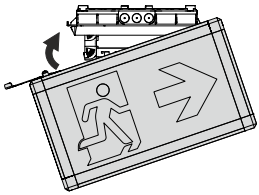

6

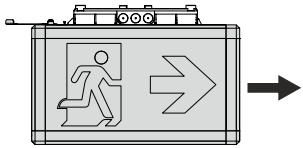


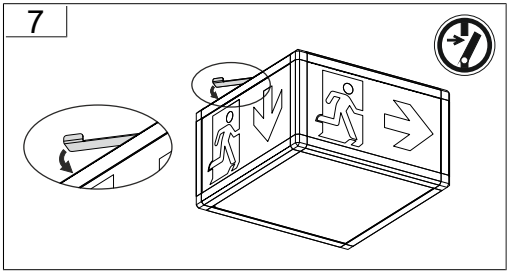


7




8

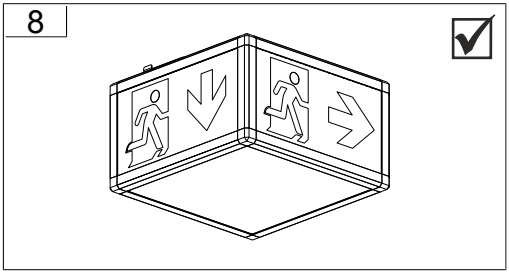


1

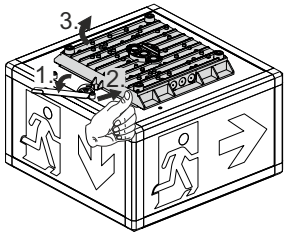



2

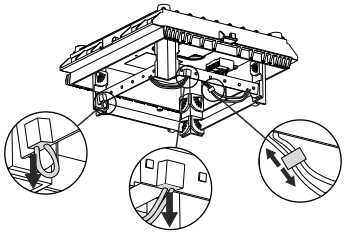


3

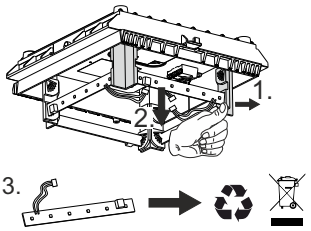



4

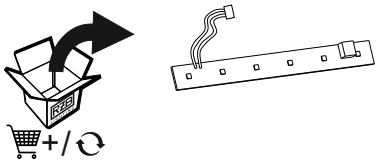



5

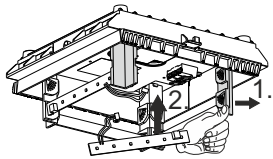



6

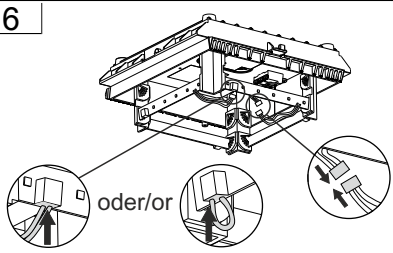



7

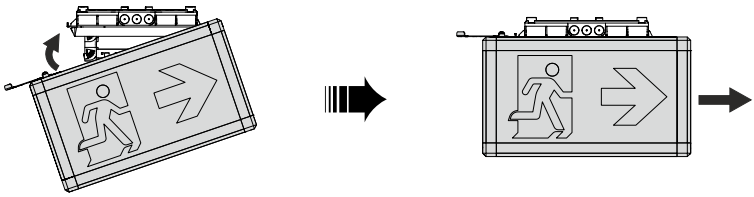

8

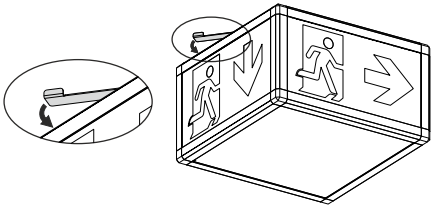

9

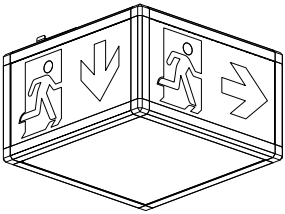

## Einteilung Notleuchten

| * | ** | *** | **** |
|---|---|---|---|

Veränderungen am Auslieferzustand der Leuchte sind gemäß DIN EN 60598-2-22 auf dem Typenschild zu kennzeichnen.

## Classification Emergency Lighting

| * | ** | *** | **** |
|---|---|---|---|

Modifications to the delivery condition of the luminaire must be documented on the product label accordingly to DIN EN 60598-2-22.

| * | Typ (1-stellig) | Type (1-digit) |
|---|---|---|
| X | Einzelbatterie | Self-Contained |
| Z | Zentralbatterie | Central Supply |

| ** | Betriebsart (1-stellig) | Operating Mode (1-digit) |
|---|---|---|
| 0 | Notleuchte Bereitschaftsschaltung | Emergency Lighting non-maintained |
| 1 | Notleuchte Dauerschaltung | Emergency Lighting maintained |
| 2 | Kombinierte Notleuchte Bereitschaftssch. | Combi. Emergency Lighting non-maintained |
| 3 | Kombinierte Notleuchte Dauerschaltung | Combined Emergency Lighting maintained |

| *** | Einrichtungen (max. 7-stellig) | Installation (max. 7-digit) |
|---|---|---|
| A | manuelle Prüfeinrichtung | Manual Test Device |
| B | Fernschalter für Ruhe-Zustand | Including Remote Rest Mode |
| C | Fernausschaltemöglichkeit | Including Inhibiting Mode |
| D | Arbeitsstätten m. besonderer Gefährdung | High-Risk Task-Area Luminaire |
| E | Lampe oder Batterie nicht austauschbar | With non-replaceable Lamps or Battery |
| F | automatische Prüfeinrichtung | Automatic Test Device |
| G | von innen beleuchtetes Sicherheitszeich. | Inside illuminated safety sign |

| **** | Betriebsdauer (2/3-stellig) (nur bei Einzelbatterie) | Duration Time (2/3-digit) (only for self-contained) |
|---|---|---|
| 60 | Betriebsdauer 60 Minuten | Duration Time 60 Minutes |
| 180 | Betriebsdauer 180 Minuten | Duration Time 180 Minutes |
| 480 | Betriebsdauer 480 Minuten | Duration Time 480 Minutes |



Bei Fragen zu unseren Symbolen, besuchen sie folgende Webseite:
If you have any questions about our signs, visit the following website:

www.rzb.de/fileadmin/assets/downloads/PDF/RZB_Symbolklaerung.pdf

Zur Verwendung in Anlagen nach EN 50172 / DIN VDE 0108-100

For installation according to EN 50172 / DIN VDE 0108-100

# DALI

## Funktionsanzeige LED / Indicator LED

| | | |
|---|---|---|
|  | - Grün Dauer / green continuously | - Netz vorhanden, Ladung OK / mains available, charging OK |
|  | - Aus / off | - Netz fehlt, defekte Notlichtelektronik / no mains available, faulty electronic |
|  | - Grün blinkend / green flashing (1Hz) | - Funktionstest / function test |
|  | - Grün blinkend / green flashing (0,5Hz) | - Bemessungsbetriebsdauertest / duration test |
|  | - Rot blinkend / red flashing ( 1Hz ) | - Leuchtmittelfehler / lamp source failure |
|  | - Rot blinkend / red flashing (0,5Hz ) | - Akkufehler / battery failure |

### Kontrolle nach der Installation

30 Minuten nach der Inbetriebnahme muss die Status-LED grün leuchten. Wenn die LED nicht leuchtet, ist die Ladung durch fehlende Netzspannung, unterbrochene Leitung zum Akku oder defekte Ladeeinheit nicht gewährleistet.

### Selbsttest

Alle Leuchten der Baureihe enthalten ein automatisches Testsystem und überprüfen sich eigenständig. Bei den Leuchten wird wöchentl. die Einsatzbereitschaft der Elektronik, der Lampe und des Akkus geprüft. Zusätzlich wird jährl. die Kapazität des Akkus durch Simulation des Netzausfalls gemessen. Der erste Kapazitätstest erfolgt 8 Tage nach der Installation oder einer Fehlerbehebung. Nach dem Selbsttest muss die Status LED kontrolliert werden.

### Prüfungen

Einzelbatterieleuchten sind gemäß der Vorschriften am Montageort zu testen. Mängel sind sofort zu beheben. Prüfergebnisse sind im Prüfbuch zu dokumentieren.

### Check after installation

30 minutes after start up must the green LED on. If the LED is off, it must be detected that the charging is not inhibited due to a missing voltage supply, due to a lineinterruption to the battery or due to a faulty electronic.

### Automatic Test

All luminaires of this series are assembled with an automatic self test system, testing the luminaires independently. Weekly tested are the electronic system, the lamp and the battery. Additionally, every year the battery capacity is measured by simulating a mains power failure. The first capacity test is performed 8 days after installation or fault repair. The indicator LED must be checked after the first self-test.

### Tests

Self-contained luminaires had to tested at their mounting location in compliance with the regulations. Any defects have to be repaired immediately. Test results need to noted.


| | | | | |
|---|---|---|---|---|
|  | 982560.002 | Rohrpendelset / single pendulum set | D 60, H 85, LP 550 | 190 g |
|  | 982561.000 | Befestigungsset für Seil / Kette / fixture for cable or chain mounting | | 33 g |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
|  | 10-3582 | LED-Zeile / LED-trace | H 140, B 15, H 7 | 10 g |







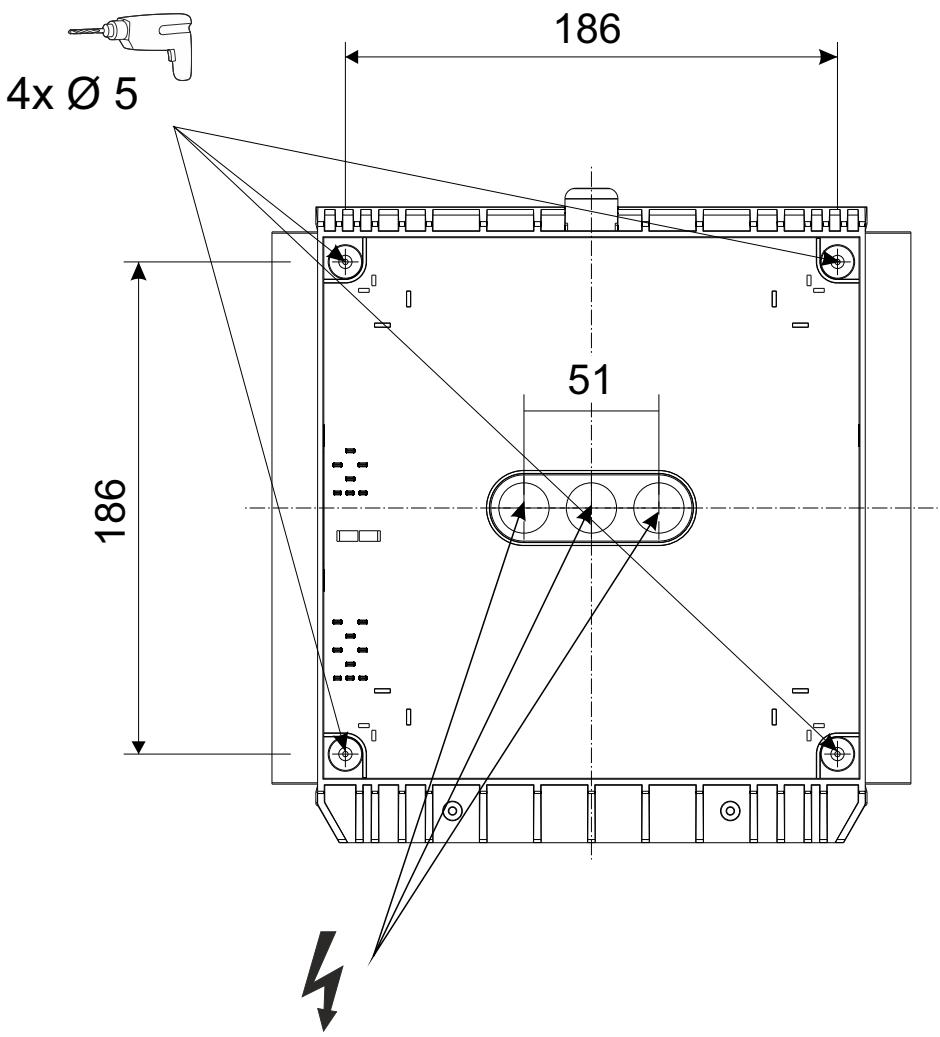


RZB - Rudolf Zimmermann, Bamberg GmbH
Rheinstraße 16
96052 Bamberg
Telefon: 0951/7909-0
Telefax: 0951/7909-198
E-mail: info@rzb-leuchten.de