




- de **Montageanleitung**
- en **Mounting instructions**
- fr **Instructions de montage**
- it **Istruzioni di montaggio**
- es **Instrucciones de montaje**
- nl **Montagehandleiding**
- pl **Instrukcja montażu**

Lumega IQ 70/90 LED

10120570 / VIII 17

IP66   

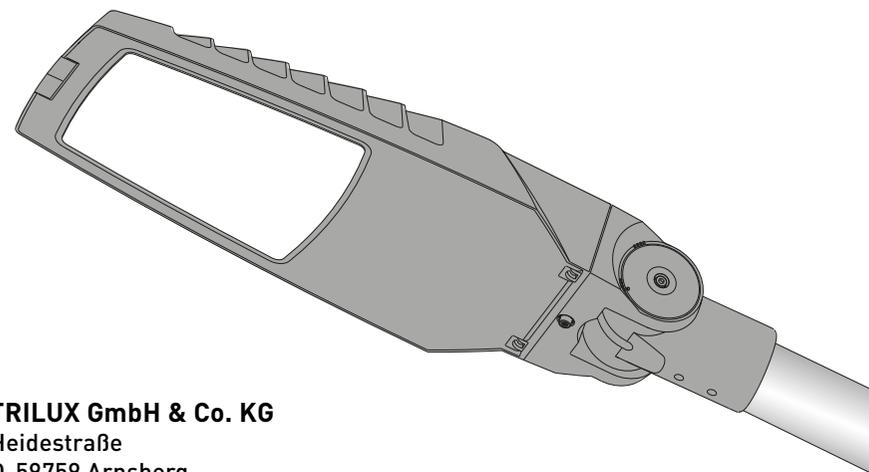

TRILUX GmbH & Co. KG
Heidestraße
D-59759 Arnsberg
☎ +49 (0) 29 32.301-0
✉ info@trilux.de
www.trilux.com



de Bewahren Sie diese Anleitung auf für zukünftige Wartungsarbeiten oder Demontage.

Wichtige Informationen zur Energieeffizienz von TRILUX-Leuchten sowie zur Leuchtenwartung und -entsorgung finden Sie im Internet: www.trilux.com/eg245

en Keep these instructions for future maintenance work or dismantling.

For important information on the energy efficiency of TRILUX luminaires and on maintaining and disposing of luminaires, please visit our webpage at:

www.trilux.com/ec245

fr Veuillez conserver ce manuel d'utilisation pour le démontage ou pour les travaux de maintenance ultérieurs.

Vous avez la possibilité de consulter des informations importantes concernant l'efficacité énergétique des luminaires TRILUX ainsi que l'entretien et l'élimination des luminaires sur le site Internet:

www.trilux.com/ec245

it Conservare le presenti istruzioni per i futuri lavori di manutenzione o per lo smontaggio.

Per informazioni importanti sull'efficienza energetica degli apparecchi TRILUX e sulla manutenzione e smaltimento degli apparecchi consultate la pagina:

www.trilux.com/ec245

es Conserve estas instrucciones por si tiene que llevar a cabo trabajos de mantenimiento o desmontaje más adelante.

En www.trilux.com/ec245 encontrará información sobre la eficiencia energética de las luminarias de TRILUX y sobre su mantenimiento y eliminación.

nl Bewaar deze gebruiksaanwijzing voor onderhoudswerkzaamheden of demontage in de toekomst.

Belangrijke informatie over de energie-efficiëntie van TRILUX-armaturen evenals informatie over onderhoud en afvoer van armaturen vindt u terug op het internet:

www.trilux.com/ec245

pl Instrukcję należy zachować na wypadek serwisowania lub demontażu.

Celem uzyskania informacji na temat efektywności energetycznej opraw oświetleniowych TRILUX, ich utrzymania oraz utylizacji, należy odwiedzić stronę internetową:

www.trilux.com/ec245



de Sicherheitshinweise

Der elektrische Anschluss darf nur von fachkundigem Personal durchgeführt werden, das hierfür ausgebildet und befugt ist.


- Arbeiten Sie niemals bei anliegender Spannung an der Leuchte.
- Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nicht durch den Anwender ausgetauscht oder ersetzt werden.

VORSICHT – Gefahr eines elektrischen Schlages!

- Bei Störungen des LED-Moduls wenden Sie sich bitte an TRILUX.



- LED-Modul: **Risikogruppe 2**, nicht in den Strahl blicken!
- Die Leuchte ist so zu positionieren, dass längeres Schauen in die Leuchte in einem geringeren Abstand als 0,4 m nicht zu erwarten ist.



- Betreiben Sie die Leuchte nur mit unbeschädigter Abdeckscheibe.
- Bei LED-Außenleuchten der Schutzklasse **II** können witterungsbedingt statische Aufladungen des Leuchtengehäuses die Funktion und Lebensdauer der LED Module beeinträchtigen. TRILUX empfiehlt deshalb, die Befestigung der Leuchten so auszuführen, dass eine niederohmige elektrische Verbindung vom Leuchtengehäuse zum Erdreich besteht.

Wichtige Hinweise zu elektronischen Betriebsgeräten (EVG)

- Eine Neutralleiterunterbrechung im Drehstromkreis führt zu Überspannungsschäden in der Beleuchtungsanlage. Neutralleiter-Trennklemme deshalb nur spannungsfrei öffnen und vor Wiedereinschalten schließen.
- Die maximal zulässige Umgebungstemperatur t_a der Leuchte darf nicht überschritten werden. Überschreitung reduziert die Lebensdauer, im Extremfall droht Frühausfall.
- Anschlussleitungen für Steuereingänge dimmbarer EVG (1...10 V, DALI etc.) 230 V netzspannungsfest auslegen.



Bestimmungsgemäße Verwendung

- Die Leuchte ist für den Außeneinsatz mit Umgebungstemperatur von t_a **35 °C** geeignet.
- **IK08**
- Schutzart **IP66**
- Schutzklasse **II**



en Safety notes

The electrical connection may be set up by suitably trained and qualified, authorised personnel only.


- Never work when voltage is present on the luminaire.
- The light source of this luminaire must not be exchanged or replaced by the user.

CAUTION – danger of electric shock!

- In case of malfunctions with the LED module, please contact TRILUX.



- LED module **risk group 2**, do not look into the beam
- Position the luminaire to avoid extended viewing into the luminaire at a distance of less than 0.4 m.



- Only operate the luminaire if the cover is undamaged.
- With LED outdoor luminaires with safety class **II**, static charges on the luminaire housing may impair the functionality and lifespan of LED modules due to adverse weather conditions. For this reason, TRILUX recommends luminaire fixing establishing a low impedance connection to ground from the luminaire housing.

Important information about electronic control gear (ECG)

- Interference to the neutral conductor in a three-phase circuit results in overvoltage damage in the lighting installation. Only open the neutral conductor-disconnect terminal when disconnected from the power supply and close prior to switching on again.
- The maximum permissible ambient temperature t_a of the luminaire may not be exceeded. Exceeding this temperature reduces the service life and, in extreme cases, early failure may occur.
- Use mains cables for control inputs of dimmable ECG (1...10 V, DALI, etc.) which are rated for 230 V.



Intended use

- The luminaire is suitable for outdoor applications with an ambient temperature t_a **35 °C**.
- **IK08**
- Degree of protection **IP66**
- Safety class **II**



(fr) Consignes de sécurité

Le raccordement électrique ne doit être effectué que par du personnel compétent, dûment formé et autorisé à effectuer de telles opérations.


- Ne travaillez jamais sur le luminaire lorsque celui-ci est sous tension.
- L'utilisateur n'est pas autorisé à échanger ou à remplacer la source de lumière de ce luminaire.

ATTENTION : danger d'électrocution !

- En cas de défaillance du module LED, veuillez vous adresser à TRILUX.



- Module LED, **groupe de risques 2**, ne pas regarder dans le faisceau lumineux.
- Positionnez le luminaire afin d'éviter d'y regarder longtemps à une distance inférieure à 0,4 m.



- Manipulez le luminaire uniquement avec une plaque de recouvrement intacte.

- Des charges statiques du boîtier des luminaires extérieurs LED de la classe électrique **II**, dues aux intempéries, pourraient affecter le fonctionnement et la durée de vie des modules LED. TRILUX vous recommande donc de réaliser la fixation des luminaires en veillant à un raccordement électrique à basse impédance du boîtier de luminaire vers le sol.

Remarques importantes concernant les ballasts électroniques (EVG)

- Une interruption du conducteur neutre dans le circuit de courant triphasé entraîne des dommages de surtension dans le système d'éclairage. Donc, ouvrir la borne de coupure du conducteur neutre lorsque l'installation est hors tension et la fermer avant la remise sous tension.
- Ne pas dépasser la température ambiante maximale admissible t_a pour les luminaires. Un dépassement réduit leur durée de vie et peut, au pire, entraîner une défaillance prématurée.
- Dimensionner les câbles d'alimentation pour les entrées de commande de ballasts électroniques dimmables (1...10 V, DALI etc.) de manière qu'ils supportent une tension de secteur de 230 V. de manière qu'ils supportent une tension de secteur de 230 V.



Utilisation conforme à l'usage prévu

- Le luminaire convient à l'utilisation dans les espaces extérieurs d'une température ambiante t_a **35 °C**.
- **IK08**
- Indice de protection **IP66**
- Classe électrique **II**



(it) Avvertenze di sicurezza

L'allacciamento elettrico deve essere eseguito esclusivamente da personale esperto, addestrato e autorizzato allo scopo.


- Non eseguire mai i lavori sull'apparecchio se questo è sotto tensione.
- All'utente non è consentito sostituire la sorgente luminosa di questo apparecchio.

ATTENZIONE: pericolo di scarica elettrica!

- In caso di disturbi al modulo LED rivolgersi alla TRILUX.



- Modulo LED: **gruppo di rischio 2**, non volgere lo sguardo verso il raggio di luce!
- L'apparecchio deve essere posizionato in modo che, a una distanza inferiore a 0,4 m, non sia molto probabile volgere lo sguardo verso di esso.



- Impiegare l'apparecchio solo se il diffusore di copertura non riporta danni.

- In apparecchi per esterni a LED con classe d'isolamento **II**, eventuali cariche statiche del corpo apparecchio dovute alle condizioni atmosferiche potrebbero pregiudicare il funzionamento e la durata utile dei moduli LED. TRILUX consiglia pertanto di eseguire il fissaggio degli apparecchi in modo che sussista un collegamento elettrico a bassa impedenza del corpo apparecchio alla terra.

Indicazioni importanti per reattori elettronici (EVG)

- Un'interruzione del conduttore neutro nel circuito di corrente trifase provoca danni da sovratensione nel sistema di illuminazione. Aprire perciò il morsetto di separazione solo in assenza di tensione e chiuderlo prima di inserirla di nuovo.
- È vietato superare la temperatura ambiente (t_a) massima ammessa per l'apparecchio. Una temperatura superiore riduce la sua durata utile e in caso estremo vi è pericolo di guasto precoce.
- Posare le linee di collegamento per gli ingressi di comando di EVG dimmerabili (1...10 V, DALI ecc.) a 230 V garantendo la rigidità dielettrica.



Utilizzo conforme a destinazione

- L'apparecchio è indicato per il montaggio in esterni con temperatura ambiente t_a **35 °C**.
- **IK08**
- Grado di protezione **IP66**
- Classe di isolamento **II**



es Indicaciones de seguridad

La conexión eléctrica debe ser realizado por personal especializado, cualificado y autorizado para ello.




- No realice nunca trabajos en la luminaria conectada a la tensión.
- El usuario no debe cambiar o sustituir la bombilla de esta luminaria.

ATENCIÓN – ¡Peligro de choque eléctrico!

- En caso de avería del módulo LED, póngase en contacto con TRILUX.



- Módulo LED **grupo de riesgo 2**, ¡no mire directamente al rayo!
- La luminaria debe posicionarse de tal manera que se evita mirar directamente a la luz a una distancia menor a 0,4 m durante un tiempo prolongado.



- Ponga en funcionamiento la luminaria sólo si el recubrimiento prismático no presenta ningún daño.

- En el caso de las luminarias LED para zonas exteriores de la clase de protección **II**, debido a las condiciones climáticas las cargas estáticas de la carcasa de la luminaria pueden perjudicar la función y la vida útil de los módulos LED.

Por ello, TRILUX recomienda realizar la fijación de las luminarias de tal manera, que exista una conexión eléctrica de baja impedancia entre la carcasa de la luminaria y la tierra.

Advertencias importantes referentes a los balastos electrónicos (EVG)

- La interrupción del conductor neutro en el circuito de corriente trifásica provoca daños por sobretensión en la instalación de iluminación. Por consiguiente, el borne desconector del conductor neutro solamente debe abrirse cuando no lleve tensión y debe cerrarse antes de encender de nuevo la luminaria.
- La temperatura ambiente máxima admisible t_a de la luminaria no debe ser superada. Una temperatura más alta provoca una reducción de la vida útil y, en caso extremo, puede producirse un fallo prematuro.
- Los cables de alimentación de los balastos electrónicos regulables para les entradas de control (1...10V, DALI, ect.) 230 V deben colocarse son tensión estable.



Uso previsto

- Luminaria apta para el uso en espacios exteriores con una temperatura ambiente t_a **35 °C**.
- **IK08**
- Grado de protección **IP66**
- Clase de protección **II**



nl Veiligheidsinstructies

De elektrische aansluiting mag alleen worden uitgevoerd door deskundig personeel, dat hiertoe opgeleid en bevoegd is.




- Voer nooit werkzaamheden uit aan een armatuur die onder spanning staat.
- De lichtbron van deze armatuur mag niet door de gebruiker vervangen worden.

VOORZICHTIG! Gevaar voor een elektrische schok!

- Neem bij storingen van de ledmodule a.u.b. contact op met TRILUX.



- Ledmodule **risicoklasse 2**, niet in den straal kijken!
- De armatuur moet zo gepositioneerd worden dat niet te verwachten is dat iemand gedurende langere tijd in de armatuur zal kijken vanaf een afstand van minder dan 0,4 m.



- Gebruik de armatuur alleen als de afdekplaat onbeschadigd is.

- Bij buitenarmaturen met leds van beschermcategorie **II** kan de weersgebonden statische oplading van de armatuurbehuizing de werking en de levensduur van de ledmodules negatief beïnvloeden. TRILUX raadt derhalve aan de armaturen zodanig te bevestigen dat er een laagohmse elektrische verbinding tussen de armatuurbehuizing en de aarde blijft bestaan.

Belangrijke instructies voor elektronische voorschakelapparaten (EVSA's)

- Een onderbreking van de nulleider in de draaistroomkring veroorzaakt schade door overspanning in de verlichtingsinstallatie. De nullem mag daarom alleen worden geopend als de installatie spanningsvrij is en moet weer worden gesloten alvorens de spanning weer wordt ingeschakeld.
- De maximaal toelaatbare omgevingstemperatuur (t_a) van de armatuur mag niet worden overschreden. Overschrijding van de temperatuur heeft een kortere levensduur van de armatuur tot gevolg en leidt in extreme gevallen zelfs tot een vervroegde uitval.
- De aansluitleidingen voor sturingangen van dimbare EVSA's (1...10 V, DALI enz.) moeten 230V-netspanningsvast zijn.



Doelmatig gebruik

- De armatuur kan buiten gebruikt worden bij een omgevingstemperatuur t_a **35 °C**.
- **IK08**
- Beschermingsklasse **IP66**
- Beschermcategorie **II**



Ⓧ Instrukcje bezpieczeństwa

Zakłada się, że czynności opisane w instrukcji będą wykonywane przez osoby posiadające fachową wiedzę, wynikającą z otrzymania wykształcenia zawodowego jako elektryk.

- W żadnym wypadku nie należy prowadzić prac, gdy oprawa jest pod napięciem.
 - Źródła światła nie mogą być zastępowane ani wymieniane przez użytkownika.
- Uwaga – niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym!**
- W przypadku usterek bądź awarii modułu LED proszę skontaktować się z firmą TRILUX.



- Moduł LED **2. grupy ryzyka**. Nie patrzeć w wiązkę światła.
- Oprawę należy umieścić w sposób wykluczający długotrwałe spoglądanie w oprawę z odległości mniejszej niż 0,4 m.



- Obsługiwać oprawę tylko, jeśli pokrywa nie jest uszkodzona
- W przypadku diodowych opraw zewnętrznych drugiej klasy bezpieczeństwa przy niekorzystnych warunkach atmosferycznych ładunki elektrostatyczne na obudowie oprawy mogą ograniczyć funkcjonalność i żywotność modułów LED. Z tego powodu TRILUX zaleca odprowadzenie od obudowy oprawy połączenia z gruntem o niskiej impedancji.

Ważne informacje dotyczące stateczników elektronicznych układów zasilania EUZ

- Zakończenie pracy przewodu neutralnego w układzie trójfazowym może skutkować uszkodzeniami instalacji oświetleniowej związanymi z przepięciem. Zacisk przewodu neutralnego otwierać wtedy, gdy urządzenie jest odłączone od źródła zasilania, i zamykać przed jego ponownym podłączeniem.
- Maksymalna dopuszczalna temperatura t_a wskazana dla oprawy nie może być przekraczana. Funkcjonowanie w wyższej temperaturze zmniejsza żywotność oprawy i, w ekstremalnych przypadkach, może wiązać się z ryzykiem przedwczesnego uszkodzenia.
- Dla wejść sterujących ściemniającymi statecznikami elektronicznymi układami zasilania (1 ... 10 V, DALI, etc.) używać przewodów zasilania przystosowanych do 230 V.



Przeznaczenie

- Oprawa jest przeznaczona do użytku w otoczeniu zewnętrznym, w którym maksymalna temperatura t_a wynosi **35 stopni C**.

• IK08

• Szczelność IP66

• Klasa ochronności II 8

Typ

≈ kg*

LIQ 70-AB.../...-730... ETDD

17,2

LIQ 70-AB.../...-740... ETDD

17,2

LIQ 70-F...1L/...-740... ET

17,2

LIQ 70-AB...-LR/...-730... ET

17,2

LIQ 70-AB...-LR/...-740... ET


17,2

LIQ 70-AB...-LRA/...-730... ET

17,2

LIQ 70-AB...-LRA/...-740... ET

17,2

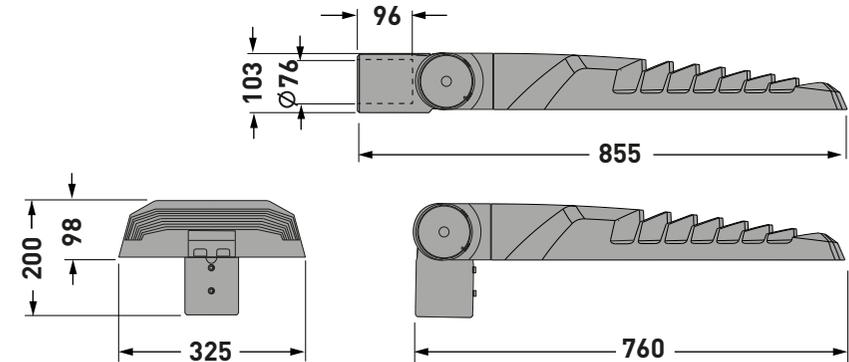

$F_w = 0,078 \text{ m}^2$

$F_w =$ Windangriffsfläche (m²)

Windage area (m²)

Surface exposée au vent (m²)

Superficie esposta al vento (m²)

Lado expuesto al viento (m²)

Windoppervlak (m²)

Powierzchnia nawiewu (m²)

≈ kg* Gewicht incl. Netzkabel 5 x 1,5 x 10m

Weight incl. mains cable 5 x 1.5 x 10m

Poids avec câble d'alimentation compris de 5 x 1,5 x 10m


Peso incl. cavo di alimentazione da 5 x 1,5 x 10m

Peso, incluyendo cable de red 5 x 1,5 x 10m


Gewicht incl. netsnoer 5 x 1,5 x 10m

Masa razem z kablem sieciowym 5 x 1,5 x 10 m

Typ	≈ kg*
LIQ 90-AB.../...-730... ETDD	21,6
LIQ 90-AB.../...-740... ETDD	21,6
LIQ 90-AB...-LR/...-730... ET	21,6
LIQ 90-AB...-LR/...-740... ET	21,6
LIQ 90-AB...-LRA/...-730... ET	21,6
LIQ 90-AB...-LRA/...-740... ET	21,6

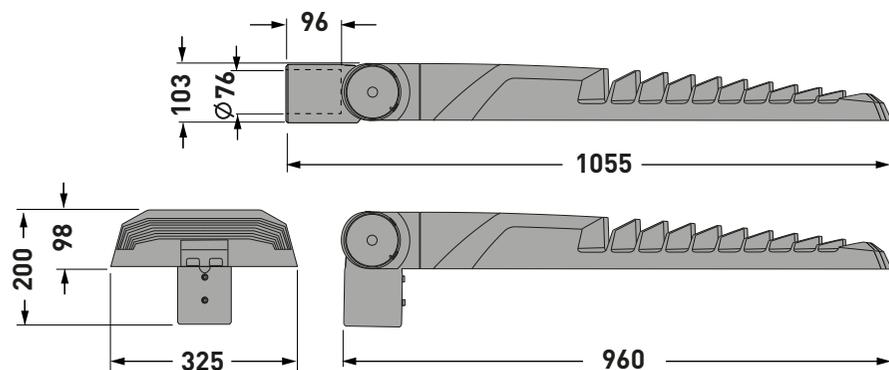


$F_w = 0,10 \text{ m}^2$

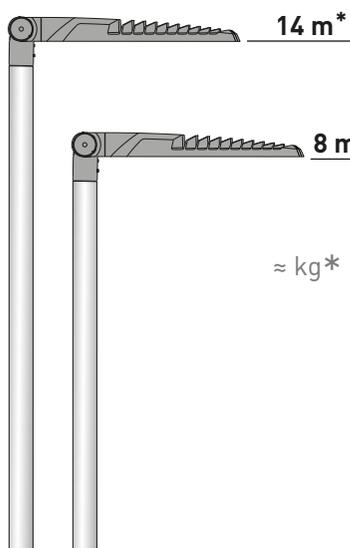

- * **de** Empfohlene Lichtpunkthöhen
en Recommended light point heights
fr Hauteur recommandée du point lumineux
it Altezza consigliate punti luce
es Alturas del punto de luz recomendadas
nl Aanbevolen lichtpunthoogtes
pl Rekomendowana wysokość punktów świetlnych

- ≈ kg* **de** Gewicht incl. Netzkabel 5 x 1,5 x 12m
en Weight incl. mains cable 5 x 1.5 x 12m
fr Poids avec câble d'alimentation compris de 5 x 1,5 x 12m
it Peso incl. cavo di alimentazione da 5 x 1,5 x 12m
es Peso, incluyendo cable de red 5 x 1,5 x 12m
nl Gewicht incl. netsnoer 5 x 1,5 x 12m
pl Masa razem z kablem sieciowym 5 x 1,5 x 12 m

- de** Montage
en Mounting
fr Montage
it Montaggio
es Montaje
nl Montage
pl Montaż

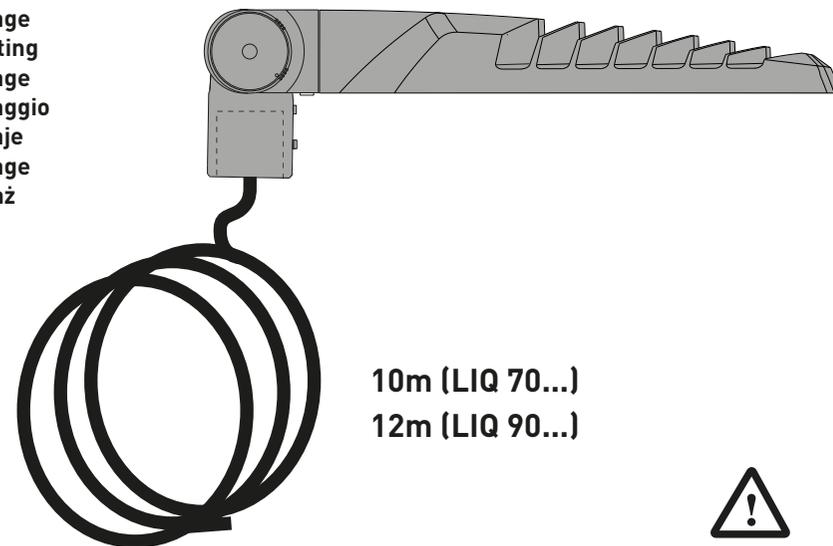

10m (LIQ 70...)
12m (LIQ 90...)

de Bei einer beschädigten Anschlussleitung ist diese zu tauschen. Zur Vermeidung von Gefährdungen darf eine beschädigte äußere Leitung dieser Leuchte ausschließlich vom Hersteller, seinem Servicevertreter oder einer vergleichbaren Fachkraft ausgetauscht werden.

en If a connection cable is damaged it must be replaced. For hazard prevention, a damaged external cable of this luminaire must only be replaced by the manufacturer, its service representative or a comparable technician.

fr Si un câble d'alimentation était endommagé, remplacez-le. Pour éviter tout risque, seul le fabricant, son représentant du service technique ou un spécialiste comparable pourront se charger d'échanger un câble extérieur endommagé de ce luminaire.


it Se danneggiato, il cavo di allacciamento deve essere sostituito. Per evitare pericoli, la sostituzione di un cavo esterno danneggiato di questo apparecchio è consentita esclusivamente al produttore, ad un suo rappresentante di assistenza o ad un tecnico specializzato paragonabile.

es En caso de estar dañado el cable de conexión, este debe sustituirse. Para evitar los peligros, un cable exterior dañado de esta luminaria debe ser sustituido de forma obligatoria por parte del fabricante, de su representante de servicio o de un profesional similar.

nl Bij beschadiging moet de aansluitkabel vervangen worden. Om gevaar te voorkomen, mag bij deze armatuur een beschadigde buitenkabel uitsluitend vervangen worden door de fabrikant, diens vertegenwoordiger of een vergelijkbare vakspecialist.


pl W przypadku uszkodzenia przewodu podłączeniowego należy go wymienić. Aby uniknąć ryzyka, uszkodzony zewnętrzny przewód oprawy może być wymieniony tylko przez producenta, jego partnera serwisowego lub porównywalnego fachowca.

- de Elektrischer Anschluss
- en Electrical connection
- fr Raccordement électrique
- it Collegamento elettrico
- es Conexión eléctrica
- nl Elektrische verbinding
- pl Przyłącze elektryczne

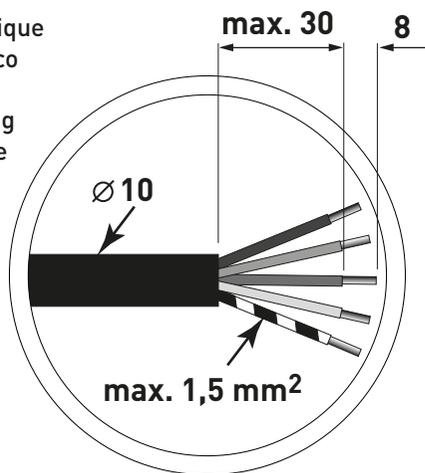

black
blue
brown
grey
green/Yellow

	ET	LRA	LR	ETDD
1	L	L	L1	L
2	N	N	N	N
3			PST/L2	DA/1-10 V +
4				DA/1-10 V -
E / SKII				

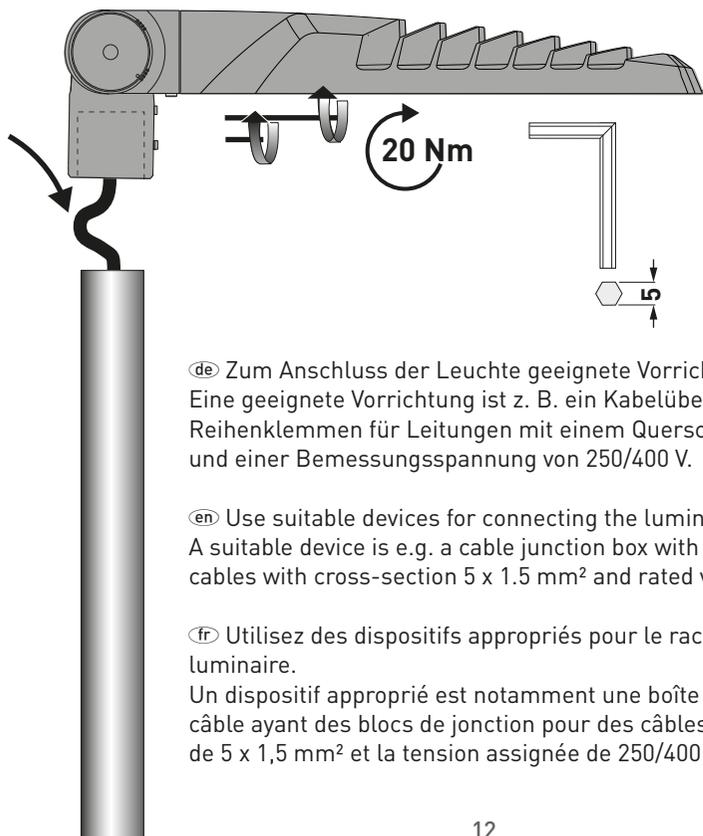

de Zum Anschluss der Leuchte geeignete Vorrichtungen verwenden. Eine geeignete Vorrichtung ist z. B. ein Kabelübergabekasten mit Reihenklammern für Leitungen mit einem Querschnitt von 5 x 1,5 mm² und einer Bemessungsspannung von 250/400 V.

en Use suitable devices for connecting the luminaire. A suitable device is e.g. a cable junction box with series terminals for cables with cross-section 5 x 1.5 mm² and rated voltage of 250/400 V.

fr Utilisez des dispositifs appropriés pour le raccordement du luminaire. Un dispositif approprié est notamment une boîte de transition de câble ayant des blocs de jonction pour des câbles dont la section est de 5 x 1,5 mm² et la tension assignée de 250/400 V.



it Per l'allacciamento dell'apparecchio utilizzare dispositivi adatti. Un dispositivo adatto è ad es. una cassetta di giunzione cavi con morsettiere per cavi con una sezione di 5 x 1,5 mm² e una tensione di misurazione di 250/400 V.

es Utilizar dispositivos adecuados para la conexión de la luminaria. Un dispositivo adecuado es, por ejemplo, una caja de conexiones de cables con regletas de bornes para cables con una sección transversal de 5 x 1,5 mm² y una tensión nominal de 250/400 V.

nl Gebruik een geschikte inrichting voor de aansluiting van de armatuur. Een geschikte inrichting is bijv. een verdeelkast met aansluitblokken voor kabels met een diameter van 5 x 1,5 mm² en een nominale spanning van 250/400 V.

pl Do podłączenia oprawy użyć odpowiedniego osprzętu. Odpowiedni osprzęt to np. skrzynka kablowa z zaciskami rzędowymi do przewodów o przekroju 5 x 1,5 mm² i napięciu znamionowym 250/400 V.

de Die gewünschte Leuchtenneigung einstellen:

0° - 90° möglich nach lichttechnischer Planung

en Set the desired luminaire inclination:

0° - 90° is possible depending on photometric planning

fr Régler l'inclinaison souhaitée du luminaire:

plage de réglage comprise entre 0 et 90 degrés en fonction de l'étude d'éclairage

it Regolare l'apparecchio sull'inclinazione richiesta:

possibile gamma 0° - 90° come da progettazione illuminotecnica

es Ajustar la inclinación deseada de la luminaria:


posible entre 0° - 90°, según la planificación fotométrica

nl De gewenste hellingshoek van de armatuur instellen:


0° - 90° is mogelijk afhankelijk van de lichttechnische planning

pl Ustaw żądany kąt nachylenia oprawy:


W zależności od planu fotometrycznego, dostępny jest zakres od 0° do 90°

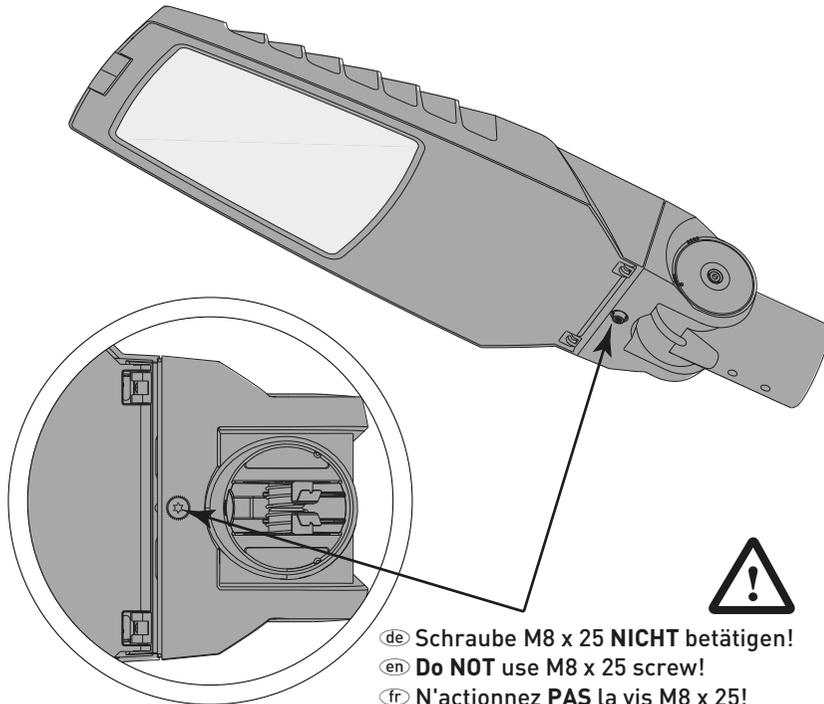

- de** Schraube M8 x 25 NICHT betätigen!
- en** Do NOT use M8 x 25 screw!
- fr** N'actionnez PAS la vis M8 x 25!
- it** NON azionare la vite M8 x 25!
- es** NO manipular el tornillo M8 x 25!
- nl** NIET aan schroef M8 x 25 draaien!
- pl** NIE odkręcać śruby M8 x 25!

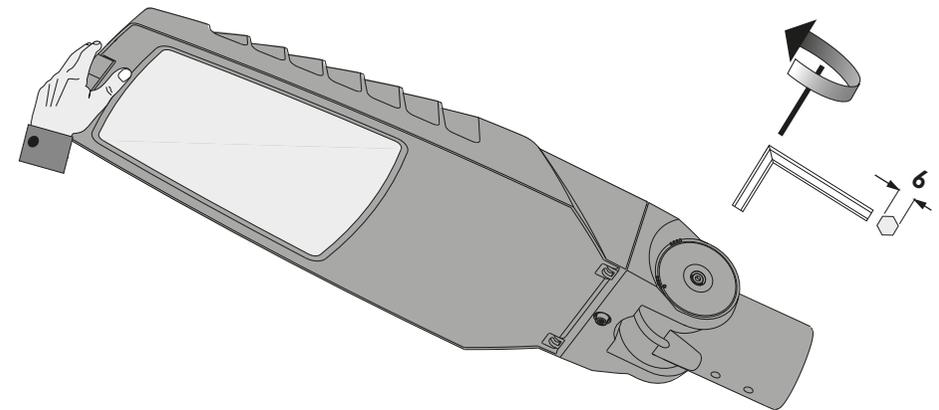

- de** Schraube nicht entfernen!
Schraube mit max. 6 Umdrehungen lösen.
- en** Do not remove the screw!
Release the screw with a maximum of 6 rotations.
- fr** N'enlevez pas la vis !
Desserrez la vis de 6 tours au maximum.
- it** Non rimuovere la vite!
Svitarla solamente di max. 6 giri.
- es** ¡No extraiga el tornillo!
Aflojar el tornillo 6 vueltas como máximo.
- nl** De schroef niet verwijderen!
De schroef max. 6 slagen losdraaien.
- pl** Nie usuwać śruby!
Połuźnić śrubę maksymalnie sześcioma obrotami.

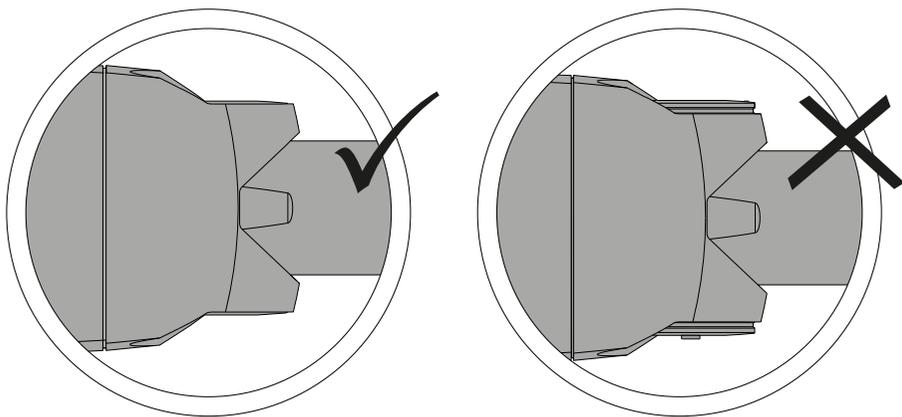

de ACHTUNG

Nach der Winkelverstellung der Mastbefestigung müssen die Seitenteile eingerastet sein und bündig zum Flanschteil anliegen.

en CAUTION

After angle adjustment of the post mounting, the side parts must be engaged and positioned flush with the flange part.

fr ATTENTION

Après l'ajustement angulaire de la fixation du candélabre, les parties latérales seront engagées et en affleurement avec la partie à bride.

it ATTENZIONE

Una volta regolata l'angolazione del fissaggio a palo, gli elementi laterali devono essere entrati a scatto e risultare a filo con l'elemento flangiato.

es ATENCIÓN


Después del cambio del ángulo de la fijación al mástil, las piezas laterales deben estar encajadas y quedar al ras de la brida.

nl LET OP

Controleer nadat u de hoek van de mastbevestiging versteld hebt, of de zijpanelen op hun plaats geklikt zijn. Anders liggen ze niet op één lijn met het flensdeel.

pl UWAGA

Po regulacji kąta montażu, części boczne muszą być połączone i ustawione równo z kotnierzem.

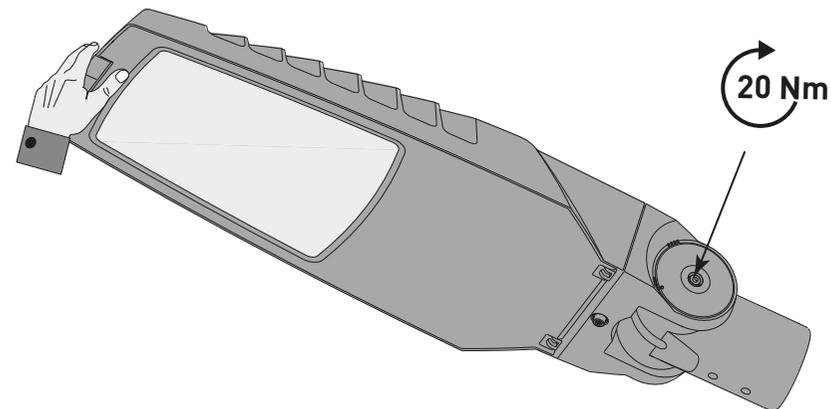

de Schraube [SW6] mit **20 Nm** festziehen

en Tighten the screw [SW6] with **20 Nm**

fr Serrez bien la vis [SW6] à un couple de serrage de **20 Nm**



it Serrare la vite [apertura 6] con una coppia di **20 Nm**

es Apretar el tornillo [SW6] a **20 Nm**


nl Schroef [SW6] vastzetten met **20 Nm**

pl Śrubę [SW6] należy dokręcić z momentem siły **20 Nm**


- (de) Aufsatzmontage
- (en) Post-top mounting
- (fr) Montage sur mât droit
- (it) Montaggio su testa palo
- (es) Montaje superpuesto
- (nl) Opzetmontage
- (pl) Montaż na słupie

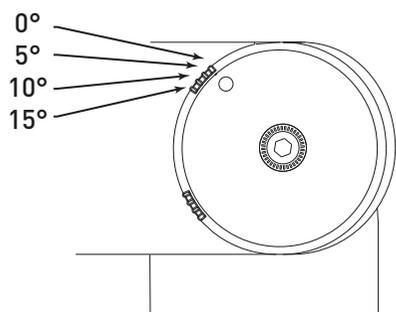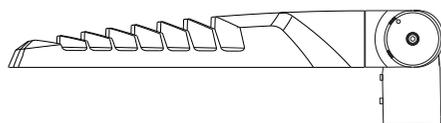

- (de) Ansatzmontage
- (en) Bracket mounting
- (fr) Montage sur crosse
- (it) Montaggio su palo curvo
- (es) Montaje integrado
- (nl) Aanzetmontage
- (pl) Montaż na wysięgniku

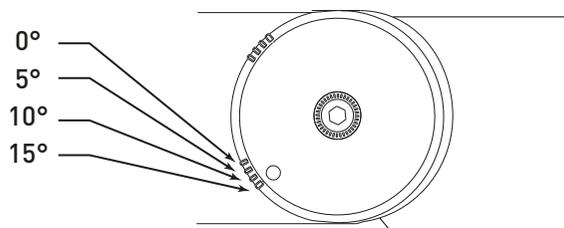

- (de) Zubehör **0970/42** (TOC 22 232 00)
- (en) Accessories **0970/48** (TOC 22 233 00)
- (fr) Accessoires **0970/60** (TOC 22 234 00)
- (it) Accessori
- (es) Accesorios
- (nl) Toebehoren
- (pl) Montaż elementów redukcyjnych 0970/..

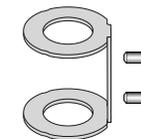

- (de) Montage Reduzierstücke 0970/..
- (en) Mounting of reduction pieces 0970/..
- (fr) Montage raccords réducteurs 0970/..
- (it) Montaggio di riduttori 0970/..
- (es) Montaje de piezas reductoras 0970/..
- (nl) Montage verloopstukken 0970/..
- (pl) Akcesoria

(de) Bei Mastzopf $\varnothing 42$ mm, $\varnothing 48$ mm, $\varnothing 60$ mm entsprechendes Reduzierstück verwenden.

(en) For pole top $\varnothing 42$ mm, $\varnothing 48$ mm, $\varnothing 60$ mm use respective reduction piece.


(fr) Pour tête de candélabre de $\varnothing 42$ mm, $\varnothing 48$ mm, $\varnothing 60$ mm; utiliser le raccord réducteur correspondant.

(it) Per testa palo $\varnothing 42$ mm, $\varnothing 48$ mm, $\varnothing 60$ mm usare riduttore relativo.


(es) Con las caperuzas de $\varnothing 42$ mm, $\varnothing 48$ mm, $\varnothing 60$ mm, utilizar la pieza reductora correspondiente.

(nl) Bij masttop $\varnothing 42$ mm, $\varnothing 48$ mm, $\varnothing 60$ mm passend verloopstuk gebruiken.

(nl) Dla szczytu masztu $\varnothing 42$ mm, $\varnothing 48$ mm, $\varnothing 60$ mm użyć odpowiednich elementów redukcyjnych.

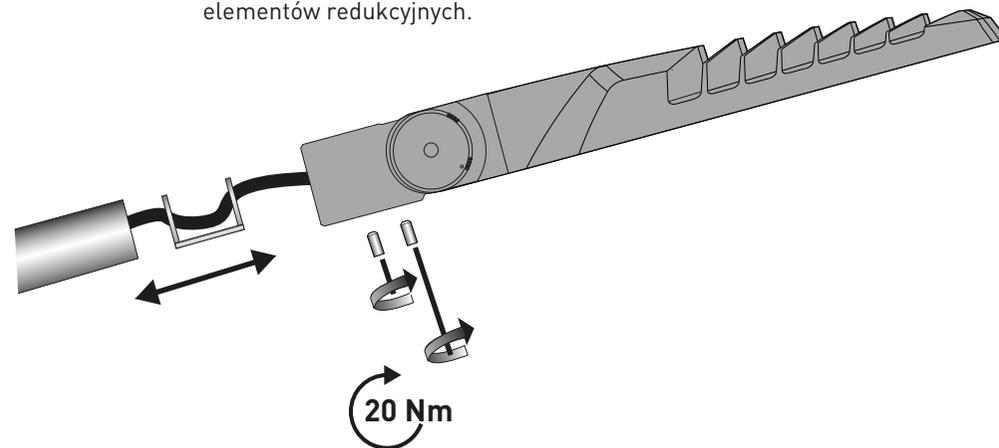


- de Gewindestifte austauschen
- en Exchange set screws
- fr Remplacer les vis sans tête
- it Sostituire tornino filettato
- es Sustituir el tornillo prisionero
- nl Borgpen vervangen
- pl Wymiana trzpieni gwintowanych

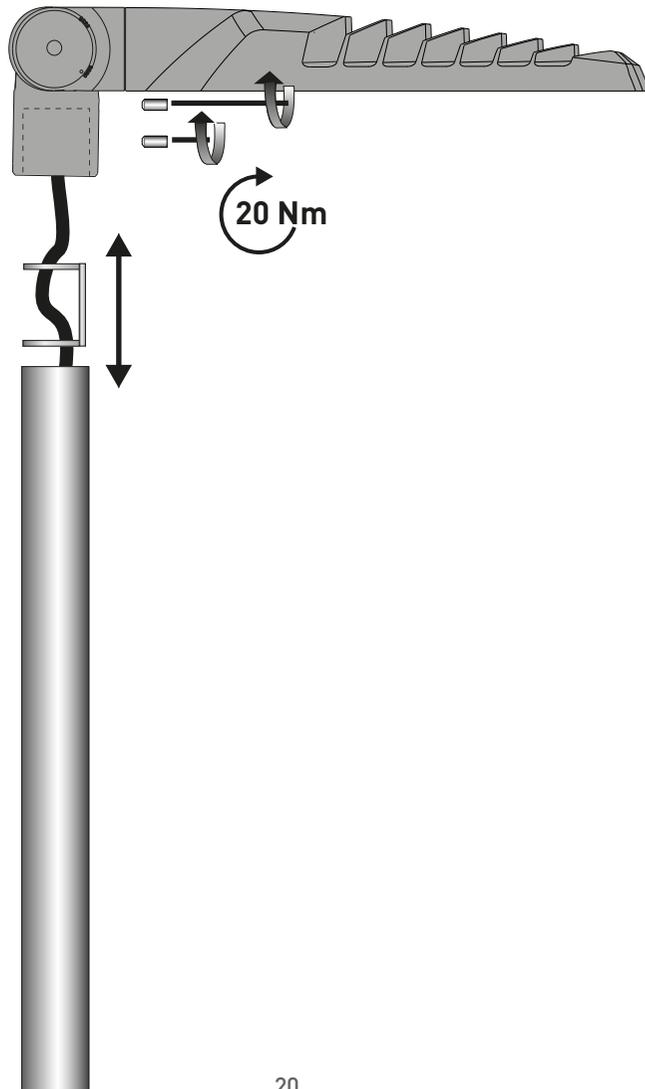

- de E-Block wechseln
- en Replacing the E-block
- fr Échange du bloc électrique
- it Sostituire blocco elettrico
- es Cambiar el bloque eléctrico
- nl Elektrisch blok vervangen
- pl Wymiana bloku elektrycznego



- de Bitte Glasabdeckung nicht bis zum Anschlag aufschwingen lassen.
- en Please do not let the glass cover swing all the way open.
- fr Veuillez ne pas laisser le recouvrement en verre remonter jusqu'en butée.
- it Fare in modo che la copertura in vetro non ritorni su fino alla battuta.
- es Por favor, no deje que el cristal de cierre se abra hasta el tope
- nl Laat de glazen afdekking niet tot aan de aanslag openzwaaien.
- pl Nie należy dopuścić do całkowitego otworzenia się szklanej osłony.

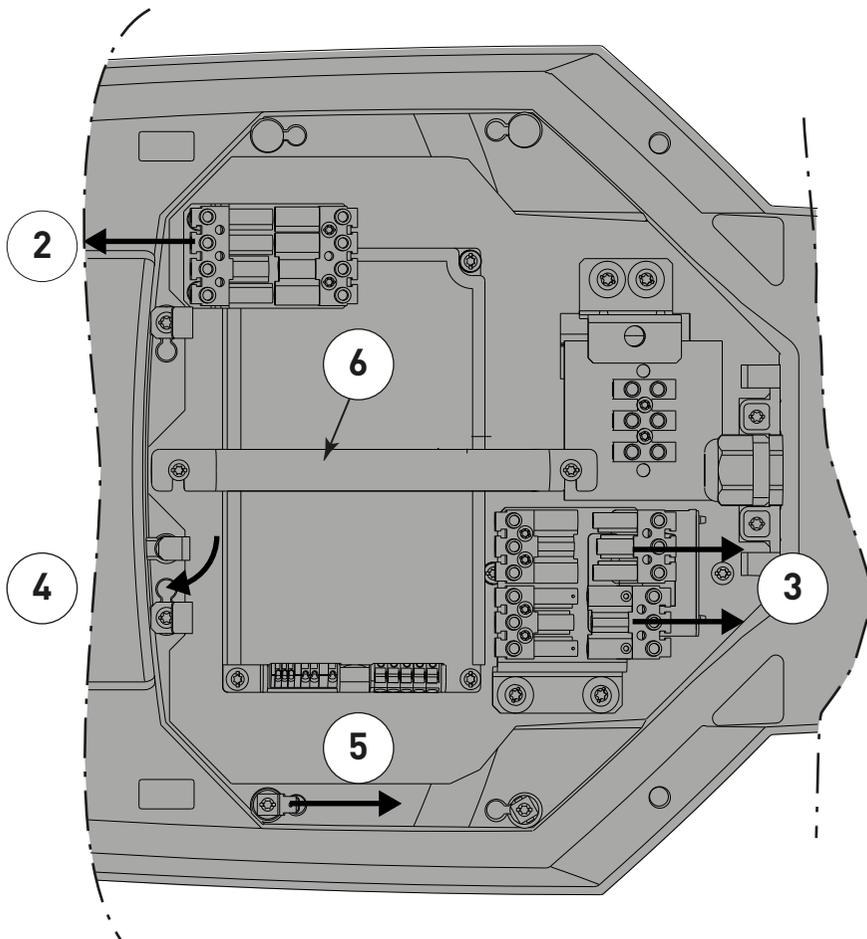


- 6**
- de** E-Block am Griff nehmen und heraus ziehen
 - en** Grip the E-block by the holder and pull it out
 - fr** Saisissez le bloc électrique par la poignée et sortez-le
 - it** Prendere il blocco elettronico per il manico ed estrarlo
 - es** Coger el asa del bloque eléctrico y tirar
 - nl** Elektrisch blok vastnemen bij de greep en naar buiten trekken
 - pl** Złapać uchwyt bloku elektrycznego i wyciągnąć na zewnątrz.

7.1



- de** Beim Schließen der Leuchte das Sicherungsseil **NICHT** einklemmen.
- en** When closing the luminaire, do **NOT** pinch the safety wire.
- fr** En fermant le luminaire, veillez à **NE PAS** coincer le câble de sécurité.
- it** Nel chiudere l'apparecchio fare attenzione a **NON** incastrare la corda di sicurezza.
- es** Al cerrar la luminaria, tenga cuidado para **NO** aplastar la cuerda de seguridad.
- nl** Pas op dat de veiligheidskabel **NIET** klem komt te zitten bij het sluiten van de armatuur.
- pl** Zamykając oprawę **NIE** dopuścić do przytrzaśnięcia przewodu bezpieczeństwa.

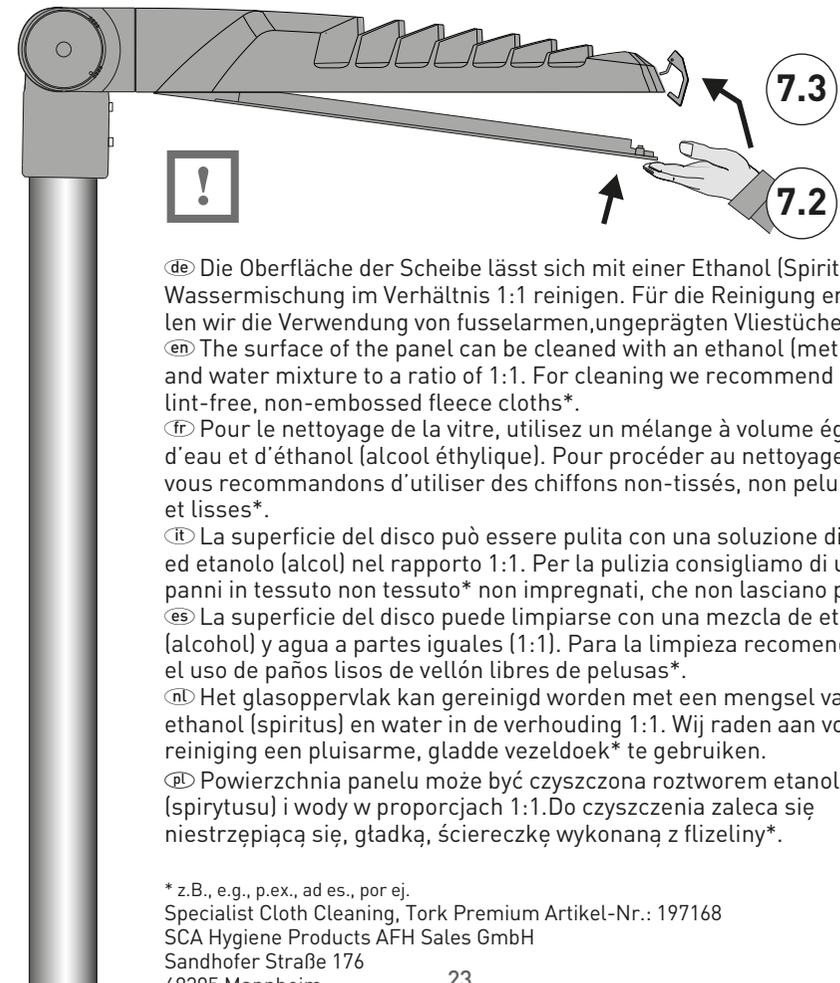

- de** Die Oberfläche der Scheibe lässt sich mit einer Ethanol (Spiritus) - Wassermischung im Verhältnis 1:1 reinigen. Für die Reinigung empfehlen wir die Verwendung von fusselfarmen, ungeprägten Vliestüchern*.
- en** The surface of the panel can be cleaned with an ethanol (meths) and water mixture to a ratio of 1:1. For cleaning we recommend using lint-free, non-embossed fleece cloths*.
- fr** Pour le nettoyage de la vitre, utilisez un mélange à volume égal d'eau et d'éthanol (alcool éthylique). Pour procéder au nettoyage, nous vous recommandons d'utiliser des chiffons non-tissés, non pelucheux et lisses*.
- it** La superficie del disco può essere pulita con una soluzione di acqua ed etanolo (alcool) nel rapporto 1:1. Per la pulizia consigliamo di usare panni in tessuto non tessuto* non impregnati, che non lasciano peli.
- es** La superficie del disco puede limpiarse con una mezcla de etanol (alcohol) y agua a partes iguales (1:1). Para la limpieza recomendamos el uso de paños lisos de vellón libres de pelusas*.
- nl** Het glasoppervlak kan gereinigd worden met een mengsel van ethanol (spiritus) en water in de verhouding 1:1. Wij raden aan voor de reiniging een pluisarme, gladde vezeldoek* te gebruiken.
- pl** Powierzchnia panelu może być czyszczona roztworem etanolu (spirytusu) i wody w proporcjach 1:1. Do czyszczenia zaleca się niestrzępiącą się, gładką, ściereczkę wykonaną z flizeliny*.

* z.B., e.g., p.ex., ad es., por ej.
 Specialist Cloth Cleaning, Tork Premium Artikel-Nr.: 197168
 SCA Hygiene Products AFH Sales GmbH
 Sandhofer Straße 176
 68305 Mannheim