




Security Tech Germany

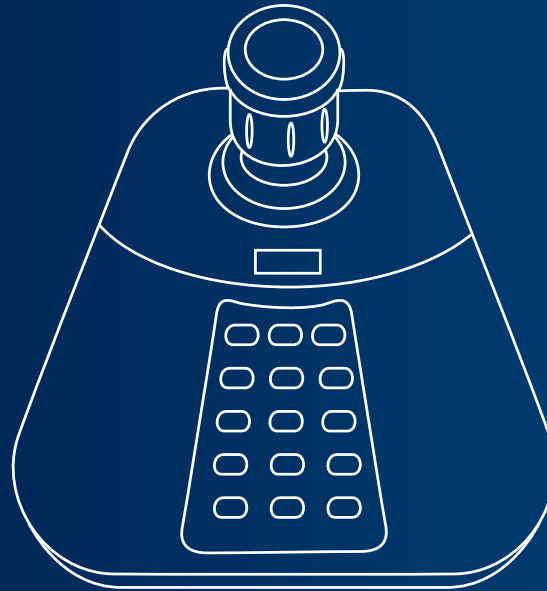

Quickguide für USB Keyboard: TVAC26010

Diese Kurzanleitung beschreibt die ersten Einrichtungsschritte für Ihr USB Keyboard. Die Installations-/Bedienungsanleitung können Sie unter folgendem Link downloaden: www.abus.com/ger/products/TVSW11001.


Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

wir bedanken uns bei Ihnen für den Kauf eines unserer Produkte. Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der geltenden europäischen und nationalen Richtlinien.

Die Konformität wurde nachgewiesen, die entsprechenden Erklärungen und Unterlagen sind beim Hersteller hinterlegt: ABUS Security-Center GmbH & Co. KG, Linker Kreuthweg 5, 86444 Affing, GERMANY.

Um diesen Standard zu erhalten und einen gefahrlosen Betrieb sicherzustellen, müssen Sie als Anwender diese Bedienungsanleitung beachten! Lesen Sie vor Inbetriebnahme des Produkts die komplette Bedienungsanleitung, beachten Sie alle Bedienungs- und Sicherheitshinweise!

Alle enthaltenen Firmennamen und Produktbezeichnungen sind Warenzeichen der jeweiligen Inhaber. Alle Rechte vorbehalten. Bei Fragen wenden Sie sich an Ihren Fachhandelspartner!

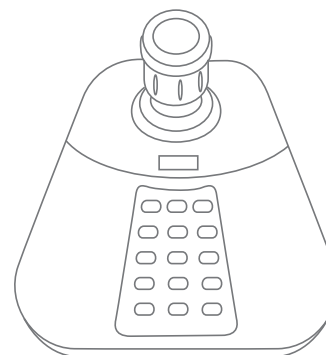

Inhaltsverzeichnis

Deutsch

Warnhinweise	4
Tastaturbelegung	5
Softwareinstallation	7
Technische Daten	8

English

Warnings	11
Keyboard layout	12
Software setup	14
Technical data	15

Warnhinweise

Halten Sie starke Magnetfelder
vom USB Keyboard fern.



Betreiben und lagern Sie das
USB Keyboard nur unter den vom
Hersteller empfohlenen
Umgebungsbedingungen.




Halten Sie Flüssigkeiten
vom USB Keyboard fern.



Achten Sie darauf, dass immer eine
ausreichende Belüftung vorhanden ist.




Tastaturbelegung: Joystick Mode

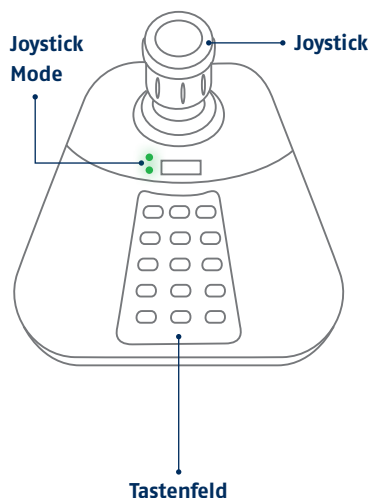

Joystick	Beschreibung
Button links	Shortcut 11 (Standard: Snapshot erstellen)
Button rechts	Shortcut 12 (Standard: Fenster wechseln)
	Hoch
	Runter
	Links
	Rechts
	Herauszoomen (Zoom -)
	Hereinzoomen (Zoom +)

Tastenfeld	Beschreibung
Segment Anzeige	Ausgewähltes Shortcut
0-9	Shortcuts 0-9 (0 = Shortcut 10); Standard: Preset aufrufen
	5 s drücken um in Keyboard Mode zu wechseln
	Nicht verfügbar
F1	Nicht verfügbar
F2	Nicht verfügbar
F3	Nicht verfügbar

Tastaturbelegung: Keyboard Mode

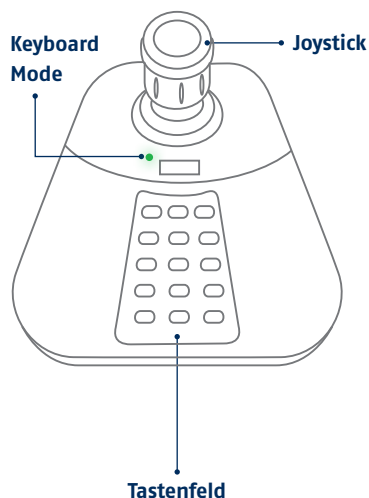

Joystick	Beschreibung
Button links	Snapshot erstellen
Button rechts	Video Clip aufnehmen
	Hoch
	Runter
	Links
	Rechts
	Herauszoomen (Zoom -)
	Hereinzoomen (Zoom +)

Tastenfeld	Beschreibung
Segment Anzeige	Ausgewählte Fenster#
0-9	Fenster# markieren
	 Dieser Modus ist nicht belegt. 5 s drücken um in Keyboard Mode zu wechseln
	Fenster# Auswahl bestätigen
F1	Freier Shortcut (Standard: Nächster)
F2	Freier Shortcut (Standard: Letzter)
F3	Freier Shortcut (nicht vorbelegt)

Softwareinstallation

Das USB-Keyboard TVAC26010 erweitert die ABUS CMS Lösung, um eine einfache Komponente für Steuerung von PTZ-Kameras im Live-Ansichts-Modus der CMS. Das Keyboard benötigt keine speziellen Treiber und kann dank USB im Plug & Play-Verfahren eingerichtet werden.

Die Einrichtung und Programmierung erfolgt vollständig über die ABUS CMS Software. Bitte laden Sie hierzu die aktuelle ABUS CMS Software von **<http://www.abus.com>** herunter.

Sie finden eine detaillierte Beschreibung zur Einrichtung und Benutzung in der ABUS CMS Anleitung unter dem Kapitel „USB-Keyboard“.


Technische Daten

Abmessungen	167 x 177 x 116
Anschließbare Geräte	ABUS CMS
Anschlussart	USB 2.0
Features	3-Achsen Joystick, 15 programmierbare Tasten, Windows Standard-Treiber
LED Anzeige	4-Stellige Segmentanzeige, Status LED
Leistungsaufnahme	5 Watt
Lieferumfang	USB Keyboard für ABUS CMS

Max. Betriebstemperatur	55 °C
Min. Betriebstemperatur	-10 °C
Max. Luftfeuchtigkeit	90 %
Bruttogewicht	0,65 kg
Nettogewicht	0,54 kg
Zertifizierungen	CE, C-Tick



Security Tech Germany

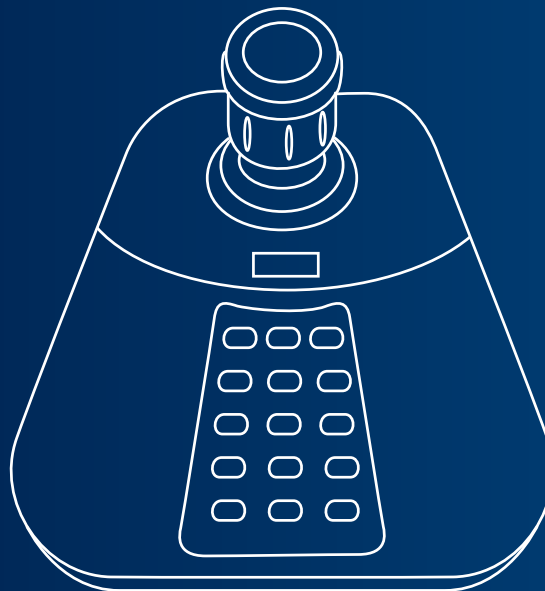

Quick guide for USB Keyboard: TVAC26010

This quickstart guide describes the initial installation steps for your USB Keyboard. You can download the user guide/installation instructions via the link below: www.abus.com/eng/products/TVSW11001.

Dear customers,


Thank you for purchasing this product.

This product complies with current domestic and European regulations.

Conformity has been proven, and all related certifications are available from the manufacturer on request (ABUS Security-Center GmbH & Co. KG, Linker Kreuthweg 5, 86444 Affing).

To maintain this status and to guarantee safe operation, it is your obligation to observe these operating instructions! Read the entire operating manual carefully before putting the product into operation. Pay attention to all operating and safety information! All company names and product descriptions are trademarks of the corresponding owner. All rights reserved.

If you have any questions, please contact your specialist dealer.

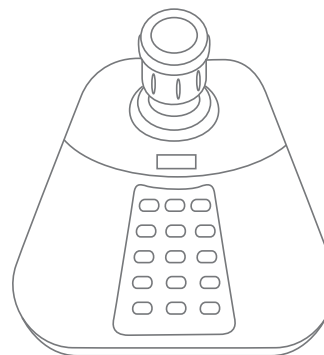

Warnings

Keep the USB Keyboard away from strong magnetic fields.



Only store the USB Keyboard in the ambient conditions recommended by the manufacturer.




Keep liquids away from the USB Keyboard.



Ensure that there is always sufficient ventilation.




Keyboard layout: joystick mode

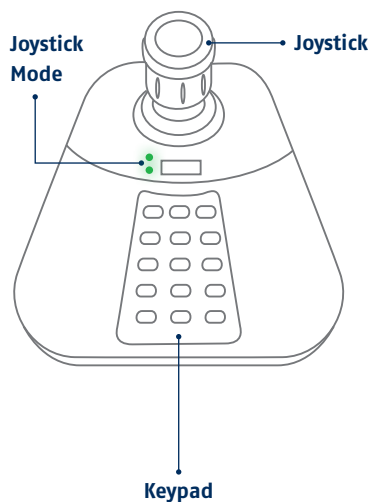

Joystick	Description
Button left	Shortcut 11 (Standard: Create snapshot)
Button right	Shortcut 12 (Standard: Switch window)
	Up
	Down
	Left
	Right
	Zoom out (Zoom -)
	Zoom in (Zoom +)

Keypad	Description
Segment Display	Selected shortcut
0-9	Shortcuts 0-9 (0 = Shortcut 10); Standard: Call preset
	Press 5 s to switch to the keyboard mode
	Not available
F1	Not available
F2	Not available
F3	Not available

Keyboard layout: keyboard mode

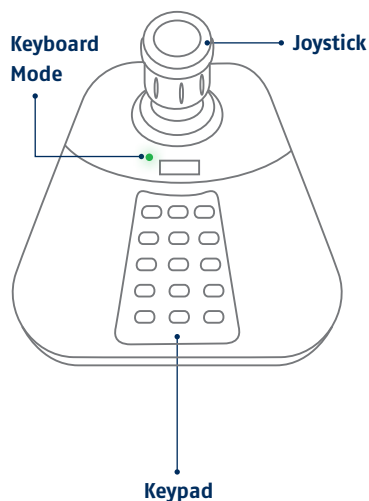

Joystick	Description
Button left	Create snapshot
Button right	Record video clip
	Up
	Down
	Left
	Right
	Zoom out (Zoom -)
	Zoom in (Zoom +)

Keypad	Description
Segment Display	Selected Window#
0-9	Select Window#
	 Not used. Press 5 s to switch to the keyboard mode
	Window# Confirm selection
F1	Free shortcut (Standard: Next)
F2	Free shortcut (Standard: Last)
F3	Free shortcut (not preallocated)

Software setup

The USB keyboard TVAC26010 is a simple addition to the ABUS CMS solution for controlling PTZ cameras in the live view mode of the CMS. The keyboard does not need any special drivers and can be set up easily via plug&play thanks to its USB interface.

The USB keyboard can be set up and programmed completely using the ABUS CMS software. Please download the latest ABUS CMS Software from here: <http://www.abus.com>.

You can find a detailed description of how to setup and use in the ABUS CMS manual under the chapter "USB-Keyboard".

Technical data

Dimension	167 x 177 x 116
Compatible devices	ABUS CMS
Connection	USB 2.0
Features	3-axis joystick, 15 programmable buttons, Windows standard driver
LED display	4-digit segment display, status LED
Power consumption	5 Watt
Delivery content	USB Keyboard for ABUS CMS

Max. operation temperature	55 °C
Min. operation temperature	-10 °C
Max. humidity	90 %
Gross weight	0,65 kg
Netto weight	0,54 kg
Certificates	CE, C-Tick